



USER MANUAL

Before using the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL



USER MANUAL

Before using the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Copyright Statement

© 2020 Hisense Company Ltd. All Rights Reserved.

All material in this User Manual is the property of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries, and is protected under US, CANADA, MEXICO and International copyright and/or other intellectual property laws. Reproduction or transmission of the materials, in whole or in part, in any manner, electronic, print, or otherwise, without the prior written consent of Hisense Company Ltd. is a violation of Hisense Company Ltd. rights under the aforementioned laws.

No part of this publication may be stored, reproduced, transmitted or distributed, in whole or in part, in any manner, electronic or otherwise, whether or not for a charge or other or no consideration, without the prior written permission of Hisense Company Ltd.

Requests for permission to store, reproduce, transmit or distribute materials may be made to one of the following addresses:

USA: Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
L5N 5Z2

MEXICO: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense, and any and all other Hisense product names, logo's, slogans or marks are registered trademarks of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries. All other trademarks are the property of their respective holders.

©2020. All rights reserved. Hisense and the Hisense logo are registered trademarks of Hisense. Other brand and product names are registered trademarks of their respective owners.

Disclaimer Page

**Notwithstanding anything to the contrary, including in any or all descriptions, representations, statements or other communications related to this Hisense device (hereinafter "Device") made in any form whatsoever and at any time, some or all of the pre-installed, or subsequently installed Application Services may not be available or capable of functioning as intended by the provider of the Application Services in any or all usage areas for reasons outside of Hisense's control, including but not limited to, Internet access, local service limitations, etc. Any purchase or use of the Device, including any Application Services, is purely at the user's risk. Application Services are provided on an as-available basis without warranties of any kind, either expressed or implied, that the Application Service will be uninterrupted or error-free, including but not limited to vagaries of weather, disruption of Service, acts of God, warranties of title, local or regional limitations, no infringement, NOR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. No advice or information given by Hisense, providers, affiliates, or contractors or their respective employees shall create such a warranty. Hisense specifically disclaims responsibility for any or all Application Services from functioning at any time, and by purchasing the Device, you accept such disclaimer without any claim on Hisense. You are solely responsible for providing an active and working connection to the Internet, along with any and all hardware and/or software necessary to use the Hisense Device as intended.

Disclaimer:

Images throughout this document are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

Content

Content	3
Connecting Devices to your TV	5
Connecting an antenna, cable set-top box or satellite receiver	5
Connecting a satellite receiver, DVD player or other audio visual (AV) device with a composite video cable (yellow/red/white).....	5
Connecting an AV device with an HDMI cable.....	6
Connecting speakers or other audio receivers.....	6
Connecting a digital sound bar to use Audio Return Channel (ARC).....	7
Connecting a USB device.....	7
Connecting a headphone	7
Connecting Your TV to a Wireless or Wired Network	8
Connecting to a wireless network	8
Connecting to a wired (Ethernet) network.....	8
Using Your TV Remote Control	10
Buttons on your TV remote.....	10
Remote control range information.....	12
Completing the First-Time Setup Menu	13
Shortcuts Instructions.....	14
Turning your TV on or off.....	14
Selecting the input source	14
Using the Live TV	14
Using the Menu Function	16
Basic Settings	17
Using the Settings Menu	17
Picture Menu	18
Sound Menu	18
Network Menu	19
Channel Menu.....	19
Accessibility	20
System Menu	20
Support Menu	22
Parental Control.....	23

Advanced TV Settings	25
Getting familiar with the Home screen	25
Notifications	25
Apps.....	26
Media	27
Using Anyview Cast to mirror content from your device to the TV screen.....	28
Software updates for your TV.....	29
Quick Problem-Solving Tips	30


Connecting Devices to your TV

You have several options for connecting your TV to different devices. The method in which you connect will be based upon the type of cables you have and the available outputs on your device.

Connecting an antenna, cable set-top box or satellite receiver

To connect an antenna, cable set-top box or satellite receiver:


1. Connect one end of a coaxial cable (not included) to the **RF OUT** port on the antenna, cable or satellite box. If you are using an antenna with twin-lead cable, you may need a 300-75 Ohm adapter (not provided) to connect it to the back of your TV. Likewise, if you are using several antennas, you may need a combiner (not provided).
2. Connect the other end of the cable to the **ANT/CABLE** port on the side of TV.
3. Using your remote, press the **[INPUT]** button and select **ANT/CABLE** as the input source.

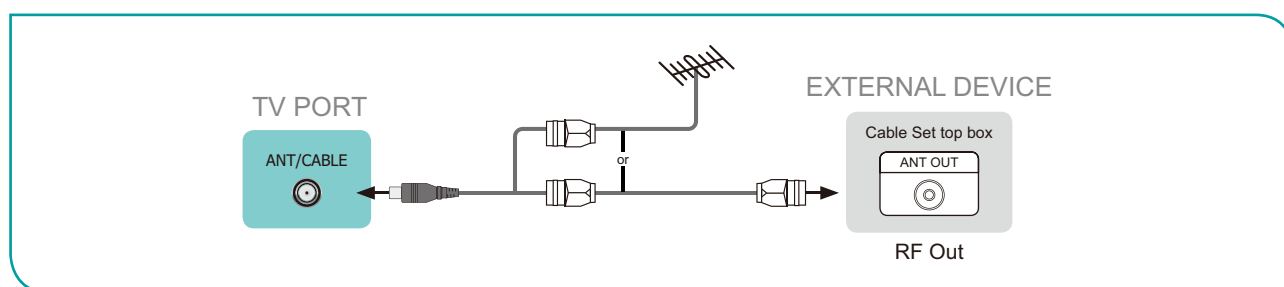

Connecting a satellite receiver, DVD player or other audio visual (AV) device with a composite video cable (yellow/red/white)

To connect an AV device with a composite video cable (not provided):

1. Use the audio and video cables to connect the composite video/audio ports of the external AV device to the **AV IN** ports of the TV. (Video = yellow, Audio Left = white, and Audio Right = red)
2. Plug the connected devices into the AV connectors on the TV before switching it on.
3. Using your remote, press the **[INPUT]** button and select **AV** as the input source.

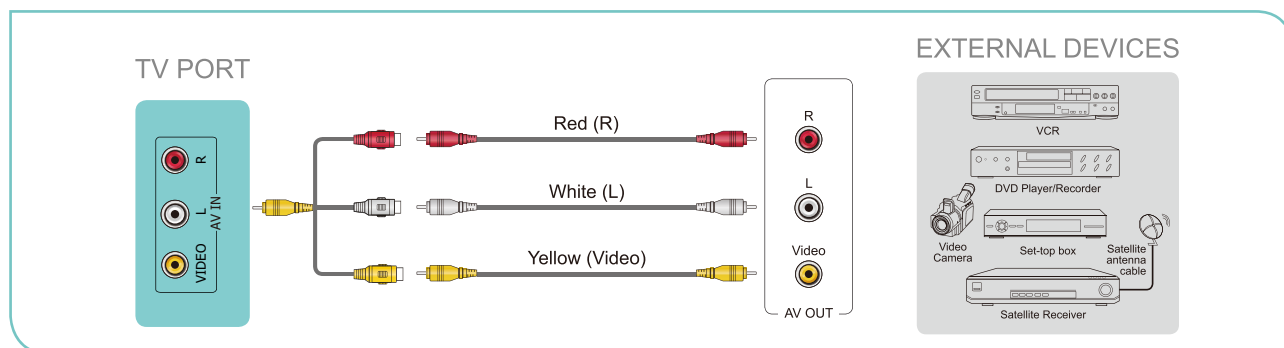


Connecting an AV device with an HDMI cable

This type of connection supports digital connections between HDMI-enabled AV devices such as a Personal Video Recorder (PVR), DVD, Blu-Ray, AV receiver and digital devices. In addition, some devices (such as a PVR or DVD player) require an HDMI signal to be set to Output in the settings of the device.

Please refer to the User Manual that came with your device for step-by-step instructions.

To connect an AV device with an HDMI cable (not provided):

1. Use an HDMI cable to connect the HDMI output port of the AV device to the **HDMI** port of the TV.
2. Plug the connected devices into the **HDMI** port on the TV before switching it on.
3. Using your remote, press the **[INPUT]** button and select the corresponding **HDMI** input.

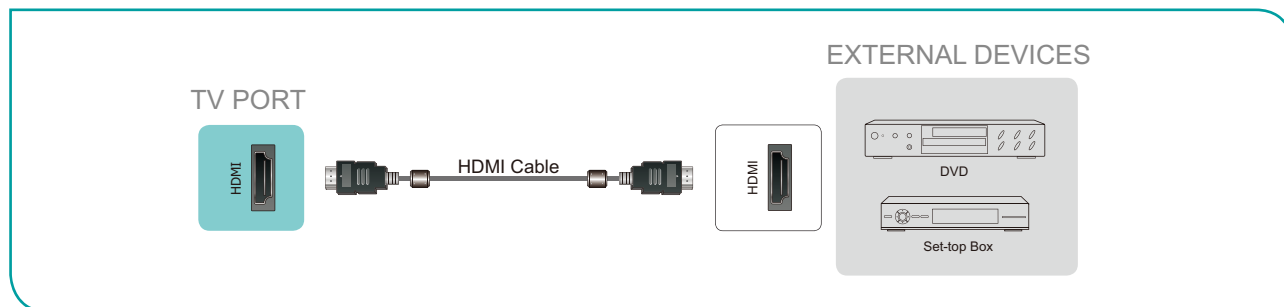


NOTES

- Because the HDMI connector provides video and audio signals, it is not necessary to connect an audio cable.
- We strongly recommend to use HDMI Cable with 2 cores as shown in the figure.

Connecting speakers or other audio receivers

To connect speakers or other audio receivers with an audio cable (not provided):

1. Use an audio cable to connect the digital audio in port of the audio receiver device to the **DIGITAL AUDIO OUT** port of the TV.
2. Plug the connected devices into the main power socket before switching on the TV.

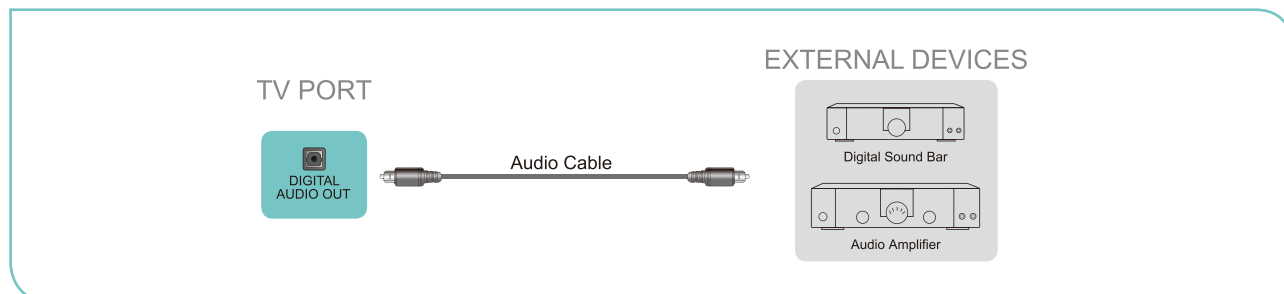

- **TIP:** If you prefer to use Audio Return Channel, then see [Connecting a digital sound bar to use Audio Return Channel \(ARC\) on page 7](#).

NOTES

- When a digital audio system is connected to the **DIGITAL AUDIO OUT** port, decrease the TV and system volume.
- 5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device that supports a 5.1 channel surround sound
- You can receive 5.1 channel audio in one of two ways. The first way is to connect the **DIGITAL AUDIO OUT** port from the device to the Amplifier. The second way is to connect the **DIGITAL AUDIO OUT** port on the back of the TV to the Optical port on the Amplifier. After you've completed one of the two methods then be sure to go to the

Sound > Speakers > Digital Audio Out of the TV and select **DD** to receive the 5.1 channel audio. You will need to also go into the sound or audio settings of your device to ensure it is set to 5.1 Channel output. It may read 'Bitstream', 'RAW' or 'Digital'.

Connecting a digital sound bar to use Audio Return Channel (ARC)


If you'd like to use the Audio Return Channel (ARC) feature to have sound sent from the TV back down an HDMI cable to a digital sound bar, then you will need to connect the cable to the **HDMI / ARC** port. By using this feature, you will also be able to control the sound bar with your TV remote instead of having to use multiple remotes for each device.

To connect a digital sound bar with an HDMI cable (not provided):

1. Connect the cable that's attached to the sound bar to the **HDMI / ARC** port on the TV.
2. Turn on the sound bar by pressing the Power button.
3. Press the [] / [] button on your remote and press the [] button of your remote to select **Settings**, then press [**OK**] to enter the Settings menu, go to **System > HDMI-CEC**.
4. Turn on the **HDMI-CEC** setting.
5. Turn on the **Audio Receiver** setting.

NOTES

- Only digital sound bars that require a wired connection are compatible with the TV.
- If the device has an Input Selector feature then make sure to change it to TV.

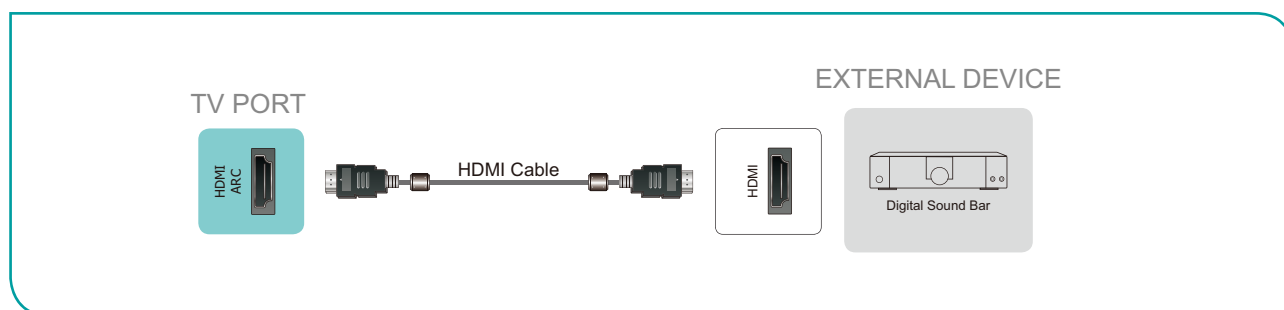


Connecting a USB device

You can connect the USB devices such as hard drives, USB sticks and digital cameras for browsing photos, listening music and watching recorded movies.

1. Connect a USB device into the **USB** port.
2. Select the Media type on the **Media** screen or **Home** screen. For more information, see [Media on page 27](#).


NOTES

- When connecting a hard disk or a USB hub, always connect the mains adapter of the connected device to the power supply. Exceeding a total current consumption may result in damage. The USB1.1 and USB2.0 devices maximum current consumption are 500mA.
- For individual non-standard high-capacity mobile hard disk, if it's impulse current is greater than or equal 1A, it may cause TV-rebooting or self-locking. So the TV does not support it.
- The USB port supports a voltage of 5V.

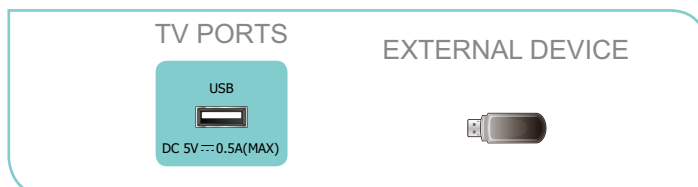

Connecting a headphone

You can connect headphone (not provided) to the **HEADPHONE** port on your TV. While the headphone is connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

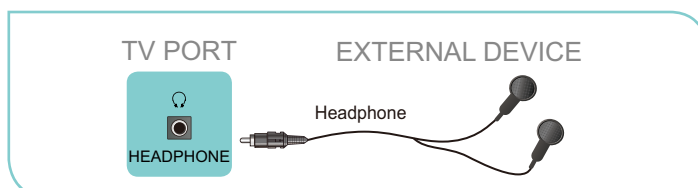


Connecting Your TV to a Wireless or Wired Network

You have the option to connect your TV to a wireless or wired network to access the Internet. For more information about the network settings on TV, see [Network Menu on page 19](#).

Connecting to a wireless network

Our built-in wireless LAN adapter supports the IEEE 802.11 ac/b/g/n communication protocols and we recommend that you use an IEEE 802.11n or IEEE 802.11ac router. When you play a video over an IEEE 802.11 b/g connection, the video may not play smoothly.

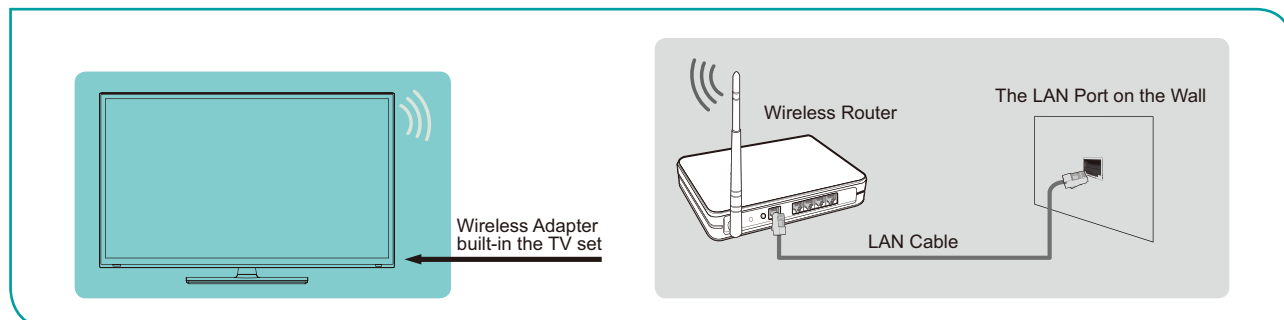

NOTES


- You must use the built-in Wireless LAN Adapter to use a wireless network because the set does not support an external USB network adapter.
- To use a wireless network, your TV must be connected to a wireless IP sharer. If the wireless IP sharer supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), your TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- Select a channel for the wireless IP sharer that is not currently being used. If the channel set for the wireless IP sharer is currently being used by another device nearby, this will result in interference and communication failure.
- If you apply a security system other than the systems listed below, it will not work with the TV.
- If Pure High-throughput (Greenfield) 802.11N mode is selected and the Encryption type is set to WEP, TKIP or TKIP-AES (WPS2 Mixed) for your Access Point (AP), then the TV will not support a connection in compliance with these Wi-Fi certification specifications.
- If your access point (AP) supports Wi-Fi Protected Setup (WPS), you can connect to the network via Push Button Configuration (PBC) or PIN (Personal Identification Number). WPS will automatically configure the SSID and WPA key in either mode.

Connecting to a wired (Ethernet) network

You can attach your TV to your LAN in one of the three following ways:


Option 1

You can attach your TV to your LAN by connecting the **LAN** port on the back of your TV to an external modem using a Cat 5 LAN cable. See the illustration below.

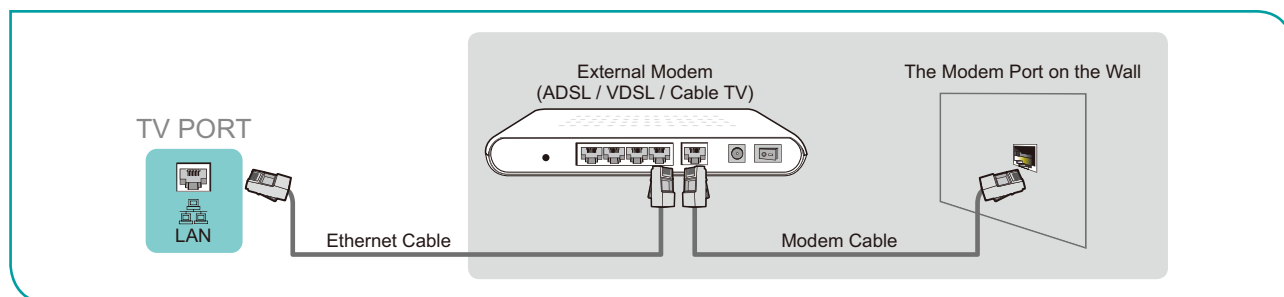


● Option 2

You can attach your TV to your LAN by connecting the **LAN** port on the back of your TV to an IP Sharer which is connected to an external modem. Use an Ethernet cable for the connection. See the illustration below.

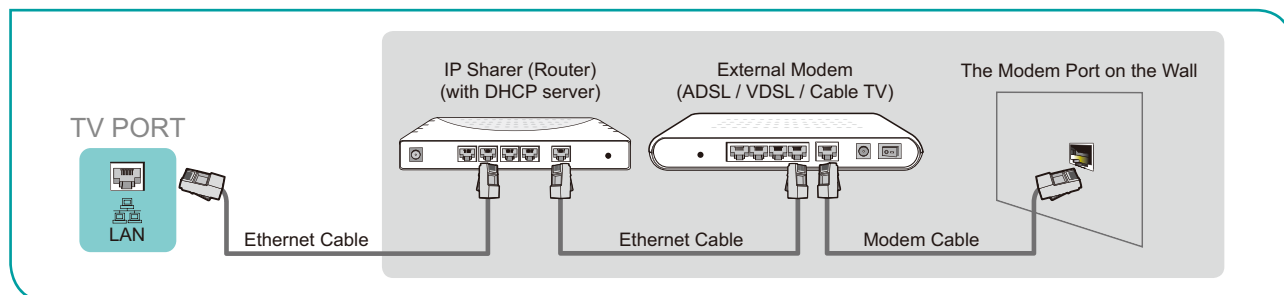

● Option 3

Depending on how your network is configured, you may be able to attach your TV to your LAN by connecting the **LAN** port on the back of your TV directly to a network wall outlet with an Ethernet cable. See the diagram below.

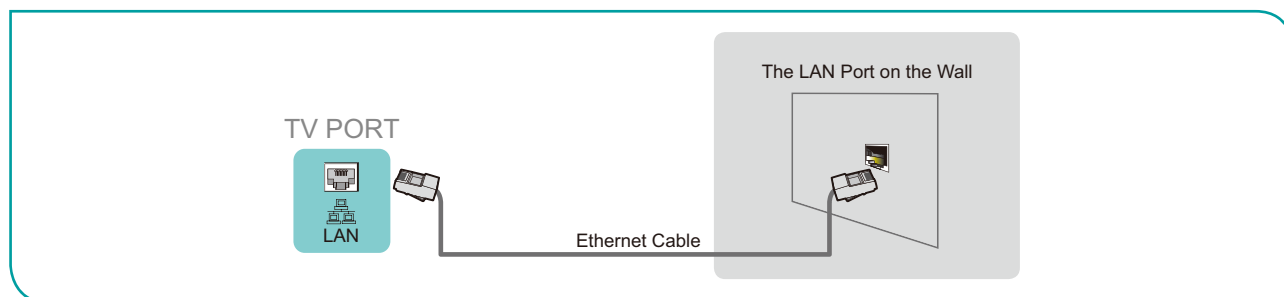

If you have a Dynamic Network, you should use an ADSL modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, subnet mask, gateway, and DNS, so you don't have to enter them manually. Most home networks are Dynamic Networks.


Some networks require a Static IP address. If your network requires a Static IP address, you must enter the IP address, subnet mask, gateway, and DNS values manually on your TV's Cable Setup Screen when you set up the network connection. To get the IP address, subnet mask, gateway and DNS values, contact your Internet Service Provider (ISP).

☑ NOTE

- You can use ADSL modems that support DHCP if your network requires a static IP address. ADSL modems that support DHCP also let you use static IP addresses.

Using your TV Remote Control

Buttons on your TV remote

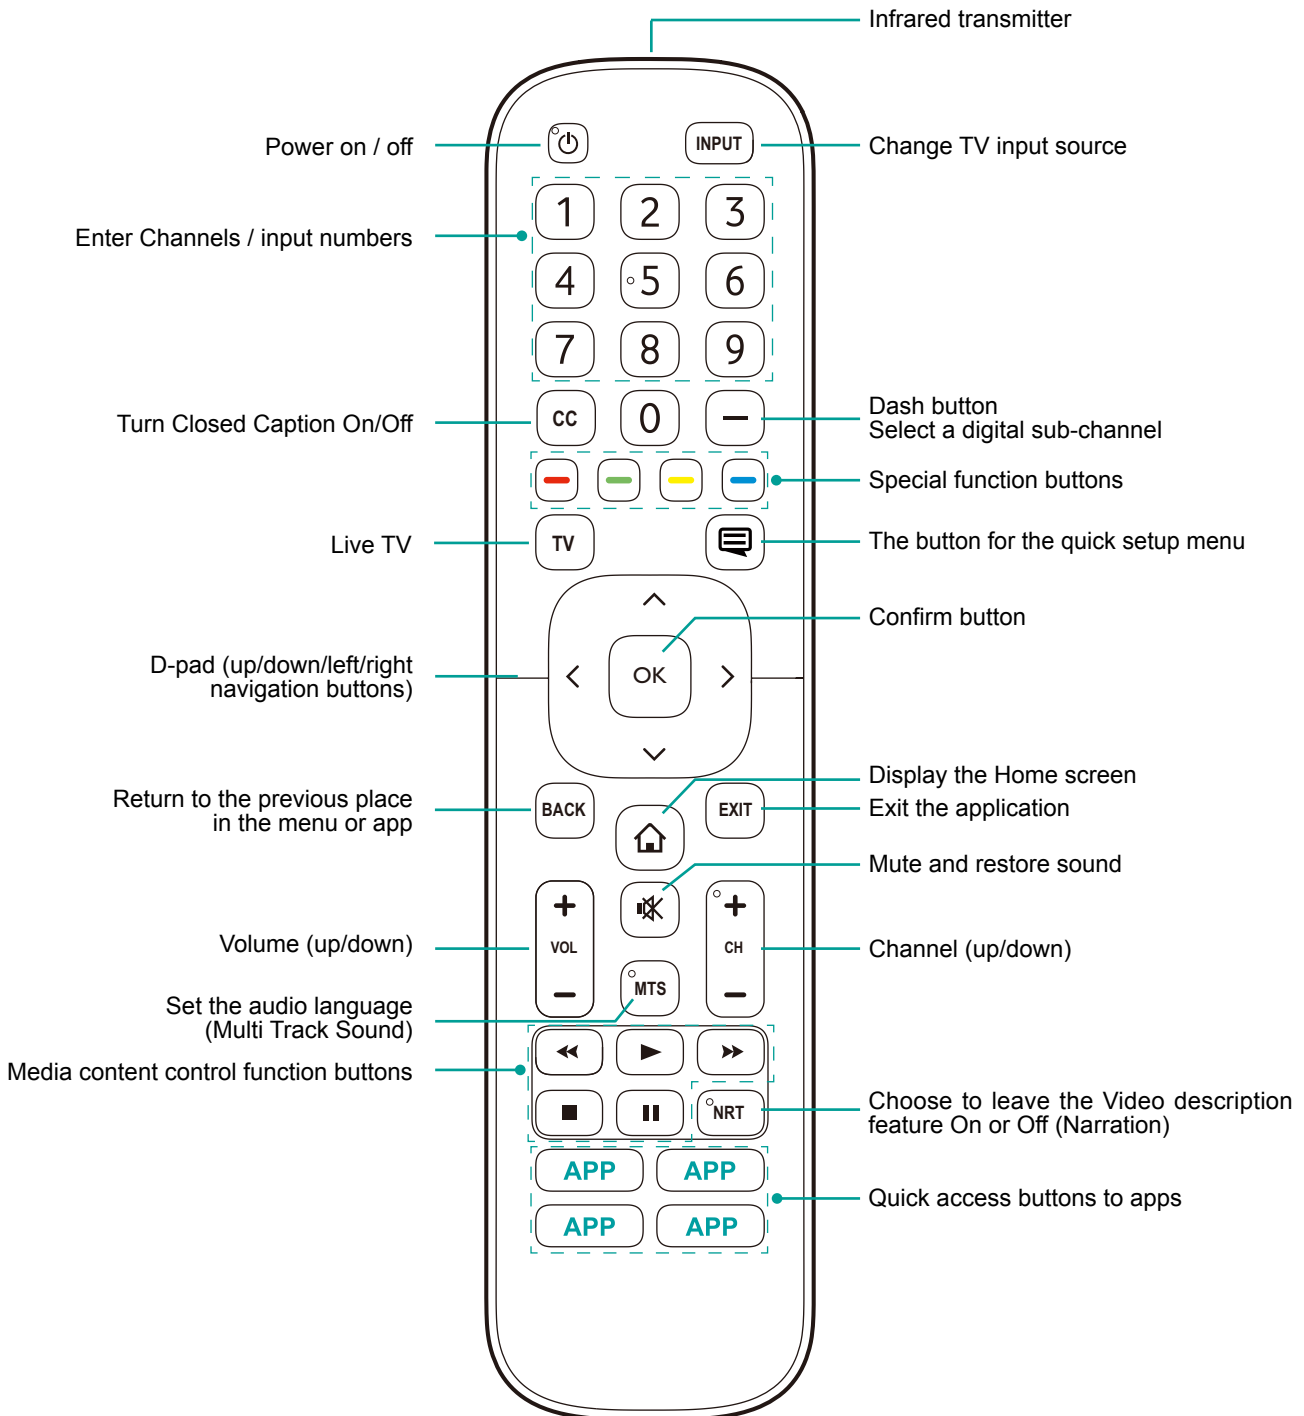


NOTE

- The included remote control will vary depending on model, country. Check information according to the actual remote control in the accessory bag.

Using your TV Remote Control

Buttons on your TV remote

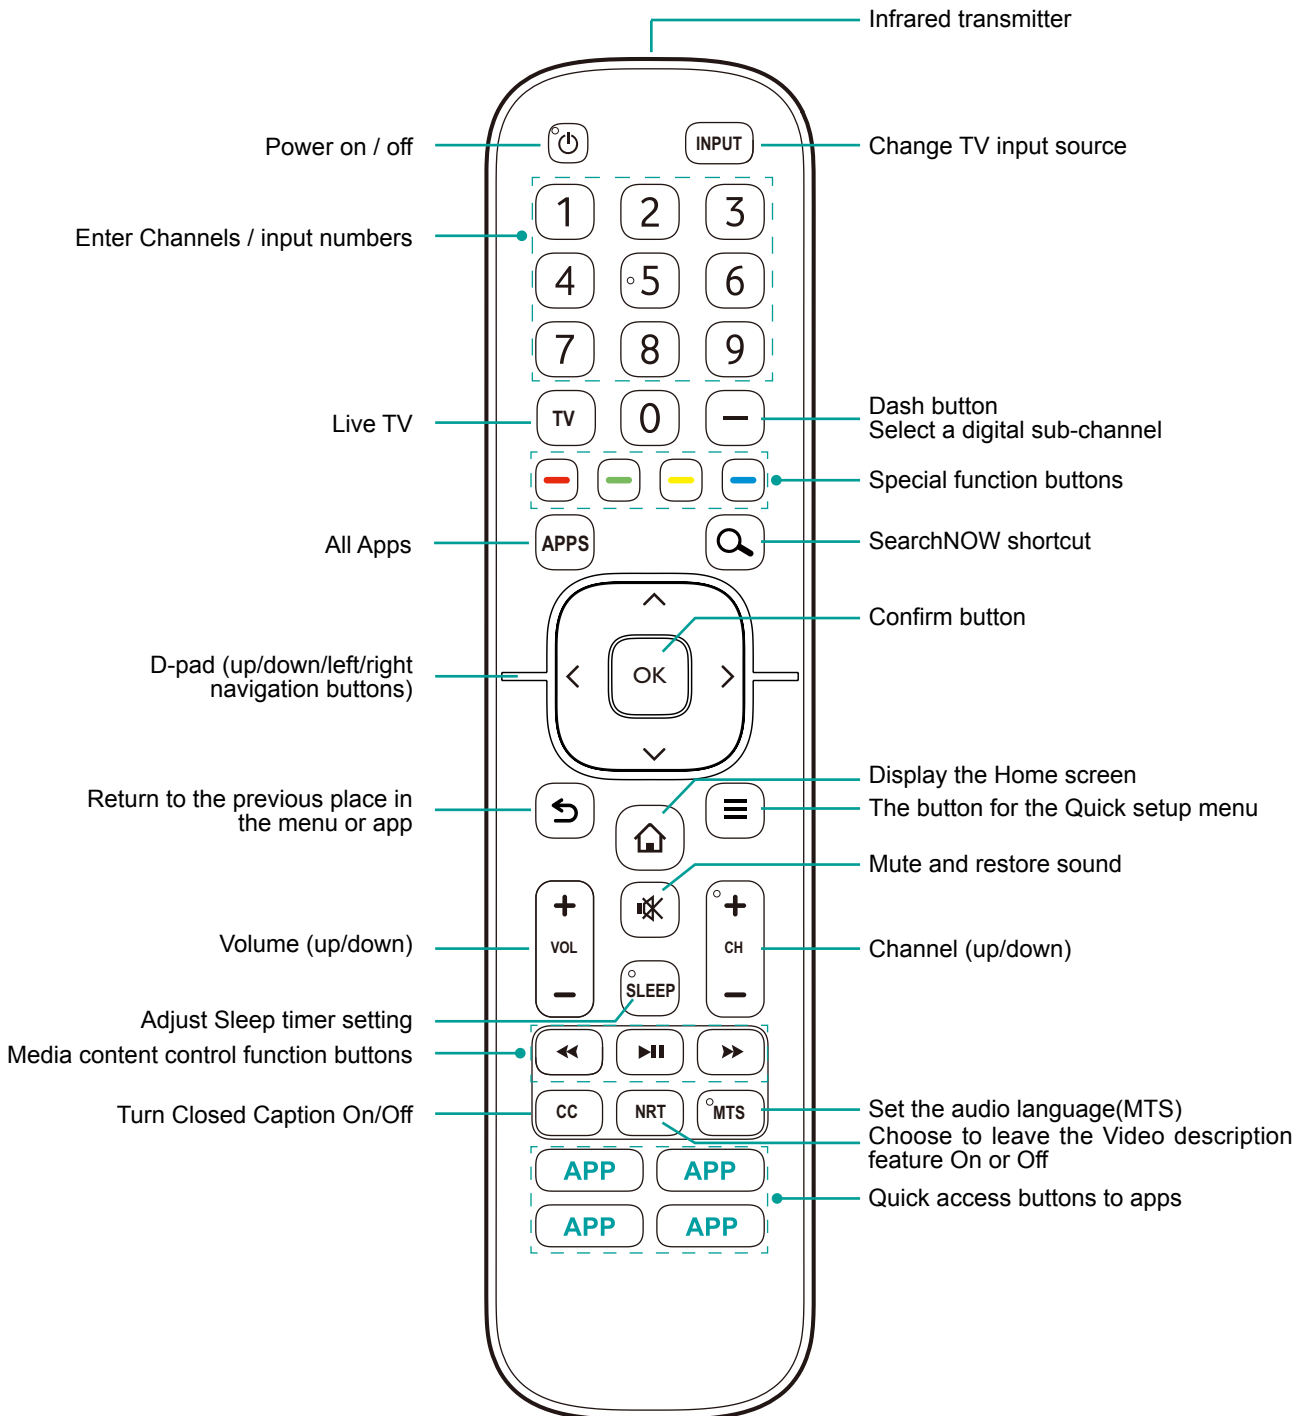

NOTE

- The included remote control will vary depending on model, country. Check information according to the actual remote control in the accessory bag.


Remote control range information

- The remote control can work at a distance of up to 26 feet in front of the TV set.
- It can work at a 30 degree horizontal or vertical angle.

Begin using your remote


1. Slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.

①




Gently push and slide

②



Insert the batteries

③



Gently push and slide

2. Insert two AAA size batteries. Make sure to match the (+) and (-) ends of the batteries with the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover.

NOTES

- Discard batteries in a designated disposal area. Do not throw them into a fire.
- Remove old batteries immediately to prevent them from leaking into the battery compartment.
- If you do not intend to use the remote control for a long time, remove the batteries.
- Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin then wash it immediately.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (NiCd, NiMH, etc.) batteries.
- Do not continue using the remote if it gets warm or hot.
- Call our Support Center immediately on the support website.

Program your universal cable or satellite remote control to operate your new television (only for USA)

If you would like to program your other household remote controls to your new television, please refer to the User's Manual supplied by your Cable or Satellite provider. The Cable or Satellite providers' User's Manuals should include instructions on how to program their remote to your television.

A list of codes for the most common Cable and Satellite providers are listed below. Use the code that is associated with your Cable or Satellite provider (if applicable).

DIRECTV

0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

Time Warner Cable

386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

Comcast

0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

Cox Communications

0178, 10178, 1326, 1463

Dish Network

505, 627, 538, 720, 659

If the code associated with your Cable or Satellite provider is not listed, does not work or you cannot locate the instructions to program your remote, call your local Cable or Satellite provider's customer service center.

If your Cable or Satellite provider does not have a code available, please contact us.

Using your cable set-top box or satellite receiver remote as a 'universal' remote

If you prefer to use your Cable Set-top Box or Satellite Receiver Remote as a 'Universal Remote', then visit the Support page to view a list of the codes.

Completing the First-Time Setup Menu

Press the **[⏻]** button on the remote to turn on the TV.

After the splash screen that displays the logo appears, begin the first-time setup menu.

Screen	Task
Language and Location	Using the D-pad arrows of your remote, choose your Language , Region and Time Zone .
Terms and Conditions, Privacy Policy	Choose Decline or Agree . If you choose Agree , then select Continue icon and press [OK] .
Usage Mode	Select Home Mode(which appears by default).  NOTE Store Mode should only be selected by Retailers who plan to demonstrate the TV.
Network Setup	If your TV does not automatically detect an Ethernet connection, then use a wireless network. Select your network from the list that displays, input the password. Also you can add a hidden network.
Product Registration	Register to stay up-to-date with news and updates about your TV.
Last step of TV setup	You are at the last step of TV setup. If you have not connected network, you can select 'Set up network' or 'Use without network'. If you have connected network, Congratulations! You have completed TV setup. Start to use.

NOTE

- The menus in the user manual may vary slightly depend on location or time zone settings.

Shortcuts Instructions

You can use shortcuts on the remote control for fast operation.

Turning your TV on or off

- To turn your TV on:
 1. Connect the power cord to the back of the TV, then plug the power cord into an AC outlet.
 2. When the TV is powered on, press the **[⏻]** button on the remote to turn on TV.
- To turn your TV off, press the **[⏻]** button on the remote.

NOTES

- When your TV is in standby mode, it is still consuming power. To completely disconnect power, please remove the plug from the AC outlet.
- If your TV does not receive an input signal for several minutes, it automatically goes into standby mode.

Selecting the input source

Select the Input Source depending on the video device you have connected to your TV.

To select the input source:

1. Turn on your TV, then press the **[INPUT]** button on the remote, the list of Source appears.
2. Press the D-pad arrows of your remote to select the input source.
3. Press the **[OK]** button to confirm your selection.

Using the Live TV

To view broadcast programs, press the **[TV]** button on your remote.

Channel search guide

When you select ANT/CABLE as input, if no TV channels were saved before, you will be prompted to do a channel search. You can also go to **Settings** menu > **Channel** to change the channel settings.

Launch Live TV

After channel tuning is done for the first time, the screen will display Live TV operating tips, including: how to load the channel list, how to Load info Bar and so on.

[≡] / **[≡]** Load onscreen menu


[OK] Load Channel List

[▲] Load Info Bar

[BACK] / **[↶]** Load previous channel

Viewing channel information

As you use the **[+ CH -]** button on your remote to scroll through channels, an information banner appears on the top of the screen.

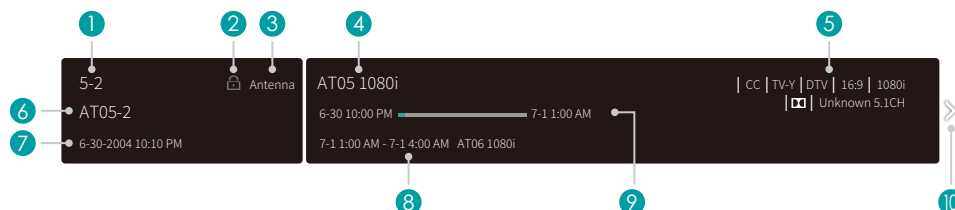

The information banner displays the following information:

1. Channel number
2. Lock status
3. Input
4. Program name
5. Show identification
6. Channel name
7. Current date and time
8. Beginning and end time of the next program
9. Start/Stop time progress bar of the current program
10. Prompt

If you are watching a particular channel, you can also press the up arrow button of your remote to view channel information.

Viewing a channel list

After you have done an automatic channel scan (if you're using an antenna) or are receiving your channels through a cable provider, you can view your list of channels by pressing **[OK]** on your remote.

You will see the channel list display on the right side of the screen.

Creating a Favorite List

To quickly access your most-watched channels, you can create a Favorite List.

To create your Favorite List:

1. Press the **[] / []** button on your remote.
2. Press the **[v]** button to select **Settings**, and then press **[OK]** button to enter the Settings menu.
3. Select **Channel > Favorite List**.
4. Using the **[^ / v]** buttons of your remote, select a channel and press **[OK]** button.

A heart-shaped indicator will appear beside the channel as confirmation that it has been successfully added.

Viewing your Favorite list

To view channels that you've added to your Favorite List simply press **[OK]** on your remote to call out the channel list.

The channel list appears on the right side of the screen and heart-shaped icons are shown next to the channels that make up your Favorite List. You can press **[< / >]** buttons to switch the channel list (**Antenna** or **Cable**) , **Favorite** and **History** list.

Using the Menu Function

To quickly access menu function, press the [] / [] button on your remote.

Accessibility

You can set **Menu Audio**, **Video Description** and **High Contrast Menu** on or off. The function can be used to meet the needs of visually impaired people.

When the **Menu Audio** is set on, the contents of each menu display can be broadcast out.

When the **Video Description** is set on, you can hear the introduction of relevant programs.

When the **High Contrast Menu** is set on, the comparison of menu items is more vivid.

Picture Mode

If you'd like to configure the settings for your picture, then there are seven types of picture modes available: **Vivid**, **Standard**, **Energy Saving**, **Theater**, **Game**, **Sports** and **Calibrated**.

Sound Mode

Select a preset sound mode to suit the type of content you are listening to: **Standard**, **Theater**, **Music**, **Speech**, **Late Night** and **Sports**.

Picture Size

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom in on your picture. You can choose from the following settings: **Auto**, **Normal**, **Zoom**, **Wide**, **Direct**, **Dot-By-Dot**, **Panoramic** or **Cinema**.

Closed Caption (CC)

You can switch between **CC Off**, **CC On** and **CC On When Mute** in ANT/CABLE mode.

Audio Language (MTS) /SAP

You can choose the audio language (MTS) in DTV mode and you can set SAP for Mono, Stereo or SAP in ATV mode.

Audio Only

When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen the audio. Press any button except the [] button, [**+ VOL -**] buttons and [] button to restore operation.

Settings

The Settings Menu consists of the following settings: **Picture**, **Sound**, **Network**, **Channel**, **Accessibility**, **System** and **Support**.

Basic Settings

Your TV comes with many TV setting features to allow you to customize the picture based on your viewing preference and environment. As you navigate throughout different screens to access settings, some of the indicators appear as words On and Off.

Using the Settings Menu

You can press the [] / [] button to access the **Menu**, press the [**v**] button on the D-pad to select **Settings**, and then press [**OK**] button to enter the **Settings Menu**.

The **Settings Menu** consists of the following settings:

- **Picture**
- **Sound**
- **Network**
- **Channel**
- **Accessibility**
- **System**
- **Support**

In each menu, you can:

- Press the [**▲** / **v**] buttons to select an item.
- Press the [**OK**] buttons to enter the sub-menu or to set on or off.
- Press the [**<** / **>**] buttons to adjust the value.
- Press the [**BACK**] / [] button to return to the previous menu.
- Press the [**EXIT**] button to exit the menu.

Picture Menu

- **Picture Mode:** Select a preset mode that best suits your preference and viewing environment. There are some types of picture modes available: **Vivid**, **Standard**, **Energy Saving**, **Theater**, **Game**, **Sports** and **Calibrated**.
- **Picture Size:** Adjust the picture aspect ratio based on the content you are watching. You can choose from the following settings: **Auto**, **Normal**, **Zoom**, **Wide**, **Direct**, **Dot-By-Dot**, **Panoramic** or **Cinema**.
- **Picture Mode Settings:** Adjust display settings for each Picture Mode.
 - **Apply Picture Settings:** Remember customized settings when using the Picture Mode on current source or all sources.
 - **Backlight:** Adjust Dynamic Backlight Control and Backlight Level to change the overall brightness of the screen.
 - **Contrast:** Increase or decrease contrast between light and dark colors.
 - **Brightness:** Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.
 - **Color:** Adjust the color intensity level.
 - **Tint:** Adjust the colors from a green to magenta tint to view the natural skin tones of people on the screen.
 - **Sharpness:** Improve sharpness of the picture edges.
 - **Overscan:** Turn on if you are receiving analog antenna or cable input.
 - **Color Temperature:** Adjust the white color shade.
 - **Digital Noise Reduction:** Improve picture clarity by reducing video noise.
 - **HDMI Dynamic Range:** Select Limit for 480p DVD players and select Full for Blu-ray.(HDMI mode only)
 - **Active Contrast:** Automatically adjust contrast according to video content to improve detail.
 - **Expert Settings:** Adjust the color space and Gamma to best suit the content you're viewing.
 - **Reset Picture Settings:** Reset all picture settings to factory default.




Sound Menu

- **Sound Mode:** Select a preset sound mode to suit the type of content you are listening to: **Standard**, **Theater**, **Music**, **Speech**, **Late Night** and **Sports**.

Set the sound effects to suit your preference.

Configure your audio settings for your sound preferences. Once you choose the mode, you can adjust the audio based on the following settings:

- **Speakers:** Switches the sound from the TV speakers to Optical or HDMI ARC output connectors.
 - **TV Speaker:** Disable the TV speaker when you are using a sound bar, ARC or any other external audio amplifier.
 - **Digital Audio Out:** Select the digital audio output format for your external audio device.
 - **Digital Audio Delay:** Adjust the digital audio output delay time to sync sound from an external speaker with the images on the TV.
 - **Lip Sync:** Synchronize the displayed image with the audio output.
 - **Balance:** Emphasizes sound from the left or right speaker.
- **Sound Mode Settings:** Customize selected Sound Mode.
 - **TotalSonics™ Total Sonics:** Optimizes overall sound quality by increasing bass, widening the sound field and provides a clear, natural dialog.
 - **TotalSurround™ Total Surround:** Provides surround sound experience by utilizing psychoacoustic processing to place sound aside, behind and above the viewer. For best results use with Total Sonics.
 - **TotalVolume™ Total Volume:** Maintains consistent loudness levels from wide dynamic range programs, loud

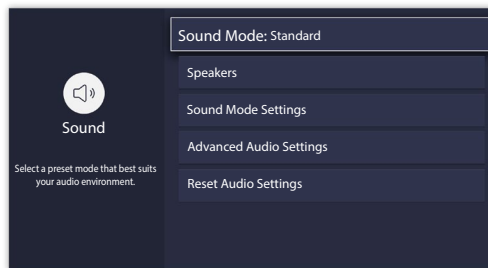

commercials, and channel or input changes.

- **Equalizer:** Adjusts low to high pitch sounds.
- **Wall Mount setup:** Improves sound for wall-mount position.
- **Advanced Audio Settings:** Tune the audio settings and quality of the TV.
 - **Preferred Audio Language:** Sets the audio language based on your preference. (The preferred language must be supported by the broadcaster.)
 - **Audio Out:** Change the way audio is sent through the type of device that's connected to your TV Audio Out port.
- **Reset Audio Settings:** Reset all audio settings in current audio mode to the factory default values.

Network Menu


- **Network Configuration:** Configure network settings to connect to an available network.

When the Connection Type is **Wired LAN**, means you choose a wired network connection to access the Internet.

- **IP Settings:** Configure the IP setting for your network connection.


When the Connection Type is **Wireless**, means you choose a wireless network connection to access the Internet.

- **Refresh:** Refresh wireless network.
- **Add A Network:** You can add wireless network.
- **Advanced Settings:** Configure the advanced wireless network settings for the TV.
- **Connection Test:** Tests the status of your network connection.
- **Network Information:** View information about your network connection.

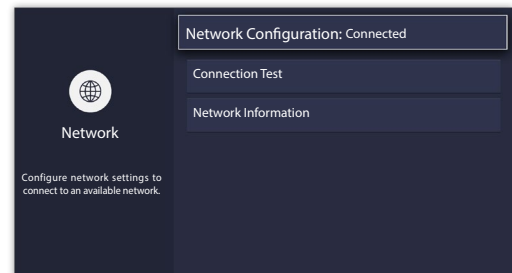


Channel Menu

- **Tuner Mode:** Select if you receive TV channels over the air (antenna) or through a cable set top box.
- **Auto Channel Scan:** Automatically scan for channels.
- **Add A Channel:** Type in a channel to add it manually to your TV.
- **Channel Skip:** Skip selected channels from your Channel List.
- **Favorite List:** Add Channels to your Favorite List.

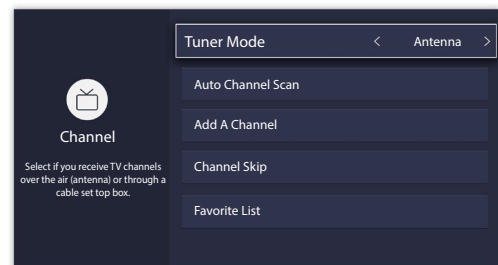


Accessibility

- **Closed Captioning:** Displays closed captions.
- **Menu Audio:** Reads the menu items for visually impaired.
- **Menu Audio Settings:** Allows customization of spoken menu language.
 - **Volume:** Sets the volume level of the spoken menu language.
 - **Language:** Selects the spoken menu language.
 - **Rate:** Changes the rate of speech.
 - **Pitch:** Changes the audio menu pitch.
 - **Focus Menu Audio:** Lowers the background volume when menu audio is spoken.
- **Video Description:** Enables broadcasted descriptive audio for visually impaired.
 - **Voiceover Volume:** Independently adjust the volume of voiceover.
- **High Contrast Menu:** Improves contrast for visually impaired.
- **Closed Caption Settings:** Allows customization of closed caption text display.
 - **Analog Caption:** Select an Analog Caption setting from Off, CC1-CC4, Text1-Text4.
 - CC1-CC4:** Closed captioning appears in a small banner across the bottom of the screen. CC1 is usually the “printed” version of the audio. CC2-CC4 display content are provided by the broadcaster.
 - Text1-Text4:** Closed captioning that covers half or all of the screen. Text1-Text4 display content are provided by the broadcaster.
 - Off:** To turn off the Analog Caption.
 - **Digital Caption:** Select a Digital Caption setting: Off, CS1-CS6.
 - **Digital CC Settings:** There are two caption styles. One is the **Automatic** function set as the broadcaster, while the other is the **Custom** style where you can adjust the **Size, Font, Text Color, Text Opacity, Background Color, Background Opacity, Edge Effect, Edge Color**.

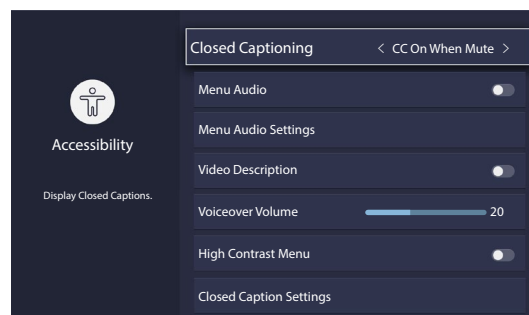

System Menu

- **Parental Control:** Turn on Parental Controls to block children from being able to view certain programs. The password is required to be set when you use this function for the first time. For more information about Parental Control, See [Parental Control on page 23](#).
- **Language and Location:** Select the language used for this TV and your location.
 - **Language:** Select the language used for this TV.
 - **Keyboard Layout:** Select a language to match your external keyboard.
 - **Location:** Select your location.
- **Time Settings:** Configure time and date.
 - **Time Zone:** Select your time zone.
 - **Time Format:** Display the timer in a 12 or 24-hour format.
 - **Daylight Savings:** Turn on to apply Daylight Savings Time.
 - **Date and Time:** Select your preferred method of setting the time.
- **Timers:** Configures Sleep Timer, Power On Timer, Power Off Timer and Menu Timeout.
 - **Sleep Timer:** Set the sleep timer to automatically turn the TV Off within a specified time: Off, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 40 Minutes, 50 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes and 120 Minutes.
 - **Power On Timer:** Automatically turns the TV on at the set time.
 - **Power Off Timer:** Automatically turns the TV off at the set time.
 - **Menu Timeout:** Turns the menu off after the chosen amount of time: Off, 10s, 20s, 30s or 60s.
- **HDMI-CEC:** Control your TV and CEC-enabled devices with one remote.

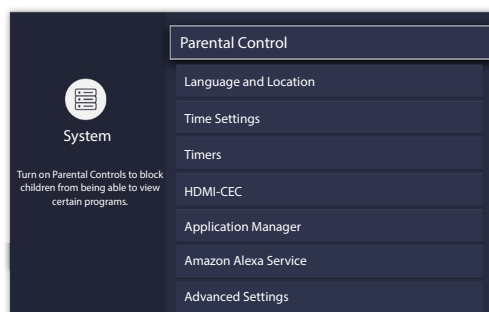


- **HDMI-CEC:** Turn on to control your TV and CEC-enabled devices with one remote.
- **Device Auto Power Off:** Turns CEC-enabled devices off with the TV remote.
- **Device Auto Power On:** The device with CEC function that is connected to current input will be powered on when TV is powered on.
- **TV Auto Power On:** Turns the TV on with the remote of a CEC-enabled device connected with your TV.
- **Audio Receiver:** Allow the Audio Receiver to send audio over an HDMI cable and back to or from your TV.
- **Available devices:** View a list of all CEC-enabled devices.
- **Device Connect:** Allow connected devices to the HDMI ports to communicate back and forth with the TV.

NOTES

- HDMI cables must be used to connect HDMI CEC-compatible devices to your TV.
- The HDMI CEC feature of the connected device must be turned on.
- If you connect an HDMI device that is not HDMI CEC-compatible, all the HDMI-CEC Control features do not work.
- Depending on the connected HDMI device, the HDMI-CEC Control feature may not work.
- **Application Manager:** Play content from another device and remove this TV from your application accounts.
 - **Anyview Stream:** Allows to view videos, images and music shared from another device in your network.
 - **Wake on Wired LAN:** An application on your second screen with Wake on Wired LAN will turn on your TV when you use the feature.
 - **Wake on Wireless Network:** An application on your second screen with Wake on Wireless will turn on your TV when you use the feature.
 - **Netflix:** Remove this TV from your Netflix account. Please contact Netflix if you want to stop being billed for your service.
 - **Vudu:** Sign out and remove this TV from your list of authorized Vudu devices.
- **Amazon Alexa Service:** Use your voice to control the TV, other smart home devices, and more.
 - **Amazon Alexa Service:** Turn on and off Alexa service.
 - **Amazon Alexa Service Setup:** Set up accounts to use Alexa service.
 - **Setup Checklist:** Set up the Amazon Alexa Service to control this TV using just your voice.
 - **Things to try:** Using just your voice, you can play video and music, change channels, change volume, control smart home devices, and more.
- **Advanced Settings:** Access the Advanced Settings menu.
 - **TV Name:** Choose a name for your TV. This is the name that appears on other devices in your network.
 - **Power LED:** Sets the power indicator light to On or Off during standby.
 - **Audio Only:** Turn off the display when playing the audio. Press any button except Power to turn the display back on.
 - **Input Names:** Customize the name of your inputs.
 - **Live TV Input:** Change Live TV input.
 - **Screensaver:** Enable Screensaver when the TV is idle.
 - **Notifications Pop-ups:** Activate to receive important system notifications and latest content recommendations. View all notifications on Home > Notifications.
 - **Automatic Content Recognition:** Provide useful information based on content that appears on your TV, i.e. popular TV shows.
 - **Send Diagnostics and Usage:** Send diagnostics and usage data to help improve product and service quality. (No personal information is collected.)
 - **Usage Mode:** Set the TV to use in Home or Store Mode.
 - **Setup Assistant:** Start the Setup Assistant if you want to set up your TV again.

Support Menu

- **System Info:** View system information.
 - **Signal Info:** Show signal information of current input.
 - **About:** View your TV's software version and hardware code.
- **Product Registration:** Register to stay up-to-date with news and updates about your TV.
- **Terms and Conditions, Privacy Policy:** Click to read our terms and policy.
- **Check Software Update:** Check if your TV needs software update.
- **Open Source License:** Click to read Open Source License details.
- **Software Update via USB:** Update TV software using a flash drive connected to USB.
- **Reset Advertising ID:** Reset your advertising ID. You may still receive the same number of ads but they may not be relevant to your interests.
- **Factory Reset:** Reset your TV to the factory settings.

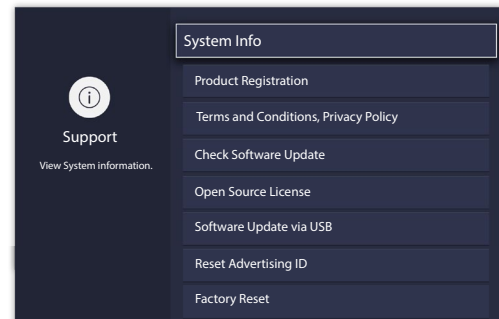

Parental Control

The Parental Control setting allows you to block content that is not appropriate for children to watch. You can do this by creating a 4-digit password.

Turning Parental Control On

1. Press the [] / [] button on your remote.
2. Press the [**v**] button on the D-pad to select **Settings**, press [**OK**] button to enter the Settings menu.
3. Select **System** > **Parental Control**.
4. Press the [**OK**] button on your remote, a Create PIN window displays. Using the numerical keypad on the window, create the password.
5. Press the [**OK**] button to turn the **Parental Control** On.

You will see the Parental Control settings change from a greyed out state and become highlighted. When this occurs, begin adding other settings to the **Scheduled Blocking**, **Channel Blocking**, **Programme Blocking**, **Input Blocking**, **App Blocking**, **Change PIN** or **Reset Parental Control Defaults** features.

- **Scheduled Blocking:** Blocks all channels and programs during selected periods of time.
- **Channel Blocking:** Blocks selected channels.
- **Programme Blocking:** Blocks programs by ratings.
- **Input Blocking:** Blocks selected inputs.
- **App Blocking:** If an app that you want to restrict doesn't appear here then check the Parental Control settings in the app.
- **Change PIN:** Changes the PIN that you use to access Parental Control.

NOTE

- If you forget your password, call the **Consumer Electronics Care Center**.
- **Reset Parental Control Defaults:** Reset Parental Control back to the factory default setting.

Description of US TV Ratings

Content	Defined as
A	All
D	Suggestive dialog
L	Coarse or crude language
S	Sexual situations
V	Violence
FV	Fantasy Violence

Description of Age-based Ratings

Age	Defined as
TV-Y	All children
TV-Y7	Directed to older children
TV-G	General audience
TV-PG	Parental Guidance Suggested
TV-14	Parents strongly cautioned
TV-MA	Mature Audiences Only

US Movie Ratings

Rating	Defined as
G	General audience
PG	Parental Guidance suggested
PG-13	Parents strongly cautioned
R	Restricted
NC-17	No one 17 and under permitted
X	A rating that has now been superseded by NC-17

Canadian English Ratings

Rating	Defined as
C	Children
C8+	Children 8 years and older
G	General programming that is suitable for all audiences
PG	Parental Guidance
14+	Viewers 14 years and older
18+	Adult Programming

Canadian French Ratings

Rating	Defined as
G	General (appropriate for all ages and must contain little to no violence or sexual content)
8ans+	General but inadvisable for young children(could contain scenes disturbing to children under eight). Recommended for viewing with parent.
13ans+	Programming is appropriate for children 13 and older and may contain moderate violence, language and some sexual situations.
16ans+	Recommended for children 16 and older and may contain strong violence, language and sexual content.
18ans+	Programming intended for viewers that are 18 and older. Programming may contain extreme violence and graphic sexual content/pornography.

 NOTE

- All ratings that are higher than those you select are also blocked. For example, if you choose to block the PG-13 rating, then the higher ratings (R and NC-17) are automatically blocked too.

Open V-Chip

Turn this on to automatically block programs based on the US rating.

Block Unrated

Block or unblock unrated movies.

Advanced TV Settings

Getting familiar with the Home screen

The simple design of the **Home** screen menu makes it easy to navigate. It serves as the central location to access **Notifications**, **Apps**, **Live TV**, **Inputs**, **Media** and **Settings** on the back of the TV that you've connected external devices to.

To access the Home screen, press the [] button on your remote control and use the arrows on the D-pad to make your selection.

Indicators and Icons on the top of the Home screen

You can always view the current time in the top left corner of the Home screen.

If your TV is connected to the Internet through a wireless connection, then an icon  will display in the top right corner of the screen. This location makes it very convenient for you to determine if you still have Internet connectivity as you use the TV.

Names of sections that appear on the Home screen

The Home screen displays the following section names:

- **Notifications**
- **Apps**
- **Live TV**
- **Inputs**
- **Media**
- **Settings**

Notifications

If your TV is connected to an external device, the screen will be prompted.

Apps

Numerous factory-installed apps are available for you to choose from for your entertainment preferences.

Installing an App

- To install an app from the **AppsNOW / VEWD**:
 1. From the Home screen, click on the **Apps** to select the **AppsNOW / VEWD** icon.
 2. Use the navigation buttons on your remote to select the app that you want to install.
 3. Press the **[OK]** button on your remote.
 4. Click on **Install** or **Favourite**.

Removing an App

You can only delete apps that you've installed to the TV. Some factory-installed apps can not be deleted.

To delete an app:

1. Use the navigation buttons on your remote to select the app that you want to remove.
2. Press the **[red]** button on your remote. A dialog message displays that asks if you're sure you want to remove the app.
3. Click on **Delete**. The icon is removed from the Apps list.



NOTE

- If an app is deleted, the information related to that app is also removed.

Moving App Icons around

Apps can not be moved around on the screen.

Customizing the name of your TV

If you have several TV's in your home then you may want to customize the name of your TV. By giving your TV a name, it will make it easier for you to identify it when connecting devices to the TV to stream or mirror content.

To customize the name of your TV:

1. Press the **[≡] / [≡]** button on your remote.
2. Press the **[v]** button on the D-pad to select **Settings**, press **[OK]** button to enter the Settings menu.
3. Go to **System > Advanced Settings > TV Name**.
4. Select **User Input** to bring up the keyboard and begin typing the name.
5. When you are finished, power off the TV and power it back on for the change to take effect.

Media

Media is a central location for you to view or listen to different types of content (for example, your photos, music and movies) through the following methods:

- A USB thumb drive or hard drive
- Compatible mobile phone, tablet or other personal device: You can stream movies, music and photos that are stored on Compatible personal device and play or view the content on your TV.

File formats that may be supported

NOTE

- Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may or may not be supported.

Medium	File Format
Video	.avi (MPEG2, Divx), .mkv (Divx), .mpeg (MPEG2), .wmv (Divx, XviD)
Picture	.JPG
Music	.mp3

Browsing Content

To browse through content based on the type that you wish to access:

1. You can find the file by Search. Navigate to the appropriate menu tab on the screen and select **All**, **Picture**, **Video** and **Music**, you can also find the file faster you want through the file type sort: **Name**, **Date Modified**, **Size**.
2. Click on the name of the folder that contains your content.
3. Make your selection to play or view the content.
1. If you want to close out of the Media center, then press the **[BACK]** / **[↶]** button on your remote.

Viewing Pictures as a Slideshow

To view pictures in a slideshow:

1. Navigate to the Picture tab.
2. Click on start the Slideshow.

The slideshow of your pictures begins to play. To stop the slideshow, press the **[OK]** button on your remote and press it again to restart it.

Viewing Video

To stop or restart the video, you can press the **[OK]** button on your remote. You can use the navigation buttons of your remote to control the video.

Using Anyview Cast to mirror content from your device to the TV screen

The Anyview Cast is an app that enables you to share (or cast) a video, audio or image from your Android-based device to the TV.

From your tablet or phone

To mirror content from your tablet or phone to the TV:

1. Press the [] / [] button on your remote, press the [**v**] button on the D-pad to select **Settings**, press [OK] button to enter the Settings menu. Go to **Network > Network Configuration** and select **Wireless**.
2. Press the [**INPUT**] button on your remote and select the **Anyview Cast**.
3. Turn on the wireless display function on your Android-based device.

NOTE

- Some Android-based devices may not support casting.
4. Find your TV in the list of devices that displays and select it.
 5. Wait for the Creating Connection progress bar to complete on the TV screen and the video or image will display in a moment.

Software updates for your TV

The software (also referred to as firmware) is part of what powers your TV. We will provide software updates to continuously enhance your TV and correct any issues that may impact your user experience; therefore, we recommend that you keep your TV connected to the Internet to receive updates when they are available.

You can choose to receive updates manually or check for software updates and install them manually.

Checking for the latest software

To manually check for the latest firmware:

1. Using your remote, press the [] / [] button.
2. Press the [**v**] button on the D-pad to select **Settings**, press [**OK**] button to enter the Settings menu.
3. Go to **Support** > **Check Software Update**.

Quick Problem-Solving Tips

When you experience an issue with your TV, turn it off and on again. If this does not resolve the problem, then refer to the tips below. If the problem is still not resolved, then contact us.

ISSUES	POSSIBLE SOLUTIONS
No sound or picture	• Check if the power cord is plugged into a powered AC outlet. • Press the [] button on the remote control to activate the unit from 'Standby' mode. • Check to see if the LED light is on or not. If it is, then the TV is receiving power.
I have connected an external source to my TV and I get no picture and/or sound	• Check for the correct output connection on the external source and for the correct input connection on the TV. • Make sure you have made the correct selection for the input mode for the incoming signal.
When I turn on my TV, there is a delay for a few seconds before the picture appears. Is this normal?	• Yes, this is normal. The TV is initializing and searching for previous setting information.
The picture is normal but there is no sound	• Check the volume settings. • Check if 'Mute' mode is set to On.
Sound but no picture or black and white picture	• If the picture is black and white, unplug the TV from the AC outlet and replug it after 60 seconds. • Check that the Color is set to 50 or higher. • Try different TV channels.
The sound and/or picture is distorted or appears wavy	• An electric appliance may be affecting the TV. Turn off any appliances that are nearby and move it farther away from the TV. • Insert the power plug of the TV set into another power outlet.
The sound and picture is blurry or cuts out	• If using an external antenna, check the direction, position and connection of the antenna. • Adjust the direction of your antenna or reset or fine tune the channel.
A horizontal or vertical stripe appears on the picture and/or the picture is shaking	• Check if there is an appliance or electric tool nearby that is causing interference.
The plastic cabinet makes a "clicking" type of sound	• The 'click' sound can occur when the temperature of the television changes. This change causes the television cabinet to expand or contract, which makes the sound. This is normal and the TV is OK.
The remote control does not work	• Confirm that TV still has power and is operational. • Change the batteries in the remote control. • Check if the batteries are correctly installed.

NOTE

- For usage in Mexico, operation of this equipment is subject to the following two conditions: 1) it is possible that this device doesn't cause any detrimental interference and 2) this device must take any kind of interference, including that which may cause its malfunctioning.



MANUEL D'UTILISATION

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour une utilisation ultérieure.

Déclaration de Droit d'Auteur

© 2020 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisateur sont la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Elles sont protégées par le copyright et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle internationales et des ÉTATS-UNIS, CANADA, MEXIQUE. La reproduction ou transmission des documents, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit, électronique, imprimée, ou autre, sans le consentement préalablement écrit de Hisense Company Ltd. est une violation des droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne doit être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autre, tarifée ou pas, ou autre, ou sans contrepartie, sans la permission préalablement écrite de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation pour stocker, reproduire, transmettre ou distribuer des matériaux peuvent être adressées à l'une des adresses suivantes :

ÉTATS-UNIS : Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

CANADA : Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
L5N 5Z2

MEXIQUE : Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense, et tous les autres logos, slogans, marques ou noms de produits Hisense sont des marques déposées de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

©2020. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Page de Non-Responsabilité

**Nonobstant toute indication contraire, y compris dans toutes les descriptions, déclarations, ou autres communications relatives à cet appareil Hisense (ci-après « Appareil ») fabriqué sous quelque forme que ce soit et à tout moment, tout ou une partie de l'application préinstallée ou Services d'application installés par la suite peuvent ne pas être disponibles ou capables de fonctionner comme prévu par le fournisseur des services d'application dans tout ou une partie des domaines d'utilisation pour des raisons indépendantes de la volonté de Hisense, y compris, mais sans s'y limiter l'accès à internet, des limitations du fournisseur local, etc. Tout achat ou utilisation de l'appareil, y compris les services d'application est proposé aux risques et périls de l'utilisateur. Les services d'application sont fournis sur demande, sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, que le service d'application sera ininterrompu ou sans erreur, y compris, mais sans s'y limiter, aux caprices de la météo, la perturbation du service, les cas de force majeure, garanties de titre, limitations locales ou régionales, aucune contrefaçon, NI GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Aucun conseil ou information donnés par Hisense, ses fournisseurs, sociétés affiliées, ou contractuels ou leurs employés respectifs ne peut créer une telle garantie. Hisense décline expressément toute responsabilité quant au fonctionnement de l'un ou de tous les Services d'application à tout moment, et en achetant l'Appareil, vous acceptez ce déni sans aucune réclamation sur Hisense. Vous êtes seul responsable de la fourniture d'un actif et d'une connexion à Internet fonctionnelle, ainsi que de tout le matériel et/ou logiciel nécessaires pour utiliser l'appareil Hisense comme prévu.

Avertissement :

Les images dans le présent document sont uniquement fournies à titre indicatif et peuvent être différentes du produit réel.

Table des Matières

Table des Matières	3
Connexion d'appareils à votre téléviseur	5
Connexion d'une antenne, d'un récepteur câble ou d'un récepteur satellite	5
Connexion d'un récepteur satellite, d'un lecteur DVD ou autre appareil Audio Visuel (AV) avec un câble vidéo composite (jaune / rouge / blanc)	5
Connexion d'un appareil AV avec un câble HDMI	6
Connecter des enceintes externes ou d'autres récepteurs audio	6
Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser la Chaîne de Retour Audio (ARC)	7
Connexion d'un périphérique USB	7
Connecter un casque	7
Connecter Votre Téléviseur à un Réseau Wi-Fi ou Filaire	8
Connexion à un réseau Wi-Fi	8
Connexion à un réseau filaire (Ethernet)	8
Utiliser votre télécommande	10
Touches de votre télécommande	10
Informations sur la Gamme de Télécommandes	12
Effectuer la configuration initiale	13
Instructions des raccourcis	14
Allumer ou éteindre votre téléviseur	14
Sélection de la source	14
Utilisation de la Live TV	14
Utilisation de la fonction de menu	16
Réglages de base	17
Utilisation du menu Réglages	17
Menu Image	18
Menu Audio	18
Menu Réseau	19
Menu Chaînes	19
Accessibilité	20
Menu Système	20
Menu Assistance	22
Contrôle parental	23

Réglages avancés du téléviseur.....	25
Se familiariser avec l'écran d'accueil.....	25
Notifications	25
Applications	26
Média	27
Utiliser Anyview Cast pour reproduire du contenu de votre périphérique mobile sur l'écran de votre téléviseur	28
Mises à jour du logiciel de votre téléviseur.....	29
Rapides Conseils de Résolution de Problèmes.....	30


Connexion d'appareils à votre téléviseur

Il existe différentes options pour connecter votre téléviseur à différents appareils. La méthode avec laquelle vous connectez sera basée sur le type des câbles que vous avez et les sorties disponibles sur votre appareil.

Connexion d'une antenne, d'un récepteur câble ou d'un récepteur satellite

Pour connecter une antenne, un récepteur câble ou un récepteur satellite :


1. Connectez une extrémité de câble coaxial (non inclus) au port **RF OUT** sur l'antenne, le câble ou le boîtier satellite. Si vous utilisez une antenne avec un câble à deux conducteurs, vous pourriez avoir besoin d'un adaptateur 300-75 Ohm (non fourni) pour la connecter à l'arrière de votre téléviseur. De même, si vous utilisez plusieurs antennes, vous pourriez avoir besoin d'un combinateur (non fourni).
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port **ANT / CABLE** sur le côté du téléviseur.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche [**INPUT**] et sélectionnez **ANT / CABLE** comme source d'entrée.

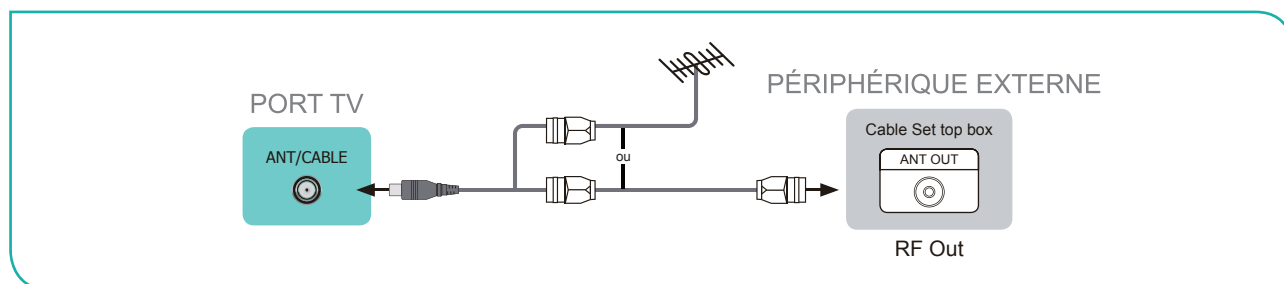

Connexion d'un récepteur satellite, d'un lecteur DVD ou autre appareil Audio Visuel (AV) avec un câble vidéo composite (jaune / rouge / blanc)

Pour connecter un appareil AV avec un câble vidéo composite (non fourni) :

1. Utilisez les câbles audio et vidéos pour connecter les ports composites vidéo / audio à l'appareil AV externe aux ports **AV IN** du téléviseur. (Vidéo = Jaune, Audio Gauche = Blanc, et Audio Droit = Rouge)
2. Branchez les appareils connectés aux connecteurs AV sur le téléviseur avant de l'allumer.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche [**INPUT**] et sélectionnez **AV** comme source d'entrée.

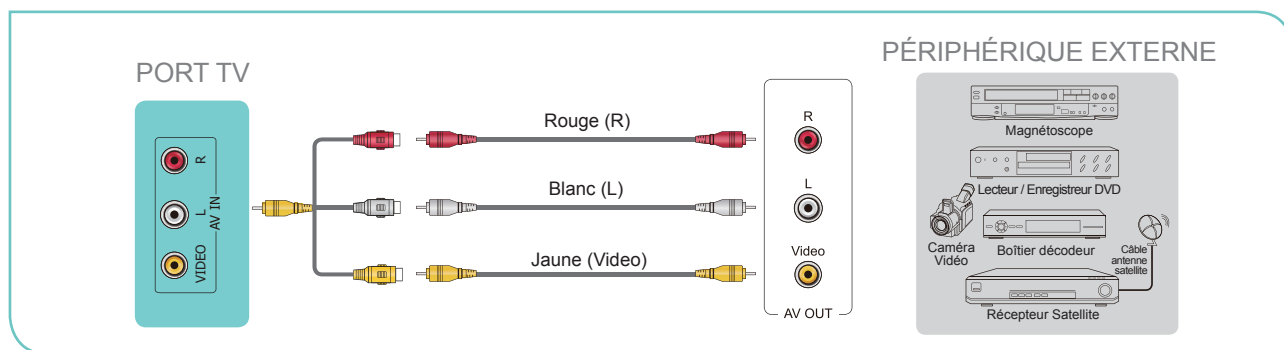


Connexion d'un appareil AV avec un câble HDMI

Ce type de connexion prend en charge les connexions numériques entre des appareils audiovisuels compatibles HDMI tels qu'un enregistreur vidéo personnel (PVR), un DVD, un Blu-Ray, un récepteur AV et des appareils numériques. En plus, certains appareils (tels qu'un lecteur de DVD ou un PVR) exigent que le signal HDMI soit réglé sur Sortie dans les réglages de l'appareil.

Veuillez vous référer au Manuel d'Utilisateur fourni avec votre appareil pour obtenir des instructions étape-par-étape.

Pour connecter un appareil AV avec un câble HDMI (non fourni) :

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter le port de sortie HDMI de l'appareil AV au port **HDMI** du téléviseur.
2. Branchez les périphériques connectés au port **HDMI** sur le téléviseur avant de les allumer.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche [**INPUT**] et sélectionnez l'entrée **HDMI** correspondante.

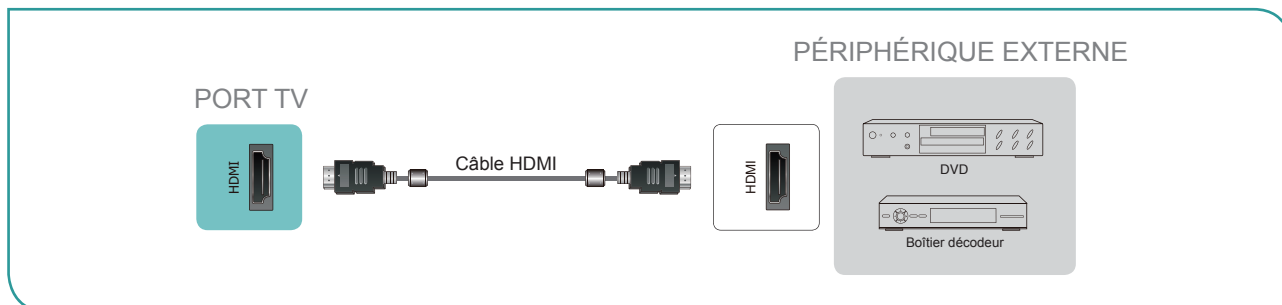


REMARQUES

- Puisque le connecteur HDMI fournit des signaux vidéo et audio, il n'est pas nécessaire de connecter un câble audio.
- Nous vous recommandons d'utiliser un câble HDMI avec 2 cœurs comme indiqué sur l'illustration.

Connecter des enceintes externes ou d'autres récepteurs audio

Pour connecter les enceintes ou d'autres récepteurs audio avec un câble audio (non fourni) :

1. Utilisez un câble audio pour connecter l'entrée audio numérique du récepteur audio au port **DIGITAL AUDIO OUT** du téléviseur.
2. Branchez les appareils connectés à la prise électrique principale avant de l'allumer.

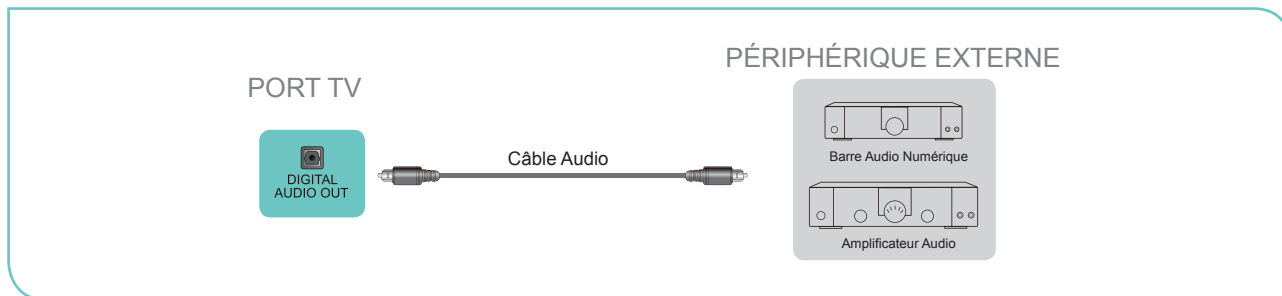

- **CONSEIL** : Si vous préférez utiliser Canal de retour audio, reportez-vous à la section [Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser la Chaîne de Retour Audio \(ARC\) à la page 7](#).

REMARQUES

- Lorsqu'un système audio numérique est connecté au port **DIGITAL AUDIO OUT**, diminuez le volume du téléviseur et du système audio.
- L'audio 5.1 CH (canaux) est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un périphérique externe qui prend en charge un son surround 5.1.
- Vous pouvez recevoir de l'audio 5.1 de l'une des deux façons suivantes. La première consiste à connecter le port **DIGITAL AUDIO OUT** du périphérique à l'amplificateur. La deuxième façon est de connecter le port **DIGITAL AUDIO OUT** à l'arrière du téléviseur au port Optique de l'amplificateur. Après avoir complété l'une des deux méthodes, assurez-vous d'aller sur **Audio > Haut-parleurs > Sortie audio numérique** du téléviseur et sélectionnez **JJ** pour recevoir le canal audio 5.1. Vous devrez également entrer dans les réglages audio de votre appareil pour vous assurer qu'il est réglé sur sortie de canal 5.1. Elle peut être désignée sur le nom de « Bitstream », « RAW » ou « Numérique ».

Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser la Chaîne de Retour Audio (ARC)


Si vous souhaitez utiliser la fonction Chaîne de Retour Audio (ARC) pour obtenir du son envoyé depuis l'arrière de votre téléviseur par un câble HDMI vers une barre audio numérique, alors vous aurez besoin de connecter le câble au port **HDMI / ARC**. En utilisant cette fonction, vous pourrez également commander la barre audio avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser plusieurs télécommandes pour chaque appareil.

Pour connecter une barre de son numérique avec un câble HDMI (non fourni) :

1. Branchez le câble qui est relié à la barre de son au port **HDMI / ARC** sur le téléviseur.
2. Allumez la barre audio en appuyant sur la touche Marche / Arrêt.
3. Appuyez sur la touche [] / [] de votre télécommande puis appuyez sur la touche [**v**] de votre télécommande pour sélectionner **Réglages**. Appuyez sur [**OK**] pour entrer dans le menu de réglages. Allez sur **Système > Fonction CEC**.
4. Activer le paramètre Contrôle **Fonction CEC**.
5. Activer le réglage **Récepteur Audio**.

REMARQUES

- Seules les barres audio numériques qui requièrent une connexion câblée sont compatibles avec le téléviseur.
- Si le périphérique dispose d'une fonction de sélection d'Source, assurez-vous de bien sélectionner le mode TV.

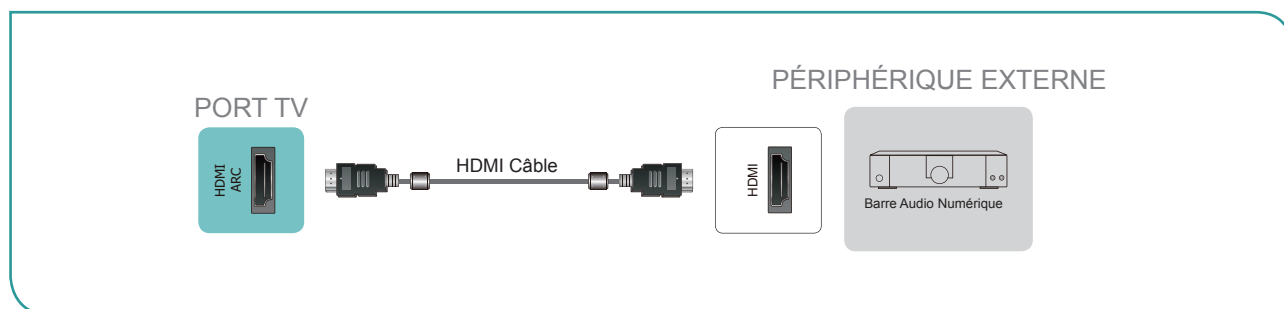

Connexion d'un périphérique USB

Vous pouvez connecter des périphériques USB tels que des disques durs, des clés USB et des appareils photo numériques pour parcourir vos photos, écouter de la musique et regarder des films enregistrés.

1. Connectez un périphérique USB au port **USB**.
2. Sélectionnez le type de **Média** sur l'écran des Médias ou sur l'écran d'accueil. Pour plus d'informations, consultez la section [Média à la page 27](#).

REMARQUES

- Lorsque vous connectez un disque dur ou un hub USB, branchez toujours au secteur l'appareil connecté. Le fait de dépasser la consommation électrique totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation maximum des périphériques USB 1.1 et USB 2.0 est de 500 mA.
- Pour des disques durs mobiles de grande capacité individuels et non standard, si ce courant d'impulsion est supérieur à 1 A, il peut provoquer le redémarrage du téléviseur ou l'auto-verrouillage. Par conséquent, le téléviseur ne les prend pas en charge.
- Le port USB prend en charge une tension de 5 V.



Connecter un casque

Vous pouvez connecter un casque (non fourni) au port **HEADPHONE** de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés sera désactivé.




Connecter Votre Téléviseur à un Réseau Wi-Fi ou Filaire

Vous avez la possibilité de connecter votre téléviseur à un réseau filaire ou Wi-Fi pour accéder à Internet. Pour plus d'informations sur les paramètres du réseau du téléviseur, veuillez vous reporter à la section [Menu Réseau à la page 19](#).

Connexion à un réseau Wi-Fi

Notre carte réseau Wi-Fi intégrée est compatible avec les protocoles de communication IEEE 802.11 ac/b/g/n et nous vous recommandons d'utiliser un routeur IEEE 802.11n ou IEEE 802.11ac. Lorsque vous lisez une vidéo sur une connexion IEEE 802.11 b/g, la vidéo pourrait être saccadée.

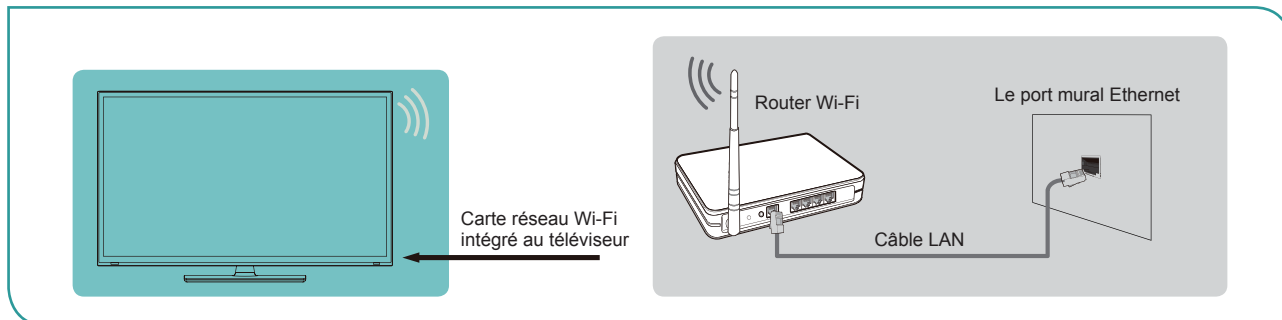

REMARQUES


- Vous devez utiliser la carte réseau Wi-Fi intégrée pour connecter le téléviseur à un réseau Wi-Fi. Le téléviseur ne prend pas en charge les adaptateurs réseau externes en USB.
- Pour utiliser un réseau Wi-Fi, votre téléviseur doit être connecté à un routeur IP Wi-Fi. Si le routeur IP Wi-Fi est compatible avec le protocole Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), votre téléviseur peut utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau Wi-Fi.
- Sélectionnez un canal pour le routeur IP Wi-Fi qui ne soit pas utilisé. Si le canal affecté au routeur IP Wi-Fi est actuellement utilisé par un autre périphérique proche, cela se traduira par des interférences et l'échec de la communication.
- Si vous utilisez un système de sécurité autres que les systèmes énumérés ci-dessous, il ne pourra pas fonctionner avec le téléviseur.
- Si le mode 802.11N Pure High-throughput (Greenfield) est sélectionné et que le type de cryptage est réglé sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2 mixte) pour votre point d'accès (AP), la connexion du téléviseur ne respectera pas les spécifications de certification Wi-Fi.
- Si votre point d'accès (AP) prend en charge le protocole Wi-Fi Protected Setup (WPS), vous pourrez vous connecter au réseau grâce au Push Button Configuration (PBC) ou à un code PIN (Personal Identification Number). WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA dans chaque mode.

Connexion à un réseau filaire (Ethernet)

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local de l'une des trois manières suivantes :


Option 1

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau en connectant le port **LAN** à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble Ethernet Cat 5. Voir l'illustration ci-dessous.

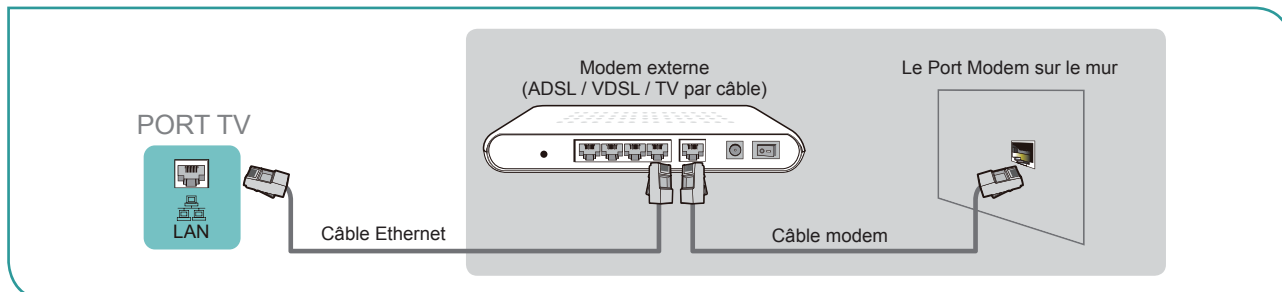


● Option 2

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau en connectant le port **LAN** au dos de votre téléviseur à un routeur IP relié à un modem externe. Utilisez un câble Ethernet pour la connexion. Voir l'illustration ci-dessous.

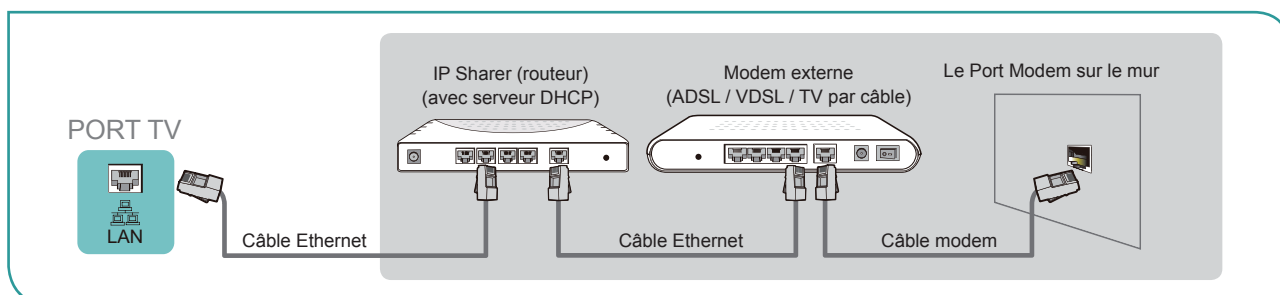

● Option 3

Selon la configuration de votre réseau, vous pourrez peut-être connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** au dos de votre téléviseur directement avec un câble Ethernet à une prise murale de réseau. Voir l'illustration ci-dessous.

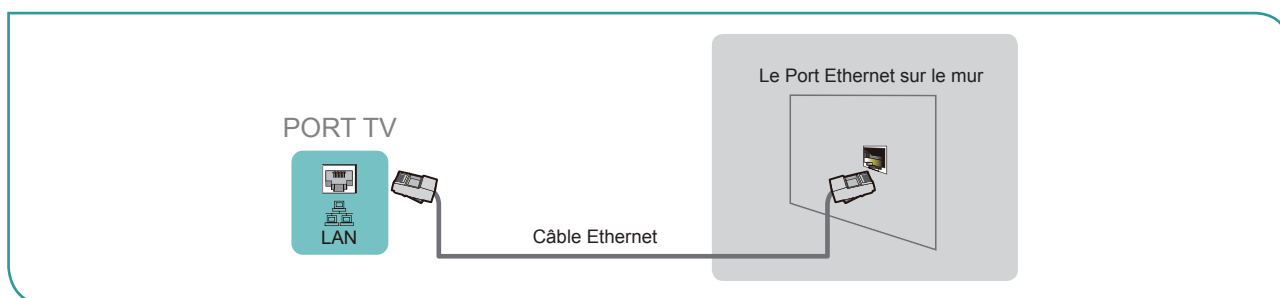

Si vous possédez un réseau dynamique, vous devez utiliser un modem ADSL ou un routeur qui prend en charge le protocole Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Les modems et les routeurs fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS. Grâce à cette fonctionnalité, vous ne devez pas les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des réseaux dynamiques.


Certains réseaux nécessitent une adresse IP statique. Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS manuellement sur l'écran d'installation de votre câble-opérateur pour votre téléviseur lorsque vous configurez la connexion réseau. Pour obtenir les valeurs d'adresse IP, de masque de sous-réseau, de la passerelle et du DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

✓ REMARQUE

- Vous pouvez utiliser des modems ADSL qui prennent en charge le protocole DHCP si votre réseau nécessite une adresse IP statique. Les modems ADSL prenant en charge le protocole DHCP vous permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.

Utiliser votre télécommande

Touches de votre télécommande

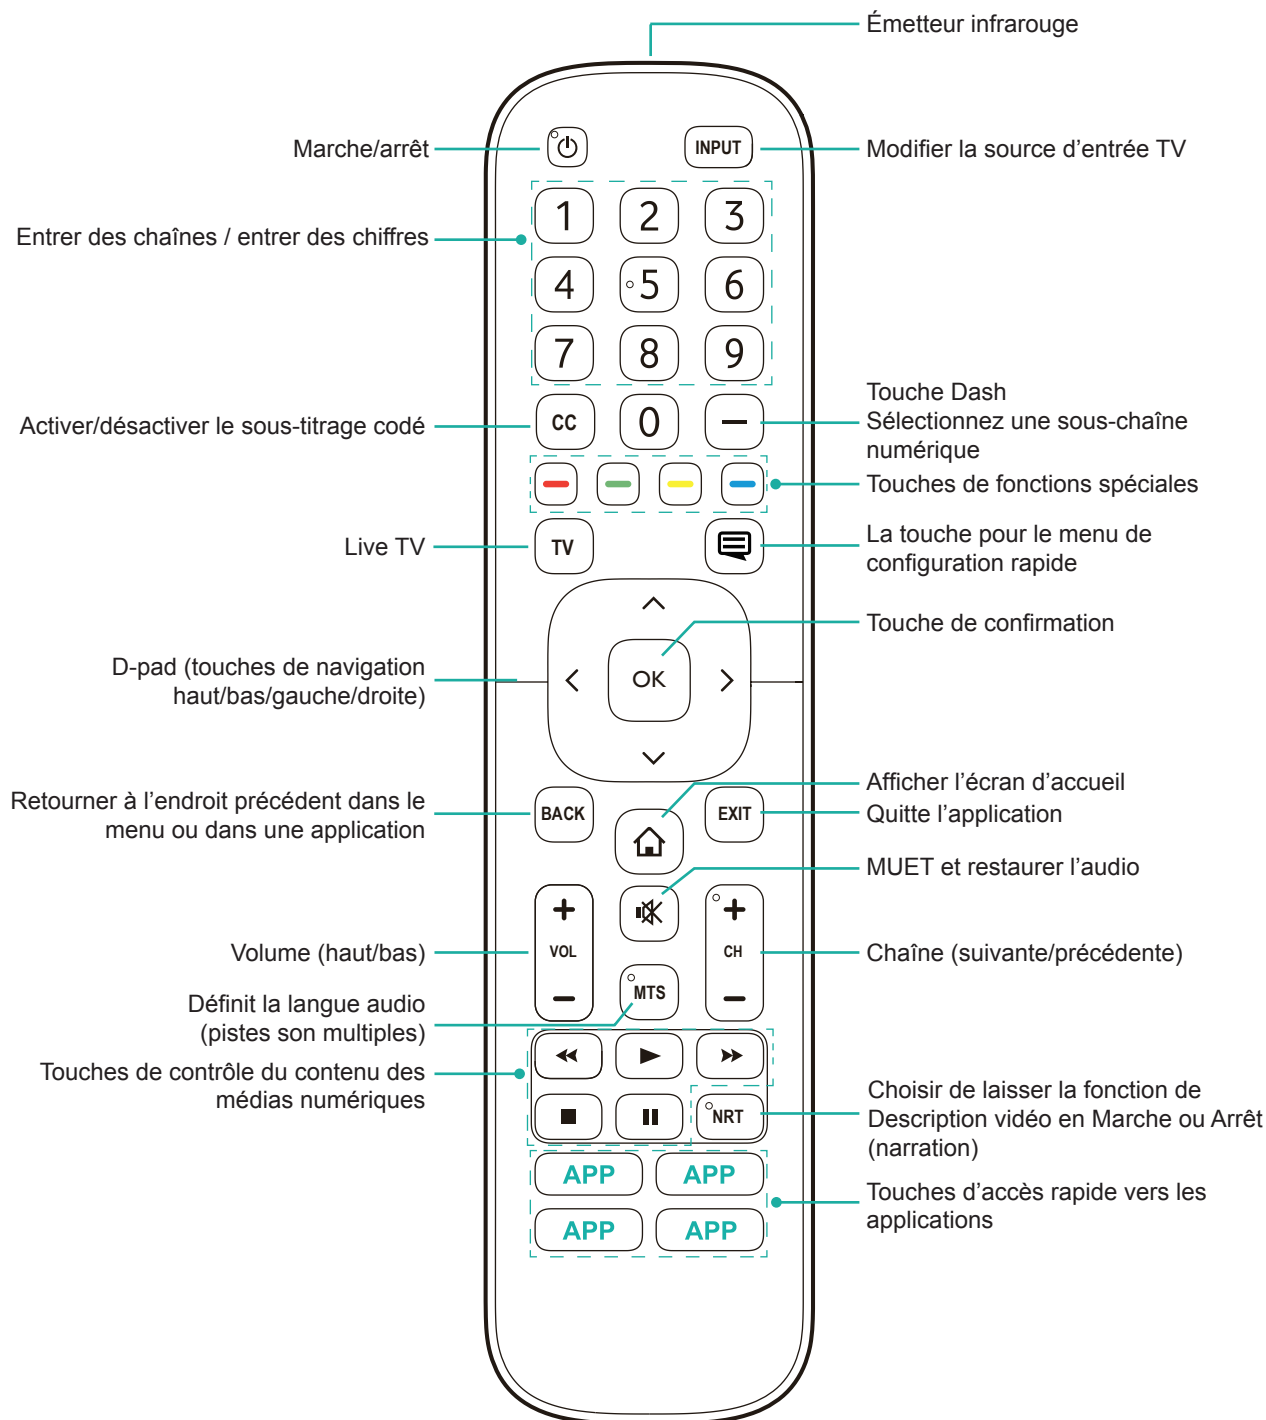


REMARQUE

- La télécommande fournie variera en fonction du modèle et du pays. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande dans le sac d'accessoires.

Utiliser votre télécommande

Touches de votre télécommande

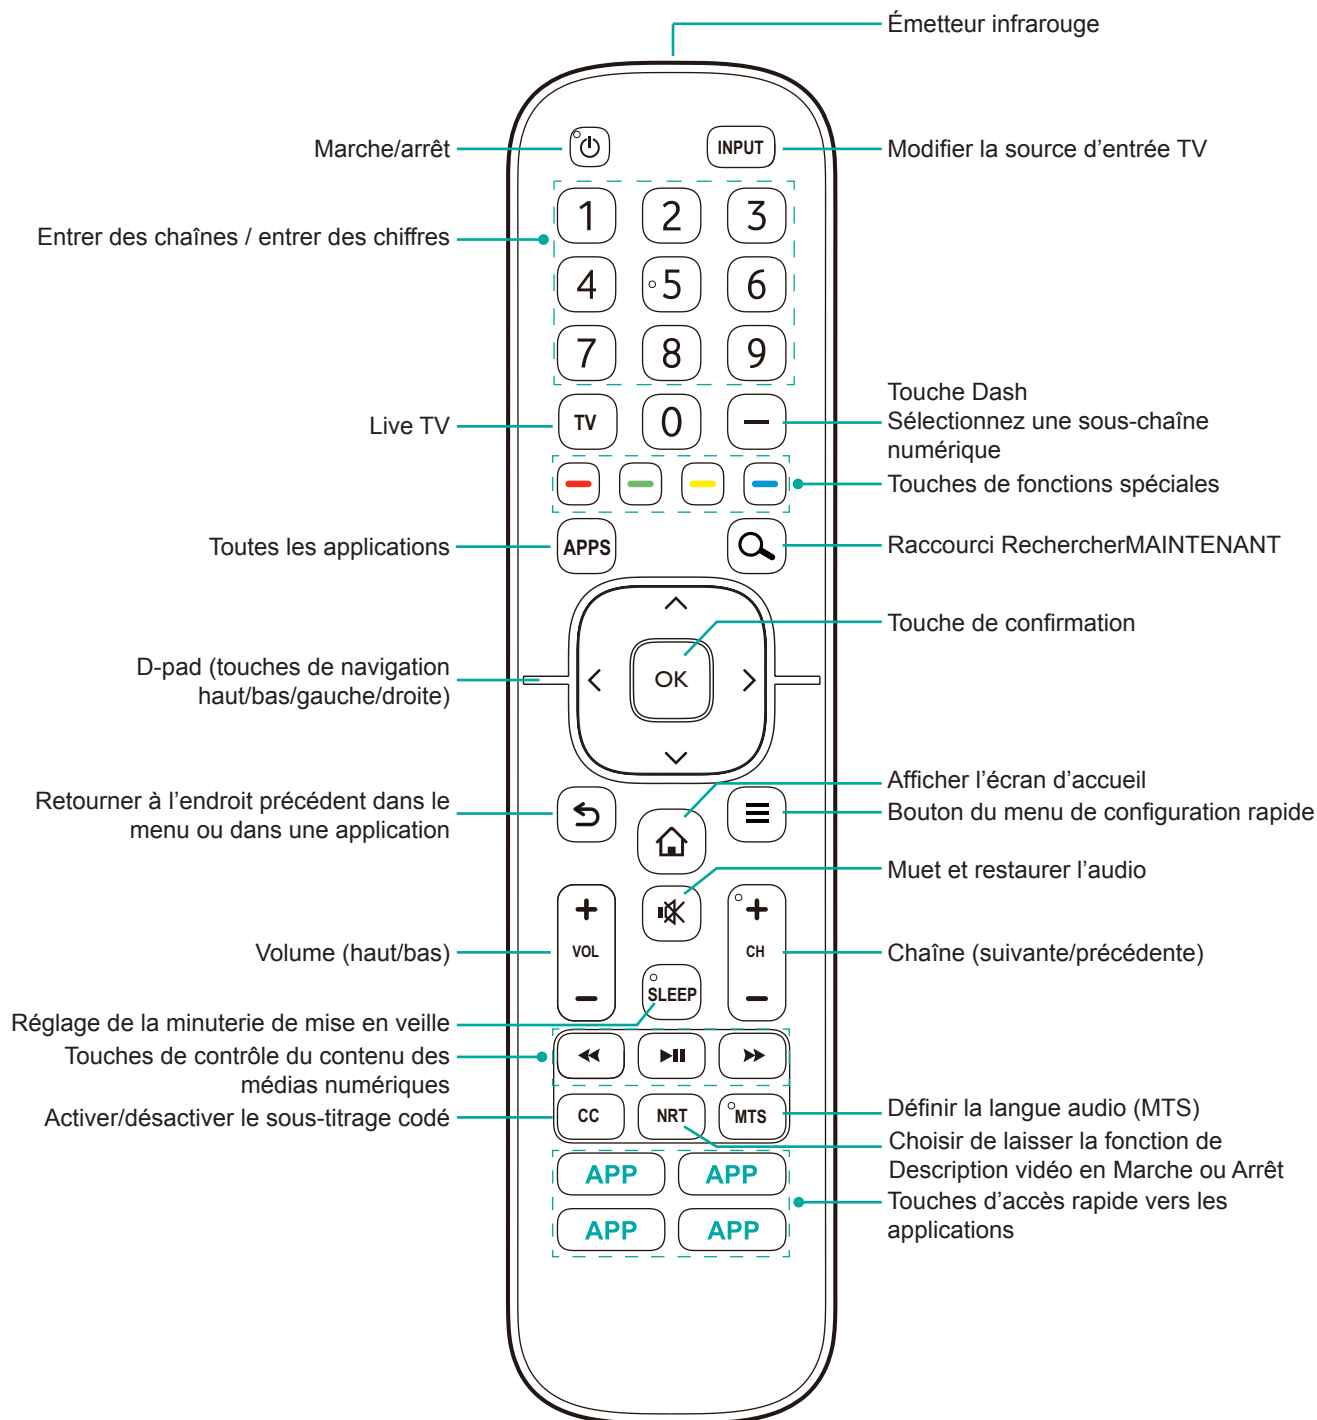

REMARQUE

- La télécommande fournie variera en fonction du modèle et du pays. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande dans le sac d'accessoires.


Informations sur la Gamme de Télécommandes

- La télécommande peut fonctionner jusqu'à une distance de 26 pieds en face du téléviseur.
- Elle peut fonctionner à un angle horizontal ou vertical de 30 degrés.

Commencez à utiliser votre télécommande


1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.

1




Pousser doucement et faire glisser

2



Insérer les piles

3



Pousser doucement et faire glisser

2. Insérez deux de taille AAA. Assurez-vous de faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

REMARQUES

- Jetez les piles dans un endroit désigné. Ne les jetez pas au feu.
- Enlevez les piles usagées immédiatement pour empêcher toute fuite dans le compartiment de la batterie.
- Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les produits chimiques contenus dans les piles peuvent provoquer une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment de la batterie avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, rincez alors immédiatement.
- Ne mélangez pas les anciennes piles avec les neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, avec les piles standards (carbon-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- Ne continuez pas à utiliser la télécommande si elle devient tiède ou chaude.
- Appelez immédiatement notre Centre de Support sur le site de support.

Programmez votre Télécommande à Câble Universel ou Satellite pour utiliser votre Nouveau Téléviseur (uniquement pour les ÉTATS-UNIS)

Si vous souhaitez programmer les autres télécommandes de votre foyer à votre nouveau téléviseur, veuillez vous référer au manuel d'utilisation fourni par votre fournisseur de Câble ou de Satellite. Les Manuels d'utilisateur des fournisseurs de Câble ou Satellite doivent inclure des instructions sur la façon de programmer leur télécommande pour votre téléviseur.

Une liste de codes pour les fournisseurs de câble et de satellite les plus courants sont énumérés ci-dessous. Utilisez le code associé à votre fournisseur de Câble ou Satellite (si applicable).

DIRECTV

0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

Time Warner Cable

386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

Comcast

0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

Cox Communications

0178, 10178, 1326, 1463

Dish Network

505, 627, 538, 720, 659

Si le code associé à votre fournisseur de câble ou de satellite ne figure pas dans la liste, ne fonctionne pas ou si vous ne pouvez pas localiser les instructions pour programmer votre télécommande, appelez votre centre de service à la clientèle du fournisseur local de Câble ou Satellite.

Si votre fournisseur de Câble ou Satellite ne possède pas de code disponible, veuillez nous contacter.

Utilisation de votre Récepteur câble ou Récepteur Satellite en tant que Télécommande « Universelle »

Si vous préférez utiliser votre Récepteur câble ou Récepteur Satellite en tant que Télécommande « Universelle », consultez alors la page de Support pour voir la liste des codes.

Effectuer la configuration initiale

Appuyez sur le bouton [] de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Après l'apparition de l'écran de démarrage avec le logo, le menu de configuration rapide apparaît.

Écran	Tâche
Langue et emplacement	En utilisant les flèches directionnelles de votre télécommande, choisissez votre Langue, Région et Fuseau Horaire .
Conditions générales, Politique de confidentialité	Choisissez Refuser ou Acceptez , lorsque vous choisissez Acceptez , sélectionnez l'icône Continuer et appuyez sur [OK].
Mode d'utilisation	Sélectionnez Economie d'énergie (qui apparaît par défaut).  REMARQUE Le Mode Magasin doit uniquement être sélectionné que par les commerçants qui veulent mettre en démonstration le téléviseur.
Connexion Réseau	Si votre téléviseur ne détecte pas automatiquement une connexion Ethernet, utilisez un réseau Wi-Fi. Sélectionnez votre réseau dans la liste qui s'affiche, saisissez le mot de passe. Vous pouvez également ajouter un réseau caché.
Enregistrement du produit	Inscrivez-vous pour vous tenir au courant des nouvelles et des mises à jour concernant votre téléviseur.
Dernière étape de la configuration du téléviseur	Vous avez atteint la dernière étape de la configuration du téléviseur. Si vous n'avez pas rejoint votre réseau, vous pouvez sélectionner 'Régler un réseau' ou 'Utiliser sans réseau'. Si vous avez connecté votre téléviseur au réseau, félicitations ! Vous avez terminé la configuration du téléviseur. Vous pouvez commencer à l'utiliser.

REMARQUE

- Les menus du manuel d'utilisation peuvent varier légèrement en fonction des réglages de pays ou de fuseau horaire.

Instructions des raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis de la télécommande pour un accès rapide.

Allumer ou éteindre votre téléviseur

- Pour allumer votre téléviseur :

1. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du téléviseur, puis branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.
2. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur le bouton [] de la télécommande pour allumer le téléviseur.

- Pour éteindre votre téléviseur, appuyez sur le bouton [] de la télécommande.

REMARQUES

- Si votre téléviseur est en mode veille, il consomme toujours de l'électricité. Pour déconnecter complètement l'alimentation, veuillez retirer la fiche de la prise de courant.
- Si votre téléviseur ne reçoit pas de signal d'une source extérieure pendant plusieurs minutes, il passera automatiquement en mode veille.

Sélection de la source

Sélectionnez la source en fonction du périphérique vidéo que vous avez connecté à votre téléviseur.

Pour sélectionner la source :

1. Allumez votre téléviseur, puis appuyez sur la touche [**INPUT**] de la télécommande, la liste des sources apparaît.
2. Appuyez sur les flèches du D-pad de votre télécommande pour sélectionner la source d'entrée.
3. Appuyez sur la touche [**OK**] pour confirmer votre sélection.

Utilisation de la Live TV

Pour visionner des programmes en radiodiffusion, sélectionnez l'icône [**TV**] sur la télécommande.

Guide de recherche des chaînes

Lorsque vous sélectionnez ANT / CABLE comme une source d'entrée, si aucune chaîne de télévision n'a pas préalablement été enregistrée, une recherche de chaînes vous sera demandée. Vous pouvez également vous rendre dans le menu de **Réglages** > **Chaîne** pour modifier les paramètres de chaîne.

Lancer Live TV

Après avoir effectué la recherche de chaînes pour la première fois, l'écran affichera des conseils d'utilisation pour la Live TV (Télévision en direct), y compris : comment charger la liste des chaînes, comment charger la barre d'informations et ainsi de suite.

[] / [] Charger des fonctions supplémentaires


[**OK**] Charger la liste des chaînes

[] Charger la barre d'informations

[**BACK**] / [] Charger la chaîne précédente

Affichage des informations des chaînes

Au fur et à mesure que vous utilisez la touche [**+ CH -**] sur la télécommande pour naviguer à travers les chaînes, une bannière d'information apparaît en haut de l'écran.

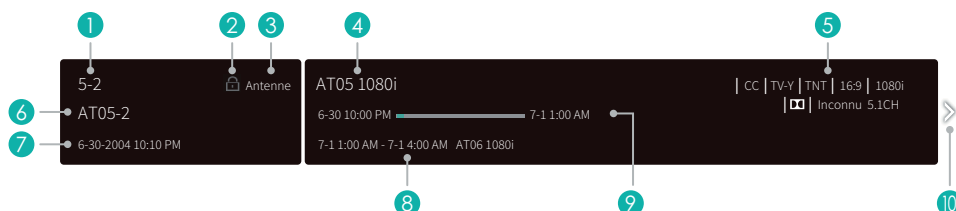

Cette bannière affiche les informations suivantes :

1. Nombre de Chaîne
2. État de verrouillage
3. Source
4. Nom du Programme
5. Identification du programme
6. Nom de la chaîne
7. Date et heure
8. Début et fin du prochain programme
9. Démarrer / Arrêter barre de durée du programme actuel
10. Détail du programme

Si vous regardez une chaîne en particulier, vous pouvez également appuyer sur la flèche vers le haut de votre télécommande pour afficher les informations de la chaîne.

Affichage d'une liste de chaînes

Après avoir effectué une recherche automatique des chaînes (si vous utilisez une antenne) ou si vous recevez vos chaînes à travers un fournisseur de câble, vous pouvez afficher votre liste des chaînes en appuyant sur la touche [**OK**] de votre télécommande.

La liste des chaînes s'affichera sur le côté droit de l'écran.

Création d'une liste Favoris

Pour accéder rapidement à vos chaînes préférées, vous pouvez créer une liste de Favoris.

Pour créer votre liste Favoris :

1. Appuyez sur la touche [] / [] de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche [**v**] sélectionner **Reglages**, puis appuyez sur la touche [**OK**] pour accéder au menu Réglages.
3. Sélectionnez **Chaîne > Liste des favoris**.
4. À l'aide des touches [**▲** / **v**] de votre télécommande, sélectionnez une chaîne et appuyez sur la touche [**OK**].

Une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne pour confirmer qu'elle a été ajoutée avec succès.

Voir votre liste Favoris

Pour regarder les chaînes que vous avez ajoutées à votre Liste des favoris, appuyez simplement sur [**OK**] sur votre télécommande pour afficher la Liste des chaînes.

La Liste des chaînes apparaît sur le côté droit de l'écran et des icônes en forme de cœur apparaissent à côté de vos Liste des favoris. Appuyez sur les touches [**</>**] pour sélectionner la liste des chaînes (**Antenne** ou **Câble**), et la liste de **Favoris** et l'**historique**.

Utilisation de la fonction de menu

Pour accéder rapidement à la fonction de menu, appuyez sur [] / [] de votre télécommande.

Accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver le **Menu d'annonces audio**, la **Description d'une vidéo** et le **Menu Haut contraste**. La fonction peut être utilisée pour répondre aux besoins des personnes malvoyantes.

Lorsque le **Menu d'annonces audio** est activé, le contenu de chaque menu affiché peut être diffusé.

Lorsque la **Description d'une vidéo** est activée, vous pouvez entendre l'introduction de programmes pertinents.

Lorsque le **Menu Haut contraste** est activé, la comparaison des éléments de menu est plus nette.

Mode Image

Si vous souhaitez configurer les paramètres de votre image, il existe sept types de modes d'image disponibles : **Dynamique**, **Standard**, **Économie d'énergie**, **Cinéma**, **Jeux**, **Sports**, et **Calibré**.

Mode Audio

Sélectionner un mode audio prédéterminé en fonction du type de contenu que vous écoutez: **Standard**, **Cinéma**, **Musique**, **Voix**, **Nuit** et **Sports**.

Format de l'image

Règle le format d'image pour élargir ou pour zoomer sur l'image. Vous disposez des réglages suivants : **Automatique**, **Normal**, **Zoom**, **Grand écran**, **Direct**, **Point par point**, **Panoramique** et **Cinéma**.

Sous-titrage (CC)

Vous pouvez basculer entre **Désactivation des sous-titres**, **Activation des sous-titres** et **Sous-titrage Désactivé** en mode ANT/CABLE.

Langue Audio (MTS) / SAP

Vous pouvez choisir la langue audio (MTS) en mode DTV et vous pouvez régler SAP en Mono, Stéréo ou en SAP dans le mode ATV.

Audio seulement

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran n'affiche pas l'image. Vous pouvez seulement écouter l'audio. Appuyez sur n'importe quelle touche exceptée la touche [] , les touches de [**+** VOL **-**] et la touche [] pour restaurer l'opération.

Réglages

Le menu Réglages comprend les paramètres suivants : **Image**, **Audio**, **Réseau**, **Chaîne**, **Accessibilité**, **Système** et **Soutien**.

Réglages de base

Votre téléviseur est livré avec de nombreuses options de réglage pour vous permettre de personnaliser l'image en fonction de vos préférences de visualisation et de l'environnement. Au fur et à mesure que vous naviguez à travers les différents écrans pour accéder aux réglages, certains des indicateurs apparaissent comme Activés ou Désactivés.

Utilisation du menu Réglages

Vous pouvez appuyer sur la touche [] / [] pour accéder au **Menu**, appuyez sur la touche [**v**] du pavé directionnel pour sélectionner **Réglages**, puis appuyez sur la touche [**OK**] pour accéder au **Menu Réglages**.

Le **Menu Réglages** comprend les paramètres suivants :


- **Image**
- **Audio**
- **Réseau**
- **Chaîne**
- **Accessibilité**
- **Système**
- **Soutien**

Dans chaque menu, vous pouvez :

- Appuyer sur les touches [**▲** / **v**] pour sélectionner un élément.
- Appuyez sur la touche [**OK**] pour entrer dans le sous-menu ou pour activer ou désactiver.
- Appuyer sur les touches [**<** / **>**] pour régler la valeur.
- Appuyer sur la touche [**BACK**] / [] pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur le bouton [**EXIT**] pour quitter le menu.

Menu Image

- **Mode Image** : Sélectionnez un mode prédéfini le mieux adapté à vos préférences et conditions de visionnage : **Dynamique, Standard, Économie d'énergie, Cinéma, Jeux, Sports** et **Calibré**.
- **Format de l'image** : Réglez le format de l'image en fonction du contenu que vous regardez. Vous disposez des réglages suivants : **Automatique, Normal, Zoom, Grand écran, Direct, Point par point, Panoramique** et **Cinéma**.
- **Paramètres du mode Image** : Personnalisez le mode Image sélectionné.
 - **Appliquer les paramètres d'image** : Rappel des paramètres personnalisés lors de l'utilisation du mode Image sur la source actuelle ou sur toutes les sources.
 - **Rétroéclairage** : Règle le contrôle dynamique rétroéclairage et le niveau de rétroéclairage pour modifier la luminosité globale de l'écran.
 - **Contraste** : Augmentez ou diminuez le contraste entre les couleurs claires et foncées.
 - **Luminosité** : Réglez le niveau de luminosité pour produire des images plus claires ou plus foncées.
 - **Couleur** : Réglez le niveau d'intensité de la couleur.
 - **Teinte** : Réglez les couleurs du vert au magenta pour afficher des tons naturels de la peau.
 - **Netteté** : Améliorez la netteté des bords de l'image.
 - **Overscan** : Activez-le si vous recevez un signal analogique ou par câble.
 - **Température de couleur** : Réglez les nuances du blanc.
 - **Réduction du bruit numérique** : Améliorez la netteté d'image en réduisant le bruit vidéo.
 - **Plage dynamique HDMI** : Sélectionnez Limite pour les lecteurs de DVD 480p et sélectionnez Pleine pour le Blu-ray. (Mode HDMI seulement)
 - **Contraste actif** : Réglez automatiquement le contraste en fonction du contenu vidéo pour améliorer les détails.
 - **Paramètres experts** : Règle l'espace des couleurs et du ton (gamma) afin qu'ils conviennent le mieux au contenu visualisé.
 - **Restaurer les paramètres d'image par défaut** : Restaure tous les paramètres de l'image aux réglages par défaut.

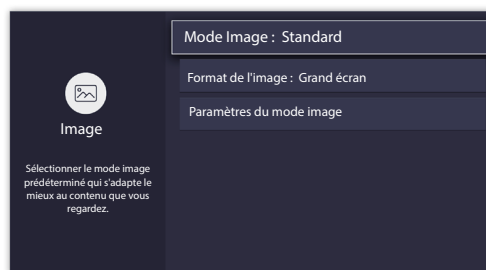

Menu Audio

- **Mode Audio** : Sélectionner un mode Audio prédéfini adapté au type de contenu que vous écoutez : **Standard, Cinéma, Musique, Voix, Nuit** et **Sports**.

Réglez les effets sonores en fonction de vos préférences.

Configurez les paramètres audio selon vos préférences sonores. Une fois que vous choisissez le mode, vous pouvez régler l'audio sur la base des paramètres suivants :


- **Haut-parleurs** : Commute le son des haut-parleurs du téléviseur sur les connecteurs de sortie optique ou HDMI ARC.
 - **Haut-parleur TV** : Désactive l'enceinte du téléviseur lorsque vous utilisez une barre de son, un ARC ou tout autre amplificateur audio externe.
 - **Sortie audio numérique** : Sélectionnez le format de sortie audio numérique pour votre périphérique audio externe.
 - **Délai audio numérique** : Régler le délai de temporisation de sortie pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec le téléviseur.
 - **Délai audio** : Synchroniser l'image affichée avec la sortie audio.
 - **Balance** : Équilibre ou augmente le niveau sonore du haut-parleur droit ou gauche.
- **Paramètres du mode sonore** : Personnalisez le mode sonore sélectionné.



- **TotalSonics™ Total Sonics** : Optimise la qualité sonore globale en augmentant les basses, en élargissant le champ sonore et en fournissant des dialogues clairs et naturels.
- **TotalSurround™ Total Surround** : Offre une expérience audio surround en utilisant le traitement psychoacoustique de manière à placer l'audio sur le côté, derrière et devant le spectateur. Pour de meilleurs résultats, utilisez Total Sonics.
- **TotalVolume™ Total Volume** : Préserve l'uniformité des niveaux sonores des programmes avec une plage dynamique étendue, des publicités ou lors des changements de chaîne ou de source d'entrée.
- **Égaliseur** : Réglez les sons graves à aigus.
- **Configuration du montage mural** : Améliore l'audio lorsque le téléviseur est disposé sur un mur.
- **Paramètres audio avancés** : Régler les paramètres et la qualité audio du téléviseur.
 - **Langue audio préférée** : Définissez la langue audio en fonction de vos préférences. (Le radiodiffuseur doit diffuser la langue choisie pour pouvoir l'écouter.)
 - **Sortie audio** : Modifie la manière dont l'audio est envoyé selon le type de périphérique connecté au port de sortie audio de votre téléviseur.
- **Réinitialisation des paramètres Audio** : Restaurer tous les paramètres audio dans le mode audio actuel aux valeurs par défaut.


Menu Réseau

- **Configuration réseau** : Configurer les paramètres réseau pour se connecter à un réseau disponible.
Lorsque la connexion est de type **LAN câblé**, vous devez choisir une connexion réseau filaire pour accéder à Internet.
 - **Paramètres IP** : Configure les paramètres IP pour votre connexion réseau. Lorsque le type de connexion est en mode **Wi-Fi**, vous choisissez une connexion réseau Wi-Fi pour accéder à Internet.
 - **Actualiser** : Actualiser le réseau sans fil.
 - **Ajouter un réseau** : Vous pouvez ajouter un réseau Wi-Fi.
 - **Paramètres Avancés** : Configurer les paramètres avancés Wi-Fi pour votre téléviseur.
- **Test de connexion** : Teste l'état de votre connexion réseau.
- **Informations réseau** : Afficher les informations concernant votre connexion réseau.

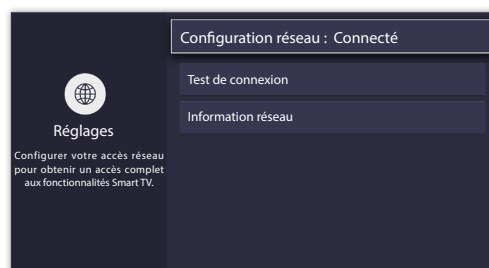


Menu Chaînes

- **Mode Tuner** : Sélectionner si vous recevez des chaînes de télévision hertzienne (antenne) ou via un décodeur de câble.
- **Recherche automatique des chaînes** : Rechercher automatiquement les chaînes.
- **Ajouter une chaîne** : Tapez une chaîne pour l'ajouter manuellement sur votre TV.
- **Ignorer la chaîne** : Ignorer les chaînes sélectionnées de votre liste de chaînes.
- **Liste de favoris** : Ajouter des chaînes à votre liste de favoris.

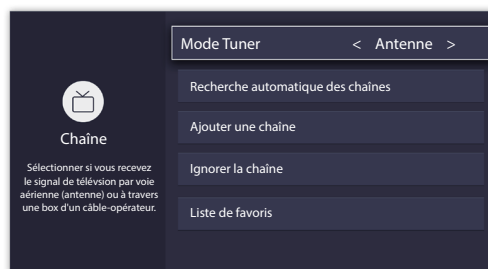


Accessibilité

- **Sous-titrage** : Afficher les sous-titres.
- **Menu d'annonces audio** : Lit les éléments de menu pour les malvoyants.
- **Paramètres du menu d'annonces audio** : Permet la personnalisation de la langue parlée du menu.
 - **Volume** : Définit le niveau de volume de la langue du menu parlé.
 - **Langue** : Sélectionne la langue du menu parlé.
 - **Débit** : Modifie le rythme de la parole.
 - **Tonalité** : Modifie la couleur sonore du menu audio.
 - **Mise au point du menu audio** : Diminue le volume d'arrière-plan lorsque l'audio du menu est utilisé.
- **Description d'une vidéo** : Permet une description audio des programmes pour les déficients visuels.
 - **Volume Audio Description** : Régler indépendamment le volume de la description audio.
- **Menu Haut contraste** : Améliore le contraste pour les malvoyants.
- **Paramètres de sous-titrage** : Permet la personnalisation de l'affichage du texte des sous-titres.
 - **Sous-titrage analogique** : Sélectionnez l'un des réglages de sous-titrage analogique parmi les options suivantes : Désactiver, CC1-CC4, Texte1-Texte4.
 - CC1-CC4** : le sous-titrage apparaît dans une petite bannière en bas de l'écran. CC1 est habituellement la version « imprimée » de l'audio. CC2-CC4 le contenu est fourni par le diffuseur.
 - Texte1-Texte4** : Des sous-titrages qui couvrent la moitié ou la totalité de l'écran. Le contenu des sous-titres Texte1-Texte4 est fourni par le diffuseur.
 - Désactiver** : Pour désactiver le sous-titrage analogique.
 - **Sous-titrage numérique** : Sélectionner un réglage pour le sous-titrage numérique parmi les options suivantes : Désactiver, CS1-CS6.
 - **Réglage CC numériques** : Deux styles de sous-titrages sont disponibles. L'un est la fonction **Automatique** définie par le diffuseur, tandis que l'autre est un style **Personnalisé** auquel vous pouvez régler la **Taille**, la **Police**, la **Couleur du texte** ainsi que **Transparence du texte** et la **Couleur de l'arrière-plan**, **Transparence de l'arrière-plan**, **Effet sur le bord**, **Couleur sur le bord**.

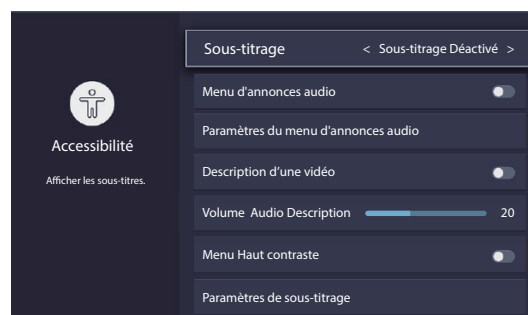

Menu Système

- **Contrôle Parental** : Activer le contrôle parental pour bloquer certaines émissions et empêcher des enfants de les regarder. Le mot de passe est requis à définir lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois. Pour plus d'informations sur le contrôle parental, reportez-vous à la section [Contrôle parental à la page 23](#).
- **Langue et emplacement** : Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur et votre emplacement.
 - **Langue** : Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur.
 - **Disposition du Clavier** : Sélectionnez une langue correspondant à votre clavier externe.
 - **Pays** : Sélectionnez votre emplacement.
- **Heure et date** : Configurer la date et l'heure.
 - **Fuseau Horaire** : Sélectionnez votre fuseau horaire.
 - **Format Horaire** : Affichez l'heure au format 12 ou 24 heures.
 - **Heure d'été** : Activez pour appliquer l'heure d'été.
 - **Date / Heure** : Sélectionnez votre méthode préférée pour régler l'heure.
- **Minuteries** : Configure la durée avant la mise en veille, l'allumage programmable, la mise en veille programmable et le temps d'affichage du menu.
 - **Durée avant la mise en veille** : Réglez la durée avant la mise en veille pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé : Désactiver, 10 Mins, 20 Mins, 30 Mins, 40 Mins, 50 Mins, 60 Mins, 90 Mins et 120 Mins.
 - **Allumage Programmable** : Allume automatiquement le téléviseur à l'heure définie.
 - **Mise en veille Programmable** : Éteint automatiquement le téléviseur à l'heure définie.

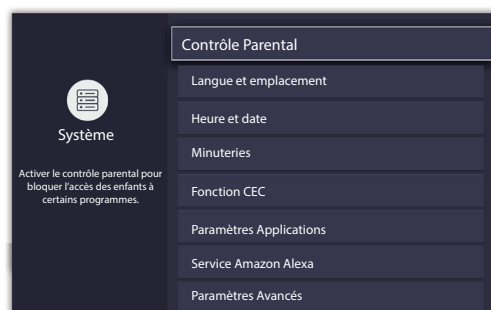


- **Temps d'affichage du Menu** : Éteint le menu après le temps choisi : Désactivé, 10 s, 20 s, 30 s, ou 60 s.
- **Fonction CEC** : Contrôlez votre téléviseur et les appareils compatibles CEC avec une télécommande.
 - **Fonction CEC** : Allumez pour contrôler votre téléviseur et les appareils compatibles CEC avec une télécommande.
 - **Extinction automatique des périphériques** : Éteint les appareils compatibles CEC avec la télécommande du téléviseur.
 - **Mise en route auto de l'appareil** : L'appareil avec la fonction CEC connecté à l'entrée actuelle sera mis sous tension lorsque le téléviseur est sous tension.
 - **Mise En marche Automatique du Téléviseur** : Allume le téléviseur avec la télécommande d'un appareil compatible CEC connecté à votre téléviseur.
 - **Récepteur Audio** : Permet au récepteur audio d'envoyer et de recevoir de l'audio via un câble HDMI à partir ou vers le téléviseur.
 - **Liste des périphériques autorisés CEC** : Affiche la liste de tous les appareils compatibles CEC.
 - **Périphériques connectés** : Autorise les périphériques connectés aux ports HDMI à communiquer avec le téléviseur.

REMARQUES

- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des périphériques compatibles HDMI CEC à votre téléviseur.
- La fonction HDMI CEC doit être allumée.
- Si vous connectez un périphérique HDMI qui n'est pas compatible HDMI CEC, les fonctions de commande HDMI CEC ne fonctionneront pas.
- Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction HDMI-CEC de contrôle ne peut pas fonctionner.
- **Paramètres Applications** : Lisez le contenu d'un autre appareil et supprimez ce téléviseur de vos comptes d'application.
 - **Anyview Stream** : Permet d'afficher des vidéos, des images et de la musique partagées depuis un autre appareil de votre réseau.
 - **Wake on LAN** : Une application sur votre deuxième écran avec la fonction 'S'activer par un réseau câblé' allumera votre téléviseur lorsque vous utiliserez la fonction.
 - **Wake on WLAN** : Une application sur votre deuxième écran avec la fonction Wake on WLAN (allumer avec un réseau sans fil) allumera votre téléviseur lorsque vous utiliserez la fonction.
 - **Netflix** : Retirer ce téléviseur de votre compte Netflix. Merci de contacter Netflix si vous souhaitez mettre fin à votre abonnement.
 - **Vudu** : Déconnectez et retirez ce téléviseur de votre liste d'appareils Vudu autorisés.
- **Service Amazon Alexa** : Utilisez votre voix pour contrôler le téléviseur, les autres appareils domestiques intelligents, etc.
 - **Service Amazon Alexa** : Activer et désactiver le service Alexa.
 - **Configuration du Service Amazon Alexa** : Configurer des comptes pour utiliser le service Alexa.
 - **Checklist de configuration** : Configure le service Amazon Alexa pour contrôler ce téléviseur en utilisant uniquement votre voix.
 - **Choses à essayer** : En utilisant simplement votre voix, vous pouvez lire la vidéo et la musique, changer de chaîne, changer de volume, contrôler les appareils domestiques intelligents, et plus encore.
- **Paramètres avancés** : Accéder au menu Paramètres avancés.
 - **Nom du téléviseur** : Choisissez un nom pour votre téléviseur. C'est le nom qui apparaît sur les autres périphériques de votre réseau.
 - **Puissance LED** : Réglez le témoin d'alimentation sur Activé ou Désactivé en mode veille.
 - **Audio seulement** : Désactive l'affichage lors de la lecture de l'audio. Appuyer sur n'importe quelle touche à l'exception de l'alimentation pour réactiver l'écran.
 - **Nom Périphériques** : Changer la source LiveTV par défaut.
 - **Source LiveTV par défaut** : Modifiez l'entrée TV en direct. Modifiez la chaîne de la touche TV sur la télécommande.
 - **Écran de veille** : Permet d'activer l'écran de veille lorsque le téléviseur est inactif.
 - **Fenêtres pop-up de Notifications** : Activer pour recevoir les notifications importantes du système et les dernières recommandations de contenu. Voir toutes les notifications sur Accueil > Notifications.
 - **Reconnaissance automatique du contenu** : Fournir des informations pertinentes en fonction du contenu affiché sur votre téléviseur, par exemple des séries télévisées populaires.
 - **Envoyer des informations sur l'utilisation et les diagnostics** : Envoyer des diagnostics et des données d'utilisation pour aider à améliorer la qualité des produits et services (aucune information personnelle n'est recueillie).
 - **Mode d'utilisation** : Choisir entre le mode Maison ou Magasin.
 - **Assistant de configuration** : Lancez l'assistant de configuration si vous souhaitez réinstaller votre téléviseur.

Menu Assistance

- **Informations Système** : Voir les informations du système.
 - **Info Signal** : Afficher les informations de signal d'entrée actuel.
 - **À propos** : Voir la version du logiciel et le code matériel de votre téléviseur.
- **Enregistrement du produit** : Inscrivez-vous pour rester au courant des nouvelles et des mises à jour de votre téléviseur.
- **Conditions Générales, Politique de Confidentialité** : Cliquez pour lire nos termes et politiques.
- **Vérifier les mises à jour logicielle** : Vérifiez si votre téléviseur requiert une mise à jour logicielle.
- **Licence Open Source** : Cliquez pour lire les détails de la licence Open Source.
- **Mise à niveau du micrologiciel USB** : Mettre à jour le logiciel du téléviseur à l'aide d'une clé USB connectée à un port USB.
- **Réinitialiser l'ID de la publicité** : Réinitialiser l'ID de la publicité. Vous recevrez peut-être le même nombre de publicités, mais elles correspondront moins à vos centres d'intérêt.
- **Restaurer les paramètres par défaut** : Réinitialiser votre téléviseur aux paramètres par défaut.

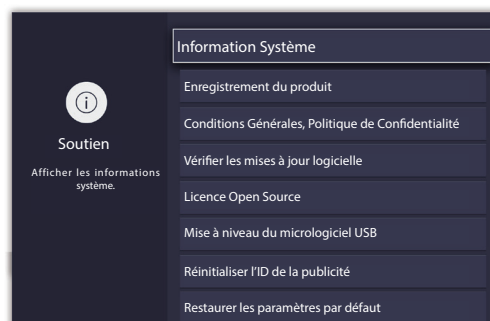

Contrôle parental

Les réglages du Contrôle parental vous permettent de bloquer le contenu que les enfants ne doivent pas regarder. Pour ce faire, vous devez définir un mot de passe à quatre chiffres.

Activer le contrôle parental

1. Appuyez sur la touche [] / [] de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche [**v**] sur le pavé directionnel pour sélectionner **Réglages**, appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu Réglages.
3. Sélectionnez **Système > Contrôle parental**.
4. Appuyez sur la touche [**OK**] sur votre télécommande, une fenêtre pour créer le code PIN apparaît. À l'aide du clavier numérique sur la fenêtre, créez le mot de passe.
5. Appuyez sur la touche [**OK**] pour activer le **Contrôle Parental**.

Vous verrez les autres paramètres de contrôle parental passer d'un état grisé à la surbrillance. Lorsque cela se produit, commencez à ajouter d'autres paramètres au **Blocage Horaire**, **Blocage de chaîne**, **Blocage de programme**, **Blocage par Source**, **Bloqueur d'App**, **Modifier le code PIN** ou **Restaurer les paramètres de contrôle parental par défaut**.

- **Blocage Horaire** : Bloque toutes les chaînes et programmes pendant certaines périodes.
- **Blocage de chaîne** : Bloque les chaînes sélectionnées.
- **Blocage de programme** : Bloque les programmes par classification.
- **Blocage par Source** : Bloque les entrées sélectionnées.
- **Bloqueur d'App** : Si une application que vous souhaitez bloquer n'apparaît pas ici, vérifiez les paramètres de contrôle parental dans l'application.
- **Modifier le code PIN** : Modifie le code PIN que vous utilisez pour accéder au contrôle parental.

REMARQUE

- Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le **Service après-vente**.
- **Restaurer les paramètres de contrôle parental par défaut** : Revenir aux paramètres de contrôle parental aux réglages par défaut.

Description pour le classement des catégories américaines

Contenu	Défini comme
A	Tous
D	Dialogues suggestifs
L	Langage vulgaire ou grossier
S	Situations sexuelles
V	Violence
FV	Violence imaginaire

Description des classifications en fonction de l'âge

Âge	Défini comme
TV-Y	Enfants de tout âge
TV-Y7	Destiné aux enfants plus âgés
TV-G	Audience générale
TV-PG	Surveillance parentale suggérée
TV-14	Public de plus de 14 ans
TV-MA	Public adulte uniquement

US Classement des films

Classification	Défini comme
G	Audience générale
PG	Surveillance parentale suggérée
PG-13	Public de plus de 13 ans
R	Restreint
NC-17	Autorisé aux personnes de plus de 17 ans
X	Cette classification a été remplacée par NC-17

Classifications pour l'anglais canadien

Classification	Défini comme
C	Enfants
C8+	Enfants de 8 ans et plus
G	Programmation générale adaptée à tout type de public
PG	Surveillance parentale
14+	Public de 14 ans ou plus
18+	Programmation pour adultes

Classifications pour le français du Canada

Classification	Défini comme
G	Général (approprié pour tous les âges et peut contenir peu ou pas de violence ou du contenu à caractère sexuel)
8ans+	Tout public mais déconseillé aux jeunes enfants (peut contenir des scènes susceptibles de perturber les enfants de moins de huit ans). Le visionnage avec un parent est recommandé.
13ans+	La programmation est appropriée pour les enfants de 13 ans et plus et elle peut contenir de la violence modérée, du langage vulgaire et certaines situations sexuelles.
16ans+	Recommandé pour les enfants 16 ans et plus mais les programmes peuvent contenir des scènes de violence intense, du langage vulgaire et du contenu sexuel.
18ans+	Programmes destinées aux téléspectateurs de 18 ans et plus. La programmation peut contenir de la violence extrême, des scènes sexuelles explicites et/ou de la pornographie.

 REMARQUE

- Toutes les classifications de programme qui dépassent vos réglages seront également bloquées. Par exemple, si vous choisissez de bloquer la classification PG-13, les classifications plus élevées (R et NC-17) seront automatiquement bloquées également.

Puce anti-violence activée (option Open V-Chip)

Activer cette fonction pour bloquer automatiquement les programmes en fonction de la classification des États-Unis.

Blocage de films non-classifiés

Bloquer ou débloquent les films non classifiés.

Réglages avancés du téléviseur

Se familiariser avec l'écran d'accueil

La conception simple du menu de l'écran d'**Accueil** facilite la navigation. Il sert d'emplacement central pour accéder aux **Notifications**, **Applications**, **Live TV**, **Entrées**, **Médias** et **Réglages** des périphériques externes connectés à l'arrière du téléviseur.

Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche [] de votre télécommande et utilisez les touches flèches de votre d-pad pour faire votre choix.

Indicateurs et icônes en haut de l'écran d'accueil

Vous pouvez toujours voir l'heure actuelle dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

Si votre téléviseur est connecté à Internet via une connexion Wi-Fi, une icône  apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran. Cette position vous permet de savoir, à tout moment, si vous êtes connecté à Internet à travers votre téléviseur.

Voici le nom des sections qui apparaissent sur l'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les noms des sections suivantes :

- **Notifications**
- **Applications**
- **Live TV**
- **Entrées**
- **Média**
- **Réglages**

Notifications

Si votre téléviseur est connecté à un périphérique externe, l'écran vous le demande.

Applications

De nombreuses applications installées par défaut sont disponibles.

Installer une application

● Pour installer une application à partir des **AppsNOW / VEWD** :

1. Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur **Application** pour sélectionner l'icône **AppsNOW / VEWD**.
2. Utilisez les flèches directionnelles de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer.
3. Appuyez sur la touche [**OK**] de votre télécommande.
4. Cliquer sur **Installer** ou **Favoris**.

Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer uniquement les applications que vous avez installées sur votre téléviseur. Les applications installées par défaut ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une application :

1. Utilisez les flèches directionnelles de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyer sur la touche [**rouge**] sur la télécommande. Un message de dialogue s'affiche vous demandant si vous souhaitez vraiment désinstaller cette application.
3. Cliquer sur **Supprimer**. L'icône sera supprimée de la liste d'applications.

REMARQUE

- Si une application est supprimée, les informations relatives à cette application sont également supprimées.

Déplacer les icônes des applications

Les applications ne peuvent pas être déplacées sur l'écran.

Personnalisation du nom de votre téléviseur

Si vous avez plusieurs téléviseurs dans votre maison, vous pouvez personnaliser le nom de votre téléviseur. En donnant à votre téléviseur un nom, il sera plus aisé de l'identifier lorsque vous connectez des appareils au téléviseur pour écouter ou voir du contenu.

Pour personnaliser le nom de votre téléviseur :

1. Appuyez sur la touche [] / [] de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche [**v**] du pavé directionnel pour sélectionner **Réglages**, appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu Réglages.
3. Allez à **Système > Paramètres Avancés > Nom du téléviseur**.
4. Sélectionnez **Saisie Utilisateur** pour faire apparaître le clavier et commencer à taper le nom.
5. Lorsque vous avez terminé, éteignez le téléviseur et rallumez-le pour que les changements prennent effet.

Média

Média est le lieu où vous pouvez télécharger, visionner et écouter différents types de contenus (par exemple, vos photos, votre musique et vos films) en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur
- Compatible avec votre téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel : vous pouvez voir des films, des images et des photos stockés sur votre appareil personnel et les afficher et les lire sur votre téléviseur.

Formats de fichiers qui peuvent être pris en charge



REMARQUE

- En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés ici peuvent ne pas être pris en charge.

Moyen	File Format
Vidéo	.avi (MPEG2, Divx), .mkv (Divx), .mpeg (MPEG2), .wmv (Divx, XviD)
Image	.JPG
Musique	.mp3

Parcourir du contenu

Pour parcourir le contenu en fonction du type de contenu auquel vous souhaitez accéder :

1. Vous pouvez trouver un fichier grâce à la fonction Démarrer. Accédez à l'onglet de menu approprié sur l'écran et sélectionnez **Tout**, **Image**, **Vidéo** et **Musique**. Vous pouvez également trouver le fichier que vous voulez par type de fichier : **Nom**, **Date de modification**, **Taille**.
2. Cliquez sur le nom du dossier qui contient votre contenu.
3. Faites votre sélection pour lire ou voir le contenu.

Si vous voulez fermer le centre des médias, appuyez sur la touche **[BACK]** / **[↶]**.

Afficher des photos comme un diaporama

Pour afficher les photos dans un diaporama :

1. Naviguer jusqu'à l'onglet Image.
2. Cliquer sur Démarrer le diaporama.

Le diaporama de vos photos démarre. Pour arrêter le diaporama, appuyer sur la touche **[OK]** de votre télécommande et appuyer à nouveau pour le redémarrer.

Visionner des vidéos

Pour arrêter ou redémarrer la vidéo, vous pouvez appuyer sur la touche **[OK]** de votre télécommande. Vous pouvez utiliser les touches de navigation de votre télécommande pour contrôler la vidéo.

Utiliser Anyview Cast pour reproduire du contenu de votre périphérique mobile sur l'écran de votre téléviseur

Anyview Cast est une application qui vous permet de partager (ou de visionner) une vidéo, un morceau de musique ou des photos depuis votre Smartphone sous Android au téléviseur.

Depuis votre tablette ou téléphone

Pour diffuser le contenu de votre tablette sur votre téléviseur :

1. Appuyer sur la touche [] / [] de la télécommande, appuyer sur la touche [**v**] du pavé numérique pour sélectionner **Réglages**, puis appuyer sur la touche [**OK**] pour accéder au menu des réglages. **Réseau > Configuration réseau** et sélectionner **Wi-Fi**.
2. Appuyer sur la touche [**INPUT**] sur la télécommande et sélectionner la touche **AnyView Cast**.
3. Activez la fonction d'affichage Wi-Fi sur votre périphérique sous Android.

REMARQUE

- Certains périphériques sous Android ne sont pas compatibles avec la fonction de diffusion sur un deuxième écran (Cast).
4. Trouvez votre téléviseur dans la liste des périphériques qui s'affiche, puis sélectionnez-le.
 5. Attendez que la barre de progression Création de la connexion se termine sur l'écran du téléviseur et la vidéo ou l'image s'affichera dans un instant.

Mises à jour du logiciel de votre téléviseur

Le logiciel (appelé également firmware) donne une partie de la puissance à votre téléviseur. Nous offrirons en permanence des mises à jour logicielles pour améliorer votre téléviseur et pour corriger les problèmes qui pourraient avoir un impact sur votre expérience d'utilisateur. Par conséquent, nous vous recommandons de garder votre téléviseur connecté à Internet pour recevoir des mises à jour quand elles sont disponibles.

Vous pouvez choisir de recevoir les mises à jour manuellement ou de vérifier les mises à jour logicielles et de les installer manuellement.

Vérification de la dernière version du firmware

Pour vérifier manuellement la dernière version du firmware :

1. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche [] / [].
2. Appuyez sur la touche [**v**] du pavé directionnel pour sélectionner **Réglages**, appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu Réglages.
3. Rendez-vous sur **Soutien > Vérifier la mises à jour logicielle**.

Rapides Conseils de Résolution de Problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, éteignez-le et rallumez-le. Si cela ne résout pas le problème, référez-vous alors aux conseils listés ci-dessous. Si le problème persiste, contactez-nous.

PROBLÈMES	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas de son ni d'image	- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant. - Appuyez sur la touche [] de la télécommande pour activer l'appareil en Veille. - Vérifiez si la lumière LED est allumée ou pas. Si c'est le cas, alors le téléviseur est bien branché.
Mon téléviseur est bien branché à une source externe et je ne vois pas d'image et/ou je n'entends aucun son	- Vérifiez que la bonne connexion de sortie est bien branchée à la source externe et que la bonne connexion d'entrée est bien connectée au téléviseur. - Assurez-vous que vous avez fait le bon choix du mode d'entrée pour le signal entrant.
Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a quelques secondes de retard avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal?	Oui, cela est normal. Le téléviseur recherche des informations de réglage précédent et initialise le téléviseur.
L'image est normale, mais pas de son	- Vérifiez les réglages du volume. - Vérifiez si le mode 'Muet' est réglé sur Activer.
Son mais aucune image, ou bien image en noir et blanc	- S'il y a une image en noir et blanc, débranchez d'abord le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes. - Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus. - Essayez différentes chaînes de télévision.
Son et image déformés ou apparaissant ondulés	- Un appareil électrique peut être en train d'affecter le téléviseur. Éteignez tous les appareils, si l'interférences disparaît, déplacez l'appareil loin du téléviseur. - Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.
Son et image flous ou coupés momentanément	- Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne. - Ajustez la direction de votre antenne, réinitialisez ou réglez plus finement la chaîne.
Bande horizontale / verticale sur l'image ou l'image tremble	Vérifiez qu'il n'y a pas de source d'interférence voisine, comme un appareil ou un outil électrique.
Le coffret en plastique fait un « clic » comme type de son	Le son « clic » peut être causé lorsque la température du téléviseur change. Cette modification entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du téléviseur, ce qui produit ce son. Cela est normal et le téléviseur fonctionne donc bien.
La télécommande ne fonctionne pas	- Vérifiez que le téléviseur est toujours branché et est opérationnel. - Changez les piles de la télécommande. - Vérifiez que les piles sont correctement installées.

REMARQUE

- Pour l'utilisation au Mexique, le fonctionnement de cet équipement est sujet aux deux conditions suivantes : 1) il est possible que cet dispositif ne provoque aucune interférence nuisible et 2) ce dispositif peut être sujet à toute forme d'interférence, y compris celles qui pourraient provoquer son dysfonctionnement.



MANUAL DE USUARIO

Lea cuidadosamente el manual y asegúrese de comprender completamente el contenido antes de operar este dispositivo por primera vez.

Declaración De Derechos de Autor

© 2020 Hisense Company Ltd. Todos Los Derechos Reservados.

Todo el material en este manual de usuario es de propiedad de Hisense Company Ltd. y sus subsidiarias, y está protegido bajo los derechos de autor internacionales y/o otras leyes de propiedad intelectual en EE.UU, CANADÁ, MÉXICO. La reproducción o transmisión de los materiales, total o parcialmente, de una manera, electrónica, impresa o de alguna otra forma, sin el previo consentimiento escrito de Hisense Company Ltd. es una violación de los derechos de Hisense Company Ltd. en virtud de las leyes antes mencionadas.

Ninguna parte de esta publicación puede ser almacenada, copiada, transmitida o distribuida, total o parcialmente, de ninguna manera, electrónica u otro medio, sea o no por un cargo u otro o ninguna consideración, sin el previo consentimiento escrito de Hisense Company Ltd.

Las solicitudes de autorización para almacenar, copiar, transmitir o distribuir materiales pueden ser realizados a una de las siguientes direcciones:

EE.UU.: Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

CANADÁ: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
L5N 5Z2

MÉXICO: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense y todos y cada uno de los otros nombres de producto Hisense, el logo, los slogans o marcas son marcas registradas de Hisense Company Ltd. y sus filiales. Las otras marcas son de propiedad de sus respectivos propietarios.

©2020. Todos los derechos reservados. Hisense y el logo Hisense son marcas registradas de Hisense. Otra marca y nombres del producto son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Página De Descargo De Responsabilidad

**Sin perjuicio de ninguna disposición que indique lo contrario, incluso en cualquiera o todas las descripciones, manifestaciones, declaraciones y otras formas de comunicación relacionadas con este dispositivo Hisense (en adelante «Dispositivo») realizadas de cualquier forma y en cualquier momento, algunos o todos los Servicios de la Aplicación previamente instalados o instalados con posterioridad pueden no estar disponible o no estar funcionando como es la intención del proveedor de los Servicios de la Aplicación en cualquiera o en todas las áreas por razones ajenas al control de Hisense, incluso pero sin quedar limitado, el acceso a Internet, las limitaciones del servicio local, etc. Toda compra o uso del Dispositivo, incluso de los Servicios de la Aplicación, es por cuenta y riesgo del usuario. Los Servicios de la Aplicación se proporcionan como están, sin garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita de que el Servicio de la Aplicación será ininterrumpido o libre de errores, incluso pero sin quedar limitado, a antojos del tiempo, interrupción del servicio, desastres naturales, garantías del título, limitaciones locales o regionales, de no violación, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. Ningún aviso o información brindada por Hisense, los proveedores, filiales o contratistas o sus respectivos empleados dará lugar a una garantía de este tipo. Hisense declina específicamente la responsabilidad por algún Servicio de la Aplicación que deje de funcionar en cualquier momento. Al comprar este Dispositivo, usted acepta esta declinación de responsabilidades sin reclamo alguno a Hisense. Usted es el único responsable de proporcionar una conexión activa y en funcionamiento a Internet, junto con el hardware y/o software necesario para el uso del Dispositivo Hisense según lo previsto.

Descargo de responsabilidad:

Las imágenes de este documento son solamente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	3
Conectando dispositivos a su televisor	5
Conectando una antena, cable decodificador o receptor satelital	5
Conectando un receptor satelital, un reproductor de DVD u otro dispositivo Audio Visual (AV) con un cable de video compuesto (amarillo/rojo/blanco)	5
Conectando un dispositivo AV con un cable HDMI.....	6
Conexión de altavoces u otros receptores de audio	6
Conectando una barra de sonido digital para usar Canal de Retorno de Audio (ARC)	7
Conexión de un dispositivo USB.....	7
Conexión de audífonos	7
Conexión del TV a una red por cable o inalámbrica.....	8
Conexión a una red inalámbrica	8
Conexión a una red por cable (Ethernet).....	8
Uso del mando a distancia del TV	10
Botones del mando de su TV.....	10
Información de rango del control remoto.....	12
Finalización del menú de configuración inicial	13
Instrucciones de acceso directo	14
Encendido o apagado del TV	14
Selección de la fuente de entrada.....	14
Uso de Live TV	14
Uso de la función de menú.....	16
Ajustes básicos.....	17
Uso del menú de Ajustes.....	17
Menú de Imagen.....	18
Menú Sonido	18
Menú de Red	19
Menú de Canales	19
Accesibilidad	20
Menú del Sistema	20
Menú de Soporte	22
Control parental	23

Ajustes avanzados del TV25

Familiarizarse con la pantalla de Inicio.....25

Notificaciones25

Aplicaciones26

Multimedia.....27

Uso de Anyview Cast para reflejar el contenido de su dispositivo en la pantalla del TV28

Actualización de software de su TV.....29

Solución de problemas30


Conectando dispositivos a su televisor

Usted tiene muchas opciones para conectar su televisor a diferentes dispositivos. El método que elija se basará en el tipo de cables que tenga y las salidas disponibles en su dispositivo.

Conectando una antena, cable decodificador o receptor satelital

Para conectar una antena, cable decodificador o receptor satelital:


1. Conecte una terminal de un cable coaxial (no incluido) al puerto **RF OUT** de la antena, cable o satélite. Si está usando una antena con cable de dos conductores, tal vez necesite un adaptador de 300 a 75 Ohmios (no proporcionado) para conectarlo detrás de su televisor. De la misma manera, si está usando varias antenas, tal vez necesite un combinador (no proporcionado).
2. Conecte el otro extremo del cable en el puerto **ANT/CABLE** a un costado de su TV.
3. Usando su control remoto, presione el botón **[INPUT]** y seleccione **ANT/CABLE** como fuente de entrada.

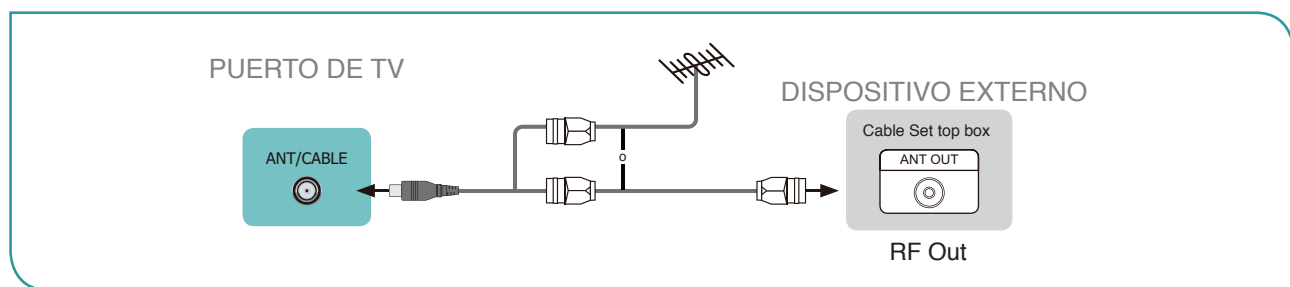

Conectando un receptor satelital, un reproductor de DVD u otro dispositivo Audio Visual (AV) con un cable de video compuesto (amarillo/rojo/blanco)

Para conectar un dispositivo AV con un cable de video compuesto (no proporcionado):

1. Use los cables de audio y vídeo para conectar los puertos de vídeo/audio del dispositivo de AV externo a los puertos **AV IN** del TV. (Vídeo = Amarillo, Audio Izquierda = Blanco y Audio Derecho = Rojo)
2. Enchufe los dispositivos conectados a los conectores AV en el Televisor antes de encenderlo.
3. Usando el control remoto, presione el botón **[INPUT]** y seleccione **AV** como fuente de entrada.

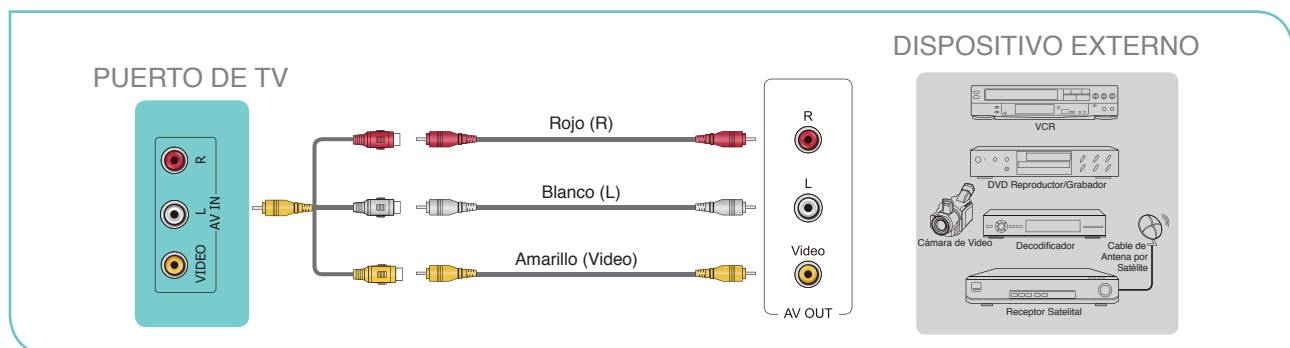


Conectando un dispositivo AV con un cable HDMI

Este tipo de conexión es compatible con conexiones digitales entre dispositivos AV habilitados para HDMI tales como la Grabadora de vídeo personal (PVR), DVD, Blu-Ray, receptor AV y dispositivos digitales. Adicionalmente, algunos dispositivos (tales como los reproductores PVR o DVD) requieren una señal HDMI como salida en los ajustes del dispositivo.

Por favor, consulte el Manual de Usuario que viene con su dispositivo para obtener las instrucciones paso a paso.

Para conectar un dispositivo AV con un cable HDMI (no proporcionado):

1. Use un cable HDMI para conectar el Puerto de salida HDMI del dispositivo de audio al puerto **HDMI** del Televisor.
2. Conecte los dispositivos conectados al puerto **HDMI** del TV antes de encenderlos.
3. Usando su control remoto, presione el botón [**INPUT**] y seleccione la correspondiente entrada **HDMI**.

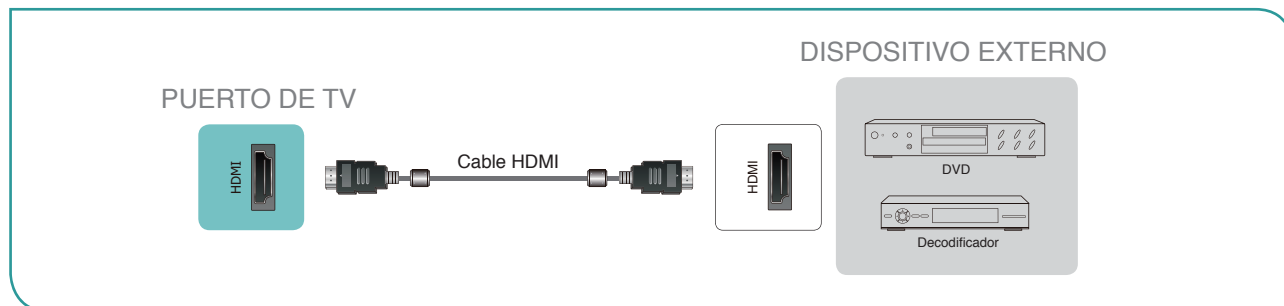

NOTAS

- Debido a que el conector HDMI provee señales de audio y video, no es necesario conectar un cable de audio.
- La recomendamos usar el cable HDMI con 2 núcleos de ferrita como se muestra en la figura.

Conexión de altavoces u otros receptores de audio

Para conectar altavoces u otros audio receptores con un cable de audio (no proporcionados):

1. Use un cable de audio para conectar el puerto digital audio in del dispositivo receptor de audio al puerto **DIGITAL AUDIO OUT** del Televisor.
2. Enchufe los dispositivos conectados al puerto de corriente principal antes de encender el Televisor.



- **CONSEJO:** Si prefiere usar el Canal de retorno de audio, consulte [Conectando una barra de sonido digital para usar Canal de Retorno de Audio \(ARC\) en la página 7.](#)

NOTAS

- Cuando se conecte un sistema de audio digital en el puerto **DIGITAL AUDIO OUT**, disminuya el volumen tanto del TV como del sistema.
- Está disponible el audio de 5.1 canales cuando se conecta el TV a un dispositivo externo compatible con la funcionalidad de 5.1 canales.
- Puede recibir audio 5.1 canales en una de dos formas. La primera opción es conectar el puerto **DIGITAL AUDIO OUT** del dispositivo al amplificador. La segunda opción es conectar el puerto **DIGITAL AUDIO OUT** de la parte trasera del TV al puerto Optical del amplificador. Después de completar uno de los dos métodos, asegúrese de ir a **Sonido > Altavoces > Salida digital de audio** del TV y seleccione **DD** para recibir el audio en 5.1 canales. También tendrá que realizar los ajustes de sonido o audio de su dispositivo para garantizar que la salida esté establecida en 5.1 canales. Podría leerse como 'Bitstream', 'RAW' o 'Digital'.

Conectando una barra de sonido digital para usar Canal de Retorno de Audio (ARC)


Si desea usar la función Canal de Retorno de Audio (ARC) para tener sonido enviado desde el Televisor desde un cable HDMI a una barra de sonido digital, entonces usted necesitará conectar el cable al puerto **HDMI/ARC**. Mediante el uso de esta función, usted también será capaz de controlar la barra de sonido con su control remoto del Televisor en vez de tener que usar múltiples controles remotos para cada dispositivo.

Para conectar sonido digital con un cable HDMI (no proporcionado):

1. Conecte el cable incluido con el dispositivo de sonido en el puerto **HDMI/ARC** del TV.
2. Encienda la barra de sonido presionando el botón de encendido.
3. Pulse el botón [] / [] en su control remoto y pulse el botón [**v**] de su control remoto para seleccionar **Ajustes**, a continuación pulse [**OK**] para ingresar al menú Ajustes, vaya a **Sistema > Función CEC**.
4. Active el ajuste **Función CEC**.
5. Active el ajuste **Receptor de audio**.

NOTAS

- Solamente los dispositivos de sonido digital que requieren una conexión por cable son compatibles con el TV.
- Si el dispositivo cuenta con la función selectora de Entrada y enseguida asegúrese de cambiarlo a TV.

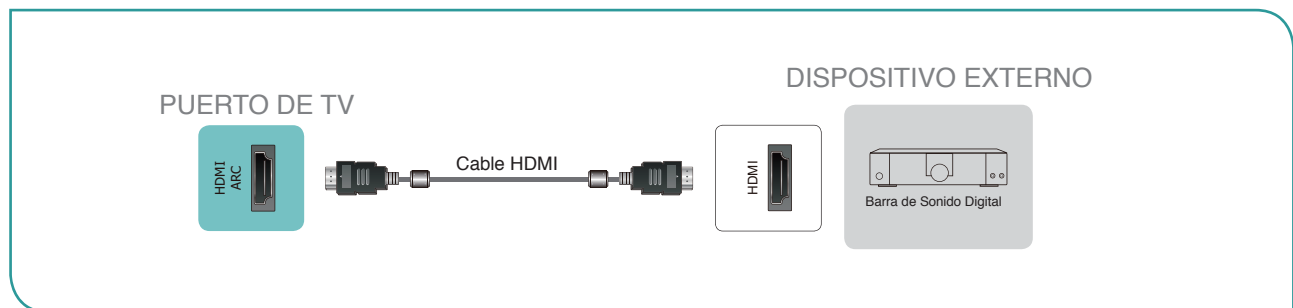

Conexión de un dispositivo USB


Puede conectar los dispositivos USB, tales como discos duros, memorias USB y cámaras digitales, para explorar fotos, escuchar música y ver vídeos grabados.

1. Conecte un dispositivo USB al puerto **USB**.
2. Seleccione el tipo de medio en la pantalla

Multimedia o en la pantalla **Inicio**. Para obtener más información, consulte [Multimedia en la página 27](#).


NOTAS

- Cuando conecte un disco duro o un concentrador USB, siempre conecte el adaptador de corriente del dispositivo conectado al suministro de alimentación. Exceder el consumo total de corriente puede ocasionar daños. Los dispositivos USB 1.1 y USB 2.0 tienen un consumo máximo de corriente de 500 mA.
- Para el disco duro de alta capacidad no estándar individual, si su corriente de impulso es mayor que 1 A, puede hacer que el TV se reinicie o se auto bloquee. De modo que el TV no lo admite.
- El puerto USB es compatible con un voltaje de 5 V.

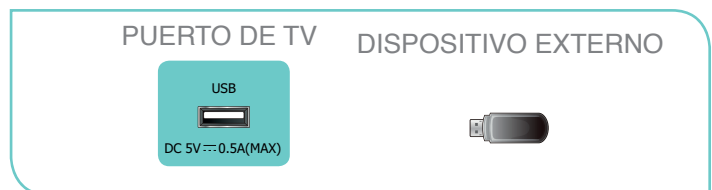

Conexión de audífonos

Puede conectar audífonos (no proporcionados) al puerto **HEADPHONE** de su TV. Cuando estén conectados los audífonos, el sonido de los altavoces integrados será deshabilitado.

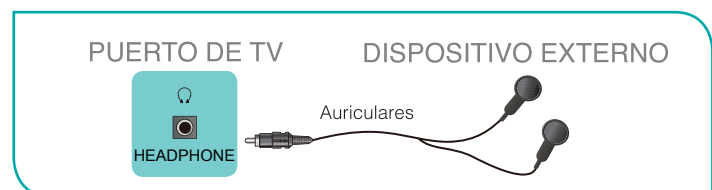


Conexión del TV a una red por cable o inalámbrica

Tiene la opción de conectar el TV a una red alámbrica o inalámbrica para tener acceso a Internet. Para obtener más información sobre los ajustes de red en el TV, consulte [Menú de Red en la página 19](#).

Conexión a una red inalámbrica

Nuestro adaptador de LAN inalámbrico integrado es compatible con los protocolos de comunicación IEEE 802.11 ac/ b/g/n y le recomendamos que use un enrutador IEEE 802.11n o IEEE 802.11ac. Cuando reproduce un vídeo en una conexión IEEE 802.11 b/g, es posible que no se reproduzca el vídeo correctamente.

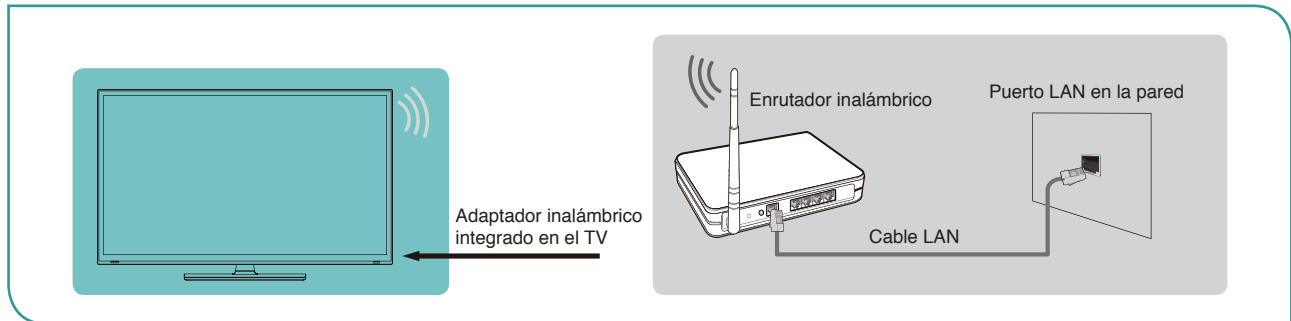

NOTAS


- Debe usar el adaptador de LAN inalámbrico integrado de para usar una red inalámbrica porque el ajuste no es compatible con el adaptador de red USB externo.
- Para usar una red inalámbrica, el TV debe estar conectado a un dispositivo de uso compartido de IP inalámbrica. Si usa un dispositivo para compartir IP inalámbrico que sea compatible con el protocolo de configuración de host dinámica (DHCP), el TV podrá usar una dirección con IP estático o DHCP para conectarse a redes inalámbricas.
- Seleccione un canal para el dispositivo usado para compartir IP inalámbrico que no sea el que está en uso. Si se establece el canal en uso por otro dispositivo cercano para el dispositivo usado para compartir IP inalámbrico, se producirá interferencia y fallos de comunicación.
- Si usa un sistema de seguridad distinto a los sistemas listados a continuación, no funcionará con el TV.
- Si selecciona el modo High-throughput (Greenfield) 802.11n y el tipo de cifrado se establece en WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2 Mixto) para el punto de acceso (AP), el TV de no podrá establecer una conexión en conformidad con las especificaciones de certificación Wi-Fi.
- Si su punto de acceso (AP) es compatible con la configuración Wi-Fi protegida (WPS), puede conectarse a la red por medio de la configuración por botón (PBC) o por PIN (Número de identificación personal). El WPS configurará de forma automática el SSID y la clave WPA en cualquier modalidad.

Conexión a una red por cable (Ethernet)

Puede conectar su TV a su LAN usando uno de los siguientes métodos:


● Opción 1

Puede conectar su TV a su LAN conectando el puerto **LAN** de su TV a un módem externo usando un cable LAN Cat 5. Vea la ilustración de abajo.

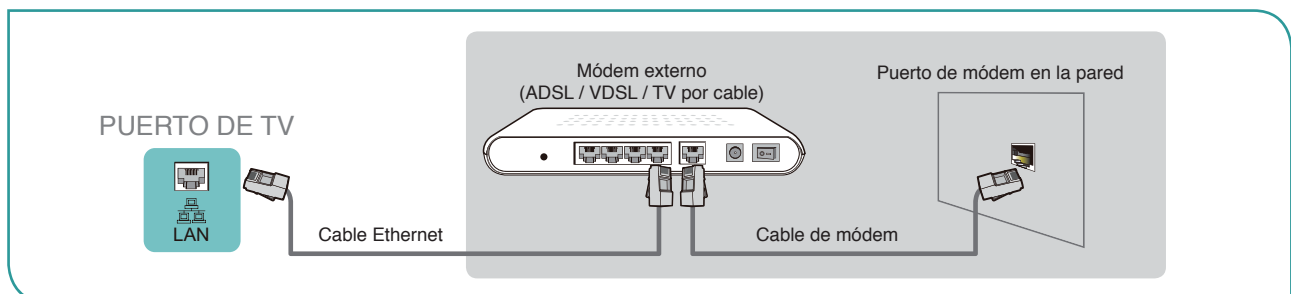


● Opción 2

Puede conectar su TV a su LAN conectando el puerto **LAN** de la parte trasera de su TV en un dispositivo de uso compartido de IP el cual está conectado a un módem externo. Use un cable Ethernet para la conexión. Vea la ilustración de abajo.

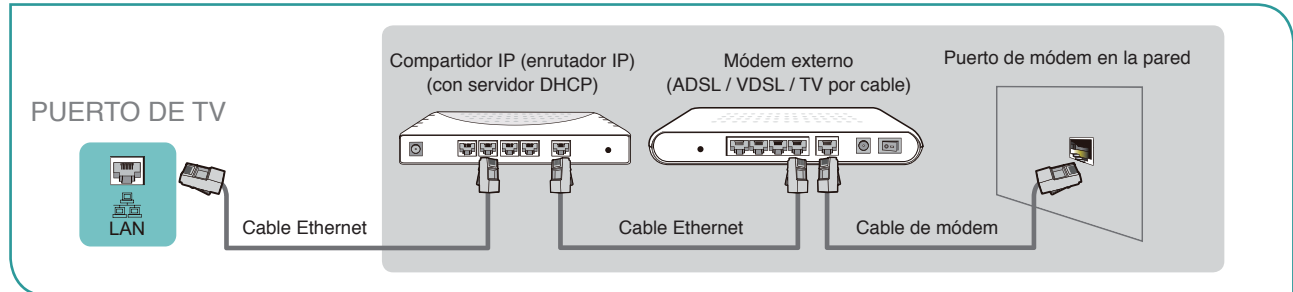

● Opción 3

Dependiendo de cómo esté configurada la red, es posible conectar su TV a su LAN conectando el puerto **LAN** de su TV directamente a la toma de corriente de la red usando un cable Ethernet. Vea el diagrama de abajo.

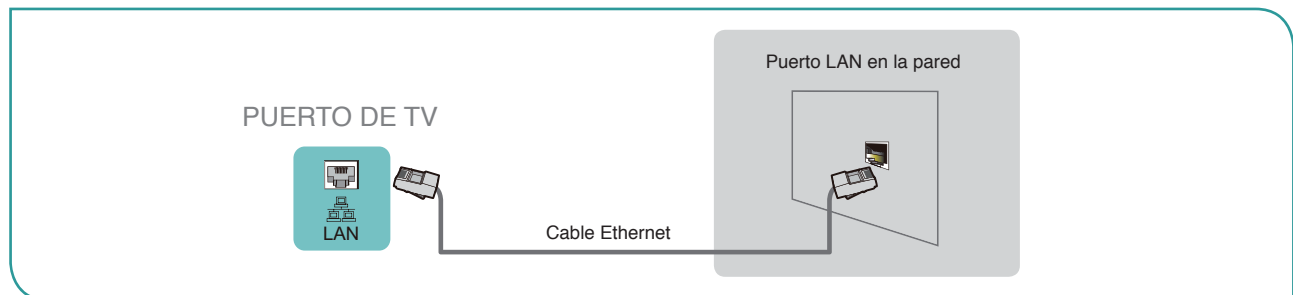

Si cuenta con una red dinámica, debe usar un módem ADSL o enrutador que sea compatible con el Protocolo de Configuración de Host Dinámico (DHCP). Los módems y enrutadores que son compatibles con DHCP proporcionan de forma automática la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el DNS, de tal modo que no tiene que introducirlos manualmente. La mayoría de las redes son redes dinámicas.


Algunas redes requieren una dirección de IP estática. Si su red requiere una dirección de IP estática, debe introducir la dirección de IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y los valores de DNS manualmente en la pantalla de configuración de cable del TV cuando configure la conexión de red. Para obtener la dirección de IP, máscara de subred, puerta de enlace y los valores de DNS, póngase en contacto con su Proveedor de Servicios de Internet (ISP).

☑ **NOTA**

- Puede usar módems ADSL que sean compatibles con DHCP si su red requiere una dirección de IP estática. Los módems ADSL que son compatibles con DHCP también le permiten usar direcciones de IP estáticas.

Uso del mando a distancia del TV

Botones del mando de su TV

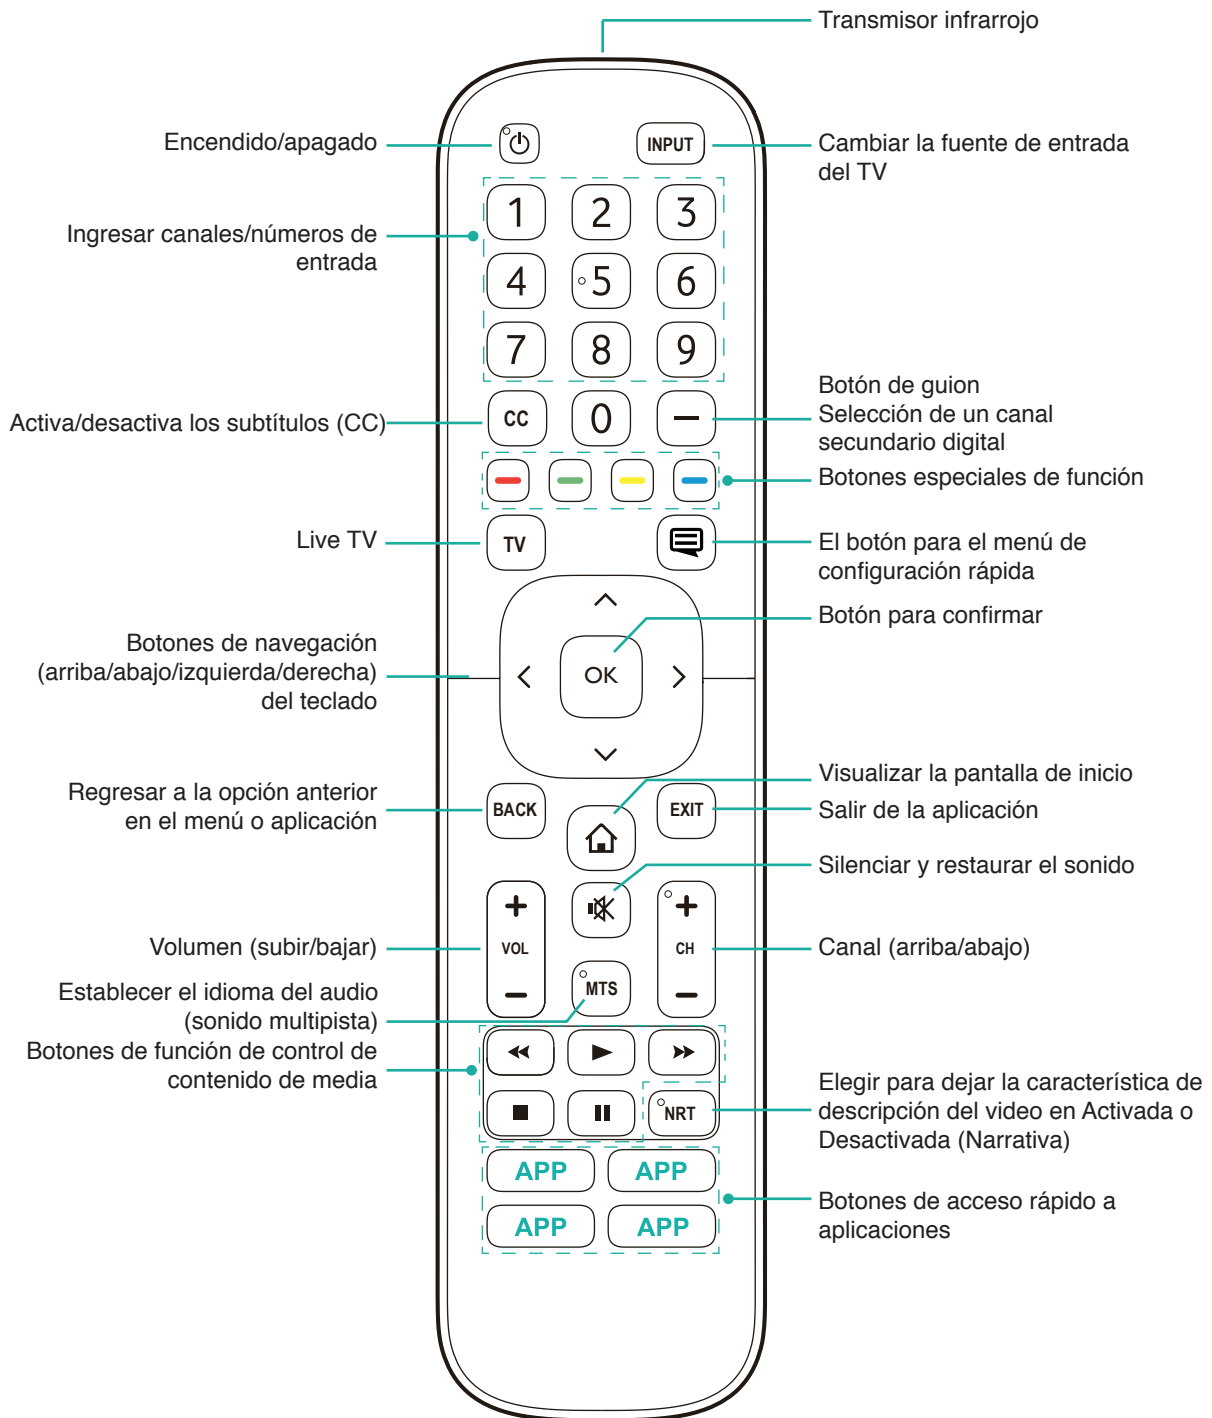


NOTA

- El mando a distancia incluido variará según el modelo y el país. Verifique la información de acuerdo con el mando a distancia real en la bolsa de accesorios.

Uso del mando a distancia del TV

Botones del mando de su TV

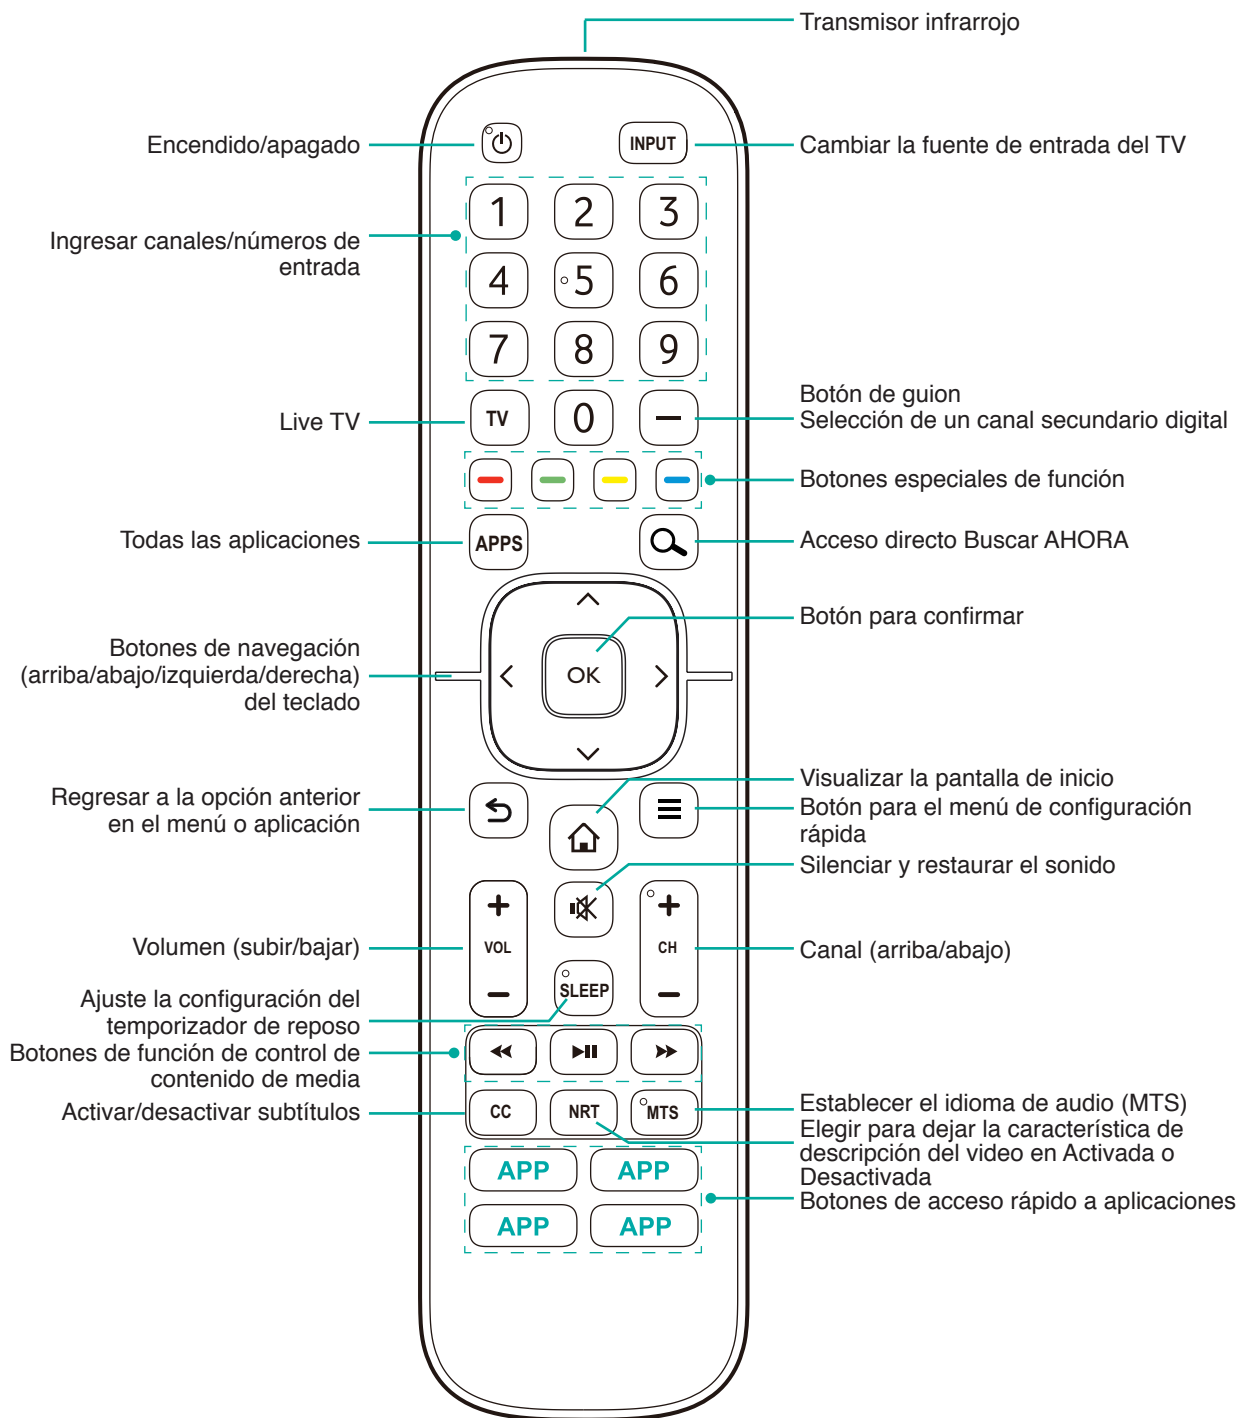

NOTA

- El mando a distancia incluido variará según el modelo y el país. Verifique la información de acuerdo con el mando a distancia real en la bolsa de accesorios.


Información de rango del control remoto

- El control remoto puede funcionar a una distancia de hasta 26 pies en frente del Televisor.
- Puede funcionar en un ángulo vertical u horizontal de 30 grados.

Empiece a usar su control remoto


1. Deslice la cubierta posterior para abrir el compartimento de las pilas del control remoto.

1




Presione suavemente y deslice

2



Insertar las baterías

3



Presione suavemente y deslice.

2. Inserte dos pilas tamaño AAA. Asegúrese que las terminales (+) y (-) de las pilas, coincidan con las terminales (+) y (-) indicadas en el compartimento de las pilas.
3. Coloque la cubierta del compartimento de las pilas.

NOTAS

- Deseche las pilas en un área designada para su desecho. No las arroje al fuego.
- Retire las pilas usadas inmediatamente para evitar que derramen en el compartimento de las pilas.
- Si no va a usar su control remoto durante mucho tiempo, retire las pilas.
- Los productos químicos de las pilas pueden causar alergia. Si las pilas se derraman, limpie el compartimento de éstas con un paño. Si los productos químicos de las pilas entran en contacto con su piel lavarse inmediatamente.
- No mezcle pilas viejas con nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (NiCd, NiMH, etc.).
- No continúe usando el control remoto si se pone caliente o recalienta.
- Llame a nuestro Centro de Soporte inmediatamente el sitio web de soporte

Programa Su Cable Universal o Control Remoto Satelital para Operar Su Nuevo Televisor (sólo aplica para EEUU)

Si usted quisiera programar otros mandos a distancia de su nuevo Televisor, por favor consulte el Manual de Usuario suministrado por su proveedor de Cable o Satélite. El Manual del Usuario del proveedor de Cable o Satélite debería incluir instrucciones sobre cómo programar el control remoto a su televisor.

Una lista de códigos para los proveedores más comunes de Cable y Satélite se enumeran a continuación. Use el código que está asociado con su proveedor de Cable o Satélite (Si es Aplicable).

DIRECTV

0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

Time Warner Cable

386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

Comcast

0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

Cox Communications

0178, 10178, 1326, 1463

Dish Network

505, 627, 538, 720, 659

Si el código asociado con su proveedor de Cable o Satélite no está en la lista, no funciona o usted puede localizar las instrucciones para programar su control remoto, llame al centro de servicio de atención al cliente de su proveedor local de Cable o Satélite.

Si su proveedor de Cable o Satélite no tiene un código disponible, por favor contáctenos.

Usando Su Decodificador o Receptor Satelital Remoto como su Control Remoto 'Universal'

Si usted prefiere usar su Decodificador o Receptor Satelital Remoto como un 'Control Remoto Universal', visite la página de Soporte para ver una lista de códigos.

Finalización del menú de configuración inicial

Pulse el botón [] en el mando a distancia para encender el TV.

Después de que aparezca la pantalla que muestra el logotipo, inicie el menú de configuración inicial.

Pantalla	Tarea
Idioma y Localización	El uso de las flechas de navegación de su mando, seleccione Idioma , Región y Zona horaria .
Términos y condiciones, Política de privacidad	Elija Rechazar o Estoy de acuerdo , si elige Estoy de acuerdo , seleccione el ícono Continuar y pulse [OK].
Modo de uso	Seleccione el modo Modo doméstico (que aparece predeterminado).  NOTA El Modo Tienda sólo debe ser seleccionado por distribuidores que planean demostrar el TV.
Conexión de Red	Si su TV no detecta una conexión Ethernet de forma automática, utilice una red inalámbrica. Seleccione su red de la lista que visualiza, ingrese la contraseña. Además puede agregar una red oculta.
Registro del producto	Regístrese para estar al día con las novedades y las actualizaciones acerca de su TV.
Último paso para la configuración del TV	Está en el último paso para la configuración del TV. Si no se ha conectado a la red, puede seleccionar «Configurar la red» o «Uso sin red». Si se ha conectado a la red, ¡Felicitaciones! Ha finalizado con la configuración del TV. Comience a usarlo.

NOTA

- Los menús del manual de usuario pueden ser diferentes ligeramente en función de los ajustes de ubicación y zona horaria.

Instrucciones de acceso directo

Puede usar los accesos directos del mando a distancia para agilizar las operaciones.

Encendido o apagado del TV

- Para encendido el TV:
 1. Conecte el cable de alimentación de la parte trasera del TV, enseguida conecte el cable de alimentación en una toma de corriente de CA.
 2. Cuando esté encendido el TV, pulse el botón [] del mando a distancia para encendido el TV.
- Para apagado el TV, pulse el botón [].

NOTAS

- Cuando su TV se encuentra en el modo de espera, aún estará consumiendo alimentación. Para desconectar por completo la alimentación, desconecte la clavija de la toma de corriente CA.
- Si su televisor no recibe una señal de entrada durante varios minutos, entra en modo de espera de forma automática.

Selección de la fuente de entrada

Seleccione la fuente de entrada según el dispositivo de vídeo que haya conectado al televisor.

Para seleccionar la fuente de entrada:

1. Encienda el televisor y, a continuación, pulse el botón [**INPUT**] en el mando a distancia, la lista de Fuentes aparece.
2. Pulse las flechas del pad direccional de su control remoto para seleccionar la fuente de entrada.
3. Pulse el botón [**OK**] para confirmar su selección.

Uso de Live TV

Para ver programas de emisoras, pulse el botón [**TV**] en el mando a distancia.

Guía de búsqueda de canales

Cuando seleccione el ANT/CABLE como entrada, si no se guardaron canales previamente, se le avisará que realice la búsqueda de canales. También puede ir al Menú **Ajustes > Canales** para cambiar los ajustes del canal.

Abrir Live TV

Después de completar la sintonización de canales por primera vez, la pantalla mostrará los consejos sobre el funcionamiento de Live TV, incluido: cómo cargar la lista de canales, cómo cargar la barra de información, etc.

[]/[] Cargar más funciones

[**OK**] Cargar lista de canales


[] Cargar barra de información

[**BACK**]/[] Cargar canal anterior

Visualización de la información del canal

Conforme use el botón [**+ CH -**] en su mando a distancia para desplazarse por los canales, aparece un banner de información en la parte superior de la pantalla.

El banner de información muestra la siguiente información:

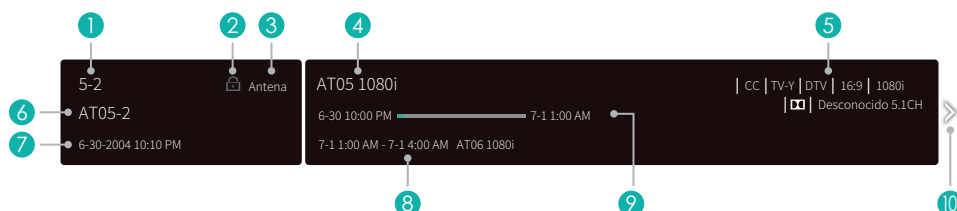

1. Número de canal
2. Estado de bloqueo
3. Entrada
4. Nombre de programa
5. Mostrar identificación
6. Nombre de canal
7. Fecha y hora actual
8. Hora de inicio y final del siguiente programa
9. Barra de progreso de inicio/finalización del programa actual
10. Aviso

Si ve un canal en particular, puede también pulsar el botón de flecha arriba de su mando para ver la información del canal.

Visualización de la lista de canales

Después de realizar la exploración automática de canales (si usa una antena) o si recibe canales a través de un proveedor de cable, podrá ver la lista de canales pulsando [**OK**] en el mando a distancia.

Visualizará la lista de canales en el lado derecho de la pantalla.

Creación de la Lista de favoritos

Para acceder rápidamente a los canales más vistos, puede crear la Lista de favoritos

Para crear la lista de favoritos:

1. Pulse el botón [] / [] del mando a distancia.
2. Pulse el botón [**v**] para seleccionar **Ajustes**, luego pulse el botón [**OK**] para ingresar al menú Ajustes.
3. Seleccione **Canales > Lista de favoritos**.
4. Con los botones [**▲** / **▼**] del mando seleccione un canal y pulse el botón [**OK**].

Como confirmación, junto al canal aparecerá un indicador en forma de corazón indicando que se ha agregado exitosamente.

Visualización de la Lista de favoritos

Para ver los canales que ha agregado a su Lista de favoritos simplemente pulse [**OK**] en el mando a distancia para ver la Lista de canales.

La lista de canales aparece en el lado derecho de la pantalla y se muestran iconos en forma de corazón junto a los canales que conforman la lista de Favoritos. Puede pulsar los botones [**</>**] para cambiar la lista de canales (**Antena** o **Cable**), **Favorito** e **Historial**.

Uso de la función de menú

Para acceder rápidamente a la función de menú, pulse el botón [] / [] en su control remoto.

Accesibilidad

Puede establecer los **Audio del menú**, **Descripción del vídeo** y el **Menú de alto contraste** en encendido u apagado. La función se puede utilizar para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad visual.

Cuando los **Audio del menú** están encendidos, el contenido de cada menú visualizado se puede transmitir.

Cuando la **Descripción del vídeo** está encendida, puede oír la introducción de los programas importantes.

Cuando el **Menú de alto contraste** está encendido, la comparación de los elementos del menú es más vívida.

Modo de imagen

Si quisiera configurar los ajustes para su imagen, dispone de siete tipos de modos de imagen: **Vívido**, **Estándar**, **Ahorro de energía**, **Teatro**, **Juego**, **Deportes** y **Calibrado**.

Modo de sonido

Seleccione un modo de sonido preestablecido para ajustar el tipo de contenido que está escuchando. **Estándar**, **Teatro**, **Música**, **Diálogo**, **Nocturno** y **Deportes**.

Relación de aspecto

Ajustar la relación de aspecto para expandir o hacer zoom en la imagen. Puede elegir de los siguientes ajustes: **Auto**, **Normal**, **Zoom**, **Ancho**, **Directo**, **Punto por punto**, **Panorámico** y **Cine**.

Subtítulos (CC)

Puede cambiar entre **Subtítulos ocultos desactivados**, **Subtítulos ocultos activados** y **Subtítulos Desactivados** en el modo ANT/CABLE.

Idioma de audio(MTS)/SAP

Puede seleccionar el idioma de sonido (MTS) en el modo DTV y ajustar SAP para Mono, Estéreo o SAP en el modo ATV.

Solo audio

Cuando selecciona esta opción, la pantalla no visualizará la imagen. Solo puede escuchar el audio. Pulse cualquier botón excepto el botón [], los botones [**+** VOL **-**] y el botón [] para restaurar la operación.

Ajustes

El menú Ajustes consiste en los siguientes ajustes: **Imagen**, **Sonido**, **Red**, **Canales**, **Accesibilidad**, **Sistema** y **Soporte**.

Ajustes básicos

Su TV cuenta con muchas funciones de ajuste de TV que le permiten personalizar la imagen basándose en las preferencias de visualización y en el entorno. A medida que navega a lo largo de las diferentes pantallas para acceder a los ajustes, algunos de los indicadores aparecen como palabras activadas y desactivadas.

Uso del menú de Ajustes

Puede pulsar el botón [] / [] para acceder al **Menú**, pulse el botón [**v**] en el pad direccional para seleccionar **Ajustes** y a continuación pulse el botón [**OK**] para ingresar al **Menú Ajustes**.

El **Menú Ajustes** consiste de los siguientes ajustes:

- **Imagen**
- **Sonido**
- **Red**
- **Canales**
- **Accesibilidad**
- **Sistema**
- **Soporte**

En cada menú, usted puede:

- Pulse los botones [**▲** / **v**] para seleccionar un elemento.
- Pulse el botón [**OK**] para ingresar al submenú o para establecer encendido o apagado.
- Pulse los botones [**<** / **>**] para ajustar el valor.
- Pulse el botón [**BACK**] / [] para regresar al menú anterior.
- Pulsar el botón [**EXIT**] para salir del menú.

Menú de Imagen

- **Modo de imagen:** Seleccione un modo preestablecido que se adapte mejor a su preferencia y vista; hay algunos tipos de modos de imagen disponibles: **Vívido, Estándar, Ahorro de energía, Teatro, Juego, Deportes y Calibrado.**
- **Relación de aspecto:** Ajuste la relación de aspecto de la imagen sobre la base del contenido que está viendo. Puede elegir entre los siguientes ajustes: **Auto, Normal, Zoom, Ancho, Directo, Punto por punto, Panorámico o Cine.**
- **Configuración del modo de imagen:** Personalice el modo de imagen seleccionado.
 - **Aplicar ajustes de imagen:** Recuerde los ajustes personalizados cuando utilice el modo de imagen sobre la fuente actual o todas las fuentes.
 - **Luz de fondo:** Ajuste el control de luz de fondo dinámica y el nivel de la luz de fondo para cambiar el brillo general de la pantalla.
 - **Contraste:** Aumenta o disminuye el contraste entre los colores claros y oscuros.
 - **Brillo:** Ajusta el nivel de brillo para generar imágenes más claras o más oscuras.
 - **Tinte:** Ajusta la intensidad de color de la imagen para obtener una imagen más vibrante.
 - **Tono:** Ajusta los colores de un tono verde a magenta para ver los tonos naturales de la piel de las personas en la pantalla.
 - **Nitidez:** Mejora la nitidez de los bordes de la imagen.
 - **Sobreescapeo:** Activar si está recibiendo entrada de antena analógica o de cable.
 - **Temperatura del color:** Ajusta la sombra del color blanco.
 - **Reducción de ruido digital:** Mejora la claridad de la imagen reduciendo el ruido del video.
 - **Margen dinámico de HDMI:** Seleccionar el límite para 480p, reproductores DVD y seleccionar Completo para Blu-ray (modo HDMI únicamente).
 - **Contraste activo:** Ajusta automáticamente el contraste según el contenido de video para mejorar el detalle.
 - **Configuración de Experto:** Ajusta el espacio del color y gamma para adaptar mejor el contenido que está viendo.
 - **Restaurar config. imagen predeterminada:** Restablece todos los ajustes de imágenes a los valores por defecto de fábrica.




Menú Sonido

- **Modo de sonido:** Seleccione el modo de sonido predefinido para que coincida con el tipo de contenido que está escuchando: **Estándar, Teatro, Música, Diálogo, Nocturno y Deportes.**

Establezca los efectos de sonido según sus preferencias.

Configure sus ajustes de audio para sus preferencias de sonido. Una vez que elige el modo, puede ajustar el audio basado en los siguientes ajustes:

- **Altavoces:** Cambia el sonido de los altavoces del TV a los conectores de salida óptica o HDMI ARC.
 - **Altavoz de TV:** Desactive el altavoz de TV cuando esté usando una barra de sonido, ARC o cualquier otro amplificador de audio externo.
 - **Salida digital de audio:** Seleccione el formato de salida de audio digital para su dispositivo de audio externo.
 - **Retraso audio digital:** Ajustar el tiempo de retardo de salida de audio digital para sincronizar el sonido de un altavoz externo con las imágenes en el televisor.
 - **Sincr. Labial:** Sincroniza la imagen mostrada con la salida de audio.
 - **Balance:** Enfatiza el sonido del altavoz izquierdo o derecho.
- **Configuración del modo sonido:** Personalice el modo de sonido seleccionado.
 - **TotalSonics™ Total Sonics:** Optimiza la calidad general del sonido aumentando el nivel de graves, ampliando el

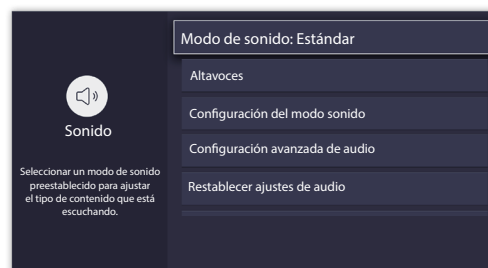


campo de sonido y además proporciona un diálogo claro y natural.

- **Total Surround™ Total Surround:** Proporciona una experiencia de sonido envolvente con proceso psicoacústico para enviar el sonido a un lado, atrás y en la parte superior de los televidentes. Para obtener mejores resultados con Completamente acústico.
- **Total Volume™ Total Volume:** Mantiene niveles consistentes de sonoridad desde una amplia gama dinámica de programas, comerciales con mucho ruido y cambios de canal o entrada.
- **Ecualizador:** Ajusta los sonidos del tono bajo a alto.
- **Configuración de montaje en pared:** Mejora el sonido para la posición del montaje en la pared.
- **Configuración avanzada de audio:** Sintonizar la configuración de audio y la calidad del TV.
 - **Idioma preferido de audio:** Active para evitar que el volumen cambie al cambiar de canal de TV. (El idioma preferido debe ser admitido por la emisora).
 - **Salida de audio:** Cambiar la forma en la que se envía el audio a través del tipo de dispositivo que esté conectado al puerto de salida de audio de su TV.
- **Restablecer ajustes de audio:** Restablece todos los ajustes de audio en el modo de audio actual a los valores por defecto de fábrica.

Menú de Red

- **Configuración de red:** Configure los ajustes de red para conectarse a una red disponible.
 Cuando el tipo de conexión es **LAN cableada**, significa que elige una conexión de red cableada para acceder a Internet.
 - **Configuración de IP:** Configurar el ajuste de IP para la conexión de red. Cuando el tipo de conexión sea **Inalámbrica**, significa que ha seleccionado una conexión de red inalámbrica para tener acceso a Internet.
 - **Refrescar:** Refrescar la red inalámbrica.
 - **Agregar red:** Puede añadir la red inalámbrica.
 - **Configuración avanzada:** Configurar los ajustes avanzados de red inalámbrica para el TV.
- **Prueba de conexión:** Prueba el estado de su conexión de red.
- **Información de la red:** Ver información sobre su conexión de red.

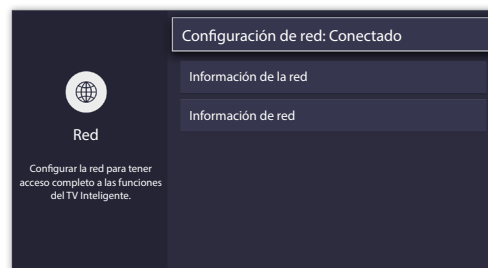

Menú de Canales

- **Modo sintonizador:** Seleccione si recibe canales de TV mediante señal aérea (con antena) o mediante un decodificador por cable.
- **Detección automática de canales:** Búsqueda de canales automática.
- **Añadir un canal:** Introduzca un canal para añadirlo manualmente a su televisor.
- **Omitir canales:** Salta los canales seleccionados de su lista de canales.
- **Lista de favoritos:** Agrega canales a su lista de favoritos.



Accesibilidad

- **Subtítulos (CC):** Muestra los subtítulos ocultos.
- **Audio del menú:** Lee los elementos del menú para las personas con discapacidad visual.
- **Configuración de audio del menú:** Permite la personalización del menú de idioma oral.
 - **Volumen:** Establece el nivel de volumen del menú de idioma oral.
 - **Idioma:** Seleccione el menú de idioma que desee.
 - **Velocidad:** Cambia la velocidad del diálogo.
 - **Tono:** Cambia el tono de los avisos del menú de sonido.
 - **Enfoque del audio del menú:** Disminuye el volumen del fondo cuando los avisos del menú de sonido son orales.
- **Descripción del vídeo:** Habilita el sonido descriptivo emitido para personas con discapacidad auditiva.
 - **Volumen locución:** Independientemente, ajuste el volumen de la voz en off.
- **Menú de alto contraste:** Mejora el contraste para las personas con discapacidad visual.
- **Configuración de subtítulos (CC):** Permite la personalización de la pantalla de texto de los subtítulos (CC).
 - **CC Analógico:** Seleccione el ajuste de Subtítulos analógicos entre Apagado, CC1-CC4, Texto1-Texto4.

CC1-CC4: Los subtítulos ocultos aparecen en una pequeña barra en la parte inferior de la pantalla. CC1 usualmente es la versión "impresa" del audio. CC2-CC4 muestran el contenido proporcionado por la emisora.


Texto1-Texto4: Subtítulos ocultos que cubren la mitad o toda la pantalla. Texto1-Texto4 muestran el contenido proporcionado por el emisor.

Apagado: Para desactivar los Subtítulos analógicos.
 - **CC Digital:** Seleccione el ajuste de los Subtítulos digitales: Apagado, CS1-CS6.
 - **Configuración de subtítulos ocultos digitales:** Existen dos estilos de subtítulos. Una es la función **Automático** establecida por la emisora, mientras que la otra está **Personalizado** en donde puede ajustar el **Tamaño**, **Fuente**, **Color de texto**, **Opacidad del texto**, **Color de fondo**, **Opacidad de fondo**, **Efecto del borde**, **Color del borde**.



Menú del Sistema

- **Control parental:** Active el control parental para impedir que los niños puedan ver ciertos programas. Se debe establecer una contraseña cuando se usa esta función por primera vez. Para mayor información acerca del Control parental, vea [Control parental en la página 23](#).
- **Idioma y localización:** Seleccione el idioma utilizado para este TV y su ubicación.
 - **Idioma:** Seleccione el idioma utilizado para este TV.
 - **Diseño del teclado:** Seleccione un idioma para que coincida con su teclado externo.
 - **Ubicación:** Seleccione su ubicación.
- **Fecha y hora:** Configure la hora y la fecha.
 - **Zona horaria:** Seleccione su zona horaria.
 - **Formato de hora:** Visualiza la hora en un formato de 12 o 24 horas.
 - **Horario de verano:** Encender para aplicar la hora del horario de verano.
 - **Fecha y hora:** Seleccione su método preferido de configuración de la hora.
- **Temporizadores:** Configura el temporizador de reposo, el temporizador de encendido, el temporizador de apagado y el límite de tiempo de menú.
 - **Temporizador de reposo:** Ajuste el Temporizador de reposo para que se apague automáticamente el TV en el tiempo especificado: Apagado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos.

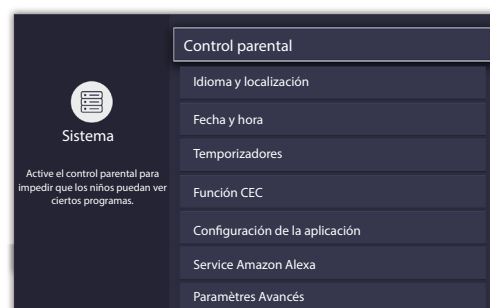

- **Temporizador de encendido:** Enciende el TV automáticamente a la hora establecida.
- **Temporizador de apagado:** Apaga el TV automáticamente a la hora establecida.
- **Límite de tiempo de menú:** Apaga el menú una vez finalizado el tiempo establecido. Apagado, 10s, 20s , 30s o 60s.
- **Función CEC:** Controla su TV y los dispositivos habilitados para CEC con un control remoto.
 - **Función CEC:** Active para controlar su TV y los dispositivos habilitados para CEC con un control remoto.
 - **Apagado automático del dispositivo:** Apaga los dispositivos habilitados para CEC con el control remoto del TV.
 - **Encendido automático del dispositivo:** El dispositivo con la función CEC que está conectado a la entrada de corriente se encenderá cuando se encienda el TV.
 - **Encendido automático de la TV:** Enciende el TV con el control remoto de un dispositivo habilitado para CEC que esté conectado con su TV.
 - **Receptor de audio:** Permite que el receptor de audio envíe el audio a través de un cable HDMI y nuevamente al o desde su TV.
 - **Listas de dispositivos CEC:** Vea una lista de todos los dispositivos habilitados con CEC.
 - **Conexión de dispositivos:** Permite que los dispositivos conectados a los puertos HDMI se comuniquen con el TV.

✓ NOTAS

- Los cables HDMI deben usarse para conectar dispositivos compatibles con CEC HDMI a su TV.
- La función HDMI-CEC del dispositivo conectado debe estar activada.
- Si conecta un dispositivo HDMI que no es compatible con CEC HDMI, no funcionarán todas las funciones de control HDMI-CEC.
- Dependiendo del dispositivo HDMI conectado, la función de control HDMI-CEC podría no estar disponible.
- **Configuración de la aplicación:** Reproduzca contenido desde otro dispositivo y elimine este TV de sus cuentas de aplicaciones.
 - **Stream Anyview:** Permite ver videos, imágenes y música que se comparte desde otro dispositivo en su red.
 - **Activación por LAN:** Una aplicación en su segunda pantalla con encendido con una red LAN cableada, encenderá su TV cuando utilice la característica.
 - **Activación por WLAN:** Una aplicación en su segunda pantalla con encendido con una red inalámbrica, encenderá su TV cuando utilice la característica.
 - **Netflix:** Eliminar este televisor de su cuenta de Netflix. Póngase en contacto con Netflix si quiere dejar de recibir facturas por su servicio.
 - **Vudu:** Cierre sesión y elimine este TV de su lista de dispositivos Vudu autorizados.
- **Servicio de Alexa de Amazon:** Use su voz para controlar la TV, otros dispositivos domésticos inteligentes y más.
 - **Servicio de Alexa de Amazon:** Encienda y apague el servicio de Alexa.
 - **Configuración del servicio de Alexa de Amazon:** Configure las cuentas para usar el servicio Alexa.
 - **Configurar lista de verificación:** Configure el servicio de Alexa de Amazon para controlar este TV con su voz.
 - **Cosas para probar:** Con su voz, puede reproducir vídeo y música, cambiar los canales, modificar el volumen, controlar los dispositivos inteligentes de casa y mucho más.
- **Configuración avanzada:** Acceso al menú de configuración avanzada.
 - **Nombre de la TV:** Elija un nombre para su TV. Este es el nombre que aparece en otro dispositivo en su red.
 - **LED de encendido:** Establece la luz del indicador de alimentación en encendida o apagada cuando está en espera.
 - **Solo audio:** Apague la pantalla al reproducir sonido. Presione cualquier botón excepto el de Encendido para encender nuevamente la pantalla.
 - **Etiquetas de entrada:** Personalice el nombre de sus entradas.
 - **Fuente de LiveTV predeterminada:** Cambie la fuente de LiveTV predeterminada.
 - **Protector de pantalla:** Habilita el protector de pantalla cuando el TV está ocioso.
 - **Notificaciones emergentes:** Activar para recibir notificaciones del sistema importantes y las últimas recomendaciones de contenido. Ver todas las notificaciones en Inicio > Notificaciones.
 - **Reconocimiento automático de contenido:** Proporciona información útil basado en el contenido que aparece en su TV, es decir, espectáculos populares de TV.

- **Enviar diagnósticos y uso:** Envía diagnósticos y uso de datos para ayudar a mejorar la calidad del producto y del servicio. (No se recopila información personal.)
- **Modo de uso:** Configurar el televisor para utilizarlo en el modo casa o de tienda.
- **Asistente de configuración:** Inicie el asistente de configuración si quiere configurar su TV nuevamente.

Menú de Soporte

- **Info del sistema:** Vea la información del sistema.
 - **Info de señal:** Muestra la información de señal de la entrada actual.
 - **Acerca de:** Vea la versión del software de su TV y el código de hardware.
- **Registro de producto:** Registre su producto para mantenerse actualizado y recibir noticias sobre su TV.
- **Términos y Condiciones, Política de Privacidad:** Haga clic para leer los términos y la política.
- **Comprobar la actualización de software:** Compruebe si su TV necesita actualizar el software.
- **Licencia de código abierto:** Haga clic para leer los detalles de la licencia de código abierto.
- **Actualización de firmware de USB:** Actualice el software de la TV usando una unidad flash conectada a un USB.
- **Restablecer la ID de publicidad:** ¿Restablecer su ID de publicidad? Puede recibir el mismo número de avisos pero pueden no ser importantes para sus intereses.
- **Restablecer a configuración de fábrica:** Restablecer su TV a los ajustes de fábrica.



Control parental

El ajuste Control parental le permite bloquear el contenido que no es apropiado para niños. Puede realizar esto creando un código de acceso de 4 dígitos.

Activar el control parental

1. Pulse el botón [] / [] en su control remoto.
2. Pulse el botón [**v**] en el pad direccional para seleccionar **Ajustes**, pulse el botón [**OK**] para ingresar al menú Ajustes.
3. Seleccione **Sistema > Control parental**.
4. Pulse el botón [**OK**] en su control remoto, se visualiza la ventana Crear PIN. Mediante el uso del teclado numérico en la ventana, proceda a crear la contraseña.
5. Pulse el botón [**OK**] para activar el **Control parental**.

Verá que los otros ajustes del control parental cambian de un estado grisáceo a resaltado. Cuando se produce esto, comience a añadir otros ajustes a las características de **Tiempo de bloqueo**, **Bloqueo de canal**, **Bloqueo de programa**, **Bloqueo de entrada**, **Bloqueo de aplicaciones**, **Cambiar PIN** o **Rest. control parental por defecto**.

- **Tiempo de bloqueo:** Bloquea todos los canales y programas durante los períodos de tiempo seleccionados.
- **Bloqueo de canale:** Bloquea los canales seleccionados.
- **Bloqueo de programa:** Bloquea los programas según las clasificaciones.
- **Bloqueo de entrada:** Bloquea las entradas seleccionadas.
- **Bloqueo de aplicaciones:** Si una aplicación que quiere restringir no aparece aquí, entonces compruebe los ajustes del control parental en la aplicación.
- **Cambiar PIN:** Cambia el PIN que utiliza para acceder al control parental.

NOTA

- Si olvida su contraseña, llame al centro de atención al **consumidor de productos electrónicos**.
- **Rest. control parental por defecto:** Restablecer el control parental a los ajustes de fábrica.

Descripción de clasificación de TV de EE. UU.

Contenido	Definido como
A	Todo
D	Diálogos sugestivos
L	Idioma grosero y ordinario
S	Situaciones sexuales
V	Violencia
FV	Fantasía y Violencia

Descripción de clasificación basada en la edad

Edad	Definido como
TV-Y	Todos los niños
TV-Y7	Dirigido para niños mayores
TV-G	Audiencia en general
TV-PG	Sugerido el control parental
TV-14	Bajo la supervisión de los padres
TV-MA	Sólo para adultos

Clasificación de vídeos EE.UU.

Clasificación	Definido como
G	Audiencia en general
PG	Sugerido el control parental
PG-13	Bajo la supervisión de los padres
R	Restringido
NC-17	No apto para personas de 17 años o menores
X	Una clasificación que ahora ha sido reemplazada por NC-17

Clasificación en inglés canadiense

Clasificación	Definido como
C	Niños
C8+	Niños de 8 años y mayores
G	Programación general que es adecuada para todas las audiencias
PG	Control parental
14+	Espectadores de 14 años o mayores
18+	Programas para adultos

Clasificación en francés canadiense

Clasificación	Definido como
G	General (apropiado para todas las edades y debe contener muy poca o nada de violencia o contenido sexual)
8ans+	General pero no aconsejable para niños (podría contener escenas que afecten a niños menores a ocho años). Recomendado para verlo con los padres.
13ans+	Programación apropiada para niños de 13 años y mayores y puede contener violencia o lenguaje moderados y algunas situaciones sexuales.
16ans+	Programación apropiada para niños de 16 años y mayores y puede contener violencia o lenguaje fuertes y contenido sexual.
18ans+	Programación para personas de 18 años y mayores. La programación podría contener violencia extrema y contenido sexual gráfico/pornografía.

 NOTA

- Todas las clasificaciones que son superiores a los que ha seleccionado también se bloquean. Por ejemplo, si desea bloquear la clasificación PG-13, entonces la clasificación superior (R y NC-17) se bloquea de forma automática también.

Abrir V-Chip

Activar para bloquear automáticamente los programas en función de la clasificación de los EE. UU.

Bloqueo de no clasificados

Bloquear o desbloquear las películas no clasificadas.

Ajustes avanzados del TV

Familiarizarse con la pantalla de Inicio

El diseño simple del menú de la pantalla **Inicio** facilita la navegación. Sirve como ubicación central para tener acceso a **Notificaciones**, **Aplicaciones**, **Live TV**, **Entradas**, **Multimedia** y **Ajustes** en la parte trasera del TV que ha conectado a dispositivos externos.

Para tener acceso a la pantalla Inicio, pulse el botón [] en el mando a distancia y use los botones del D-pad para realizar la selección.

Indicadores e iconos en la parte superior de la pantalla Inicio

Siempre puede ver la hora actual en la esquina izquierda superior de la pantalla Inicio.

Si su TV está conectado a Internet a través de una conexión inalámbrica, el icono  se visualizará en la esquina superior derecha de la pantalla. Esta ubicación es muy conveniente para que determine si todavía está conectado a Internet durante el uso de su TV.

Nombres de las secciones que aparece en la pantalla Inicio

La pantalla Inicio muestra las siguientes secciones:

- **Notificaciones**
- **Aplicaciones**
- **Live TV**
- **Entradas**
- **Multimedia**
- **Ajustes**

Notificaciones

Si su TV está conectado a un dispositivo externo, la pantalla le avisará.

Aplicaciones

Existe un gran número de aplicaciones instaladas de fábrica para que las elija de acuerdo a sus preferencias de entretenimiento.

Instalación de una aplicación

- Para instalar una aplicación desde las aplicaciones **AppsNOW/VEWD**:
 1. Desde la pantalla Inicio, haga clic en **Aplicaciones** para seleccionar el ícono de las **AppsNOW/VEWD**.
 2. Utilice los botones de navegación en su control remoto para seleccionar la aplicación que quiere instalar.
 3. Pulse el botón [**OK**] en su control remoto.
 4. Haga clic en **Instalar** o **Favorito**.

Eliminar una aplicación

Solo puede eliminar aplicaciones que haya instalado en el TV. Algunas aplicaciones instaladas de fábrica no se pueden eliminar.

Para eliminar una aplicación:

1. Utilice los botones de navegación en su control remoto para seleccionar la aplicación que quiere eliminar.
2. Pulse el botón [**rojo**] en el mando. Aparece un mensaje de diálogo que le pregunta si está seguro de que desea eliminar la aplicación.
3. Haga clic en **Eliminar**. El icono es eliminado de la lista de Aplicaciones.

NOTA

- Si se elimina una aplicación, la información relacionada con esa aplicación también es eliminada.

Movimiento de los íconos de la aplicación

Las aplicaciones no se pueden mover alrededor de la pantalla.

Personalización del nombre de su TV

Si cuenta con varias TV en su casa, es posible personalizar el nombre de su TV. Al proporcionar un nombre a su TV, se facilitará la identificación de la misma al conectar dispositivos al TV para transmitir contenido o reflejar el contenido.

Para personalizar el nombre de su TV:

1. Pulse el botón [] / [] del mando a distancia.
2. Pulse el botón [**v**] en el pad direccional para seleccionar **Ajustes**, pulse el botón [**OK**] para ingresar al menú Ajustes.
3. Vaya a **Sistema > Configuración avanzada > Nombre de la TV**.
4. Seleccione **Editar nombre** para visualizar el teclado y empezar a escribir el nombre.
5. Cuando haya finalizado, apague el TV y enciéndalo nuevamente para que el cambio tenga efecto.

Multimedia

Multimedia es una ubicación central para que vea y escuche los distintos tipos de contenido (por ejemplo, fotos, música y vídeos) a través de los siguientes métodos:

- Una unidad o disco duro USB.
- Teléfono móvil, tableta u otros dispositivos personales compatibles: Puede transmitir vídeos, imágenes y fotos que están almacenados en su dispositivo personal compatible y reproducir o ver el contenido en su TV.

Formatos de archivo que son compatibles

NOTA

- Debido a las diferencias en las herramientas de programación y a otros factores, algunos de los formatos de archivos listados podrían no ser compatibles.

Medio	Formato de archivos
Vídeo	.avi (MPEG2, Divx), .mkv (Divx), .mpeg (MPEG2), .wmv (Divx, XviD)
Imagen	.JPG
Música	.mp3

Exploración de contenido

Para explorar a través del contenido basándose en el tipo que desea acceder:

1. Puede encontrar el archivo en Buscar. Navegue hasta la pestaña de menú adecuada en la pantalla y seleccione **Todo**, **Imagen**, **Vídeo** y **Música**; también puede encontrar el archivo que quiera a través del tipo de archivo: **Nombre**, **Fecha modificada**, **Tamaño**.
2. Haga clic en el nombre de la carpeta que contiene su contenido.
3. Realice la selección para reproducir o ver el contenido.

Si desea cerrar el centro Multimedia, pulse el botón **[BACK] / [↩]**.

Visualización de imágenes como pase de diapositivas

Para ver las imágenes como pase de diapositivas:

1. Navegue a la pestaña Imagen.
2. Haga clic en Iniciar pase de diapositivas.

Inicia la reproducción del pase de diapositivas de sus imágenes. Para detener el pase de diapositivas, pulse el botón **[OK]** en el mando a distancia y púselo de nuevo para reiniciar.

Visualización de vídeos

Para detener o reiniciar el video, puede pulsar el botón **[OK]** en su control remoto. Puede utilizar los botones de navegación de su control remoto para controlar el video.

Uso de Anyview Cast para reflejar el contenido de su dispositivo en la pantalla del TV

Anyview Cast es una aplicación que le permite compartir (o transmitir) un vídeo, audio o imagen de su dispositivo Android al TV.

Desde su tableta o teléfono

Para reflejar el contenido de su tableta o teléfono en el TV:

1. Pulse el botón [] / [] en el mando a distancia, presione el botón [**v**] en el D-pad para seleccionar **Ajustes**, presione el botón [**OK**] para ingresar al menú de Ajustes. Vaya a **Red > Configuración de la red** y seleccione **Inalámbrica**.
2. Presione el botón [**INPUT**] de su mando a distancia y seleccione **Anyview Cast**.
3. Encienda la función de visualización inalámbrica en su dispositivo basado en Android.

NOTA

- Algunos dispositivos Android podrían no ser compatibles.
4. Ubique su TV en la lista de dispositivos que se muestra y selecciónela.
 5. Espere que se complete la barra de progreso “Creación de la conexión” en la pantalla del TV y el vídeo o la imagen serán mostrados en un momento.

Actualización de software de su TV

El software (también referido como firmware) forma parte de su TV. Proporcionaremos actualizaciones de software para mejorar de forma continua su TV y corregir problemas que pueden tener un impacto en su experiencia de usuario; Por lo tanto, se recomienda mantener su TV conectado al internet para recibir las actualizaciones cuando están disponibles.

Puede elegir recibir las actualizaciones de forma manual o comprobar la existencia de las actualizaciones e instalarlas de forma manual.

Comprobación de la última versión del firmware

Para comprobar manualmente el firmware más reciente:

1. En el mando a distancia, pulse el botón [] / [].
2. Pulse el botón [**v**] en el pad direccional para seleccionar **Ajustes**, pulse el botón [**OK**] para ingresar al menú Ajustes.
3. Vaya a **Soporte > Comprobar la actualización de software**.

Solución de problemas

Cuando exista algún problema con su TV, apáguelo y vuélvalo a encender. Si no se resuelve el problema también puede consultar los siguientes consejos. Si el problema persiste, póngase en contacto con nosotros.

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
No se emite sonido ni imagen	- Compruebe si está bien conectado el cable de alimentación en una toma de corriente de CA. - Pulse el botón [⏻] en el control remoto para activar la unidad del modo de espera. - Compruebe si se enciende o no el LED. Si está encendido, el TV está recibiendo alimentación.
He conectado una fuente externa en mi TV y no tengo imágenes ni sonido	- Verifique que se haya realizado correctamente la conexión de salida de la fuente externa y la conexión de entrada del TV. - Asegúrese de que haya realizado correctamente la selección del modo de entrada para la señal entrante.
Cuando enciendo el TV, existe un retraso de unos segundos antes de que aparezcan las imágenes. ¿Esto es normal?	Sí, esto es normal. El TV está buscando información de ajuste anterior y está inicializando el TV.
La imagen es normal pero no se emite sonido.	- Compruebe el ajuste de volumen. - Verifique si no se "Encendido" la función de silencio.
Hay sonido pero no se ve la imagen o se la ve en blanco y negro	- Si la imagen está en blanco y negro, primero desconecte el TV de la toma de corriente CA y vuelva a conectar después de 60 segundos. - Verifique que el Color esté establecido en 50 o más. - Pruebe los diferentes canales del TV.
El sonido y la imagen están distorsionados o no son claros	- Un aparato eléctrico podría estar afectando al TV. Apague los aparatos, si aún existe interferencia, aleje el aparato del TV. - Inserte la clavija del cable de alimentación del TV en otra toma de corriente.
El sonido y las imágenes son borrosas o se cortan momentáneamente	- Si usa una antena externa, verifique la dirección, posición y conexión de la antena. - Ajuste la dirección de la antena o restaure la sintonización de canales.
Existen bandas horizontales/ verticales en la imagen o la imagen parpadea	Verifique si existe una fuente de interferencia en la cercanía, tal como un aparato o herramienta eléctrica.
El recinto de plástico hace un sonido "clic"	El sonido "clic" puede ser ocasionado al cambiar la temperatura ambiente de la habitación. Este cambio ocasiona que el recinto del TV se infle o contraiga, y esto produce el sonido. Esto es normal y el TV esta bien.
No funciona el mando a distancia	- Confirme que el TV esté encendido y en funcionamiento. - Cambie las baterías del mando a distancia. - Verifique si se han instalado correctamente las baterías.

NOTA

- Para usarse en México, la operación de este equipo se encuentra sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) es posible que este dispositivo no ocasione interferencia perjudicial, 2) este dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluida aquella que pueda ocasionar su mal funcionamiento.