


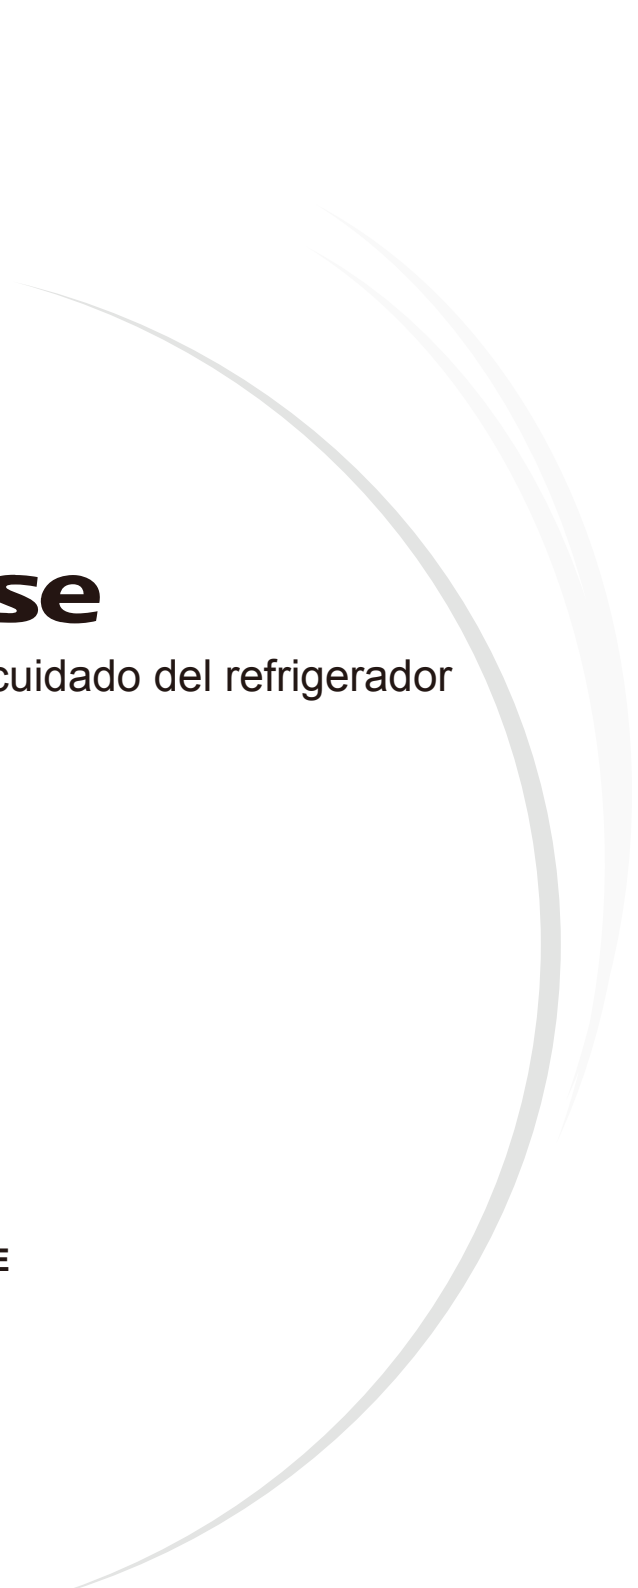

Hisense

Guía de uso y cuidado del refrigerador

Modelo:
HRF266N6CSE

Tabla de contenidos

Introducción breve	1
Instrucciones importantes de seguridad.....	2
Instalar el aparato nuevo.....	4
Descripción del aparato.....	10
Controles de la pantalla	11
Uso del aparato.....	13
Limpieza y mantenimiento.....	17
Sugerencias y consejos útiles.....	19
Solución de problemas.....	21
Eliminación del aparato.....	24

Introducción breve

Gracias por elegir Hisense. Estamos seguros de que cuando utilice su nuevo refrigerador estará satisfecho. Le recomendamos leer cuidadosamente todas estas instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico ya que las mismas brindan detalles acerca de la instalación y uso del producto.

- Asegúrese de que todas las personas que utilizan el electrodoméstico estén familiarizadas con el funcionamiento y las características de seguridad. Es importante que instale el aparato correctamente y preste atención a las instrucciones de seguridad.
- Le recomendamos conservar este manual del usuario con el aparato para futuras consultas.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y las aplicaciones similares tales como:

Cocinas en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
Hoteles, moteles y otro tipo residencial.
Posadas.
Servicios de hostelería y aplicaciones similares no comerciales.

- Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o reciban instrucciones acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- No almacene las sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.



ADVERTENCIA

- Conéctelo únicamente a un suministro de agua potable.
- No utilice los dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, con excepción de los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de refrigerante.
- No utilice los aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean de tipo recomendado por el fabricante.
- Para desechar el aparato, llévelo a un centro autorizado de eliminación de residuos. No lo expongan a llamas.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de o las personas similarmente calificadas con el fin de evitar un peligro.

Instrucciones importantes de seguridad

Seguridad general y uso diario

Es importante utilizar el aparato de forma segura. Se recomienda seguir estas pautas.

Almacene todos los alimentos siguiendo las instrucciones de almacenamiento del fabricante.

- No intente reparar el aparato usted mismo. Es peligroso alterar las especificaciones o modificar el producto de cualquier modo. Los daños en el cable de alimentación podrían provocar un cortocircuito, incendio o descargas eléctricas.
 - No coloque mucha cantidad de alimentos contra la salida de aire en la parte trasera del compartimiento del refrigerador y del congelador ya que puede afectar la circulación de aire.
 - No coloque objetos calientes cerca de los componentes de plástico de este aparato.
 - Los alimentos congelados no deben ser recongelados una vez que hayan sido descongelados.
 - No almacene bebidas embotelladas o enlatadas (en especial bebidas con gas) en el compartimiento congelador. Las botellas y latas podrían explotar.
 - No consuma helados ni cubitos de hielo directamente al sacarlos del congelador ya que podría causarle quemaduras en la boca y los labios.
- No coloque objetos sobre el aparato, ya que podrían provocar lesiones en caso de caída.
 - Nunca permita que los niños jueguen con el aparato colgándose o subiéndose a las puertas, bandejas, estantes, cajones, etc.

Seguridad eléctrica

Para evitar los riesgos siempre presentes al utilizar un aparato eléctrico, se recomienda prestar atención a las siguientes instrucciones acerca de electricidad.

- Desempaque y compruebe detenidamente el aparato. En caso de mostrar daños evidentes, no enchufe el aparato y póngase en contacto inmediatamente con la tienda donde lo compró. Conserve todos los materiales de embalaje por si este fuera el caso.
- Se recomienda esperar al menos 4 horas antes de conectar el aparato para permitir que el refrigerante regrese al compresor.
- El electrodoméstico es apto para fuentes de alimentación de corriente alterna de fase simple de 115V/60Hz. Para un uso seguro, si la oscilación de la tensión excede el límite máximo, se debe colocar un regulador de tensión automático de CA de más de 350W en el refrigerador.
- El enchufe eléctrico debe ser accesible cuando el aparato esté instalado.
- Este aparato debe tener conexión a tierra.
- El electrodoméstico está equipado con un conector que cumple con las normas locales. El conector debe ser apto para el uso hogareño y debe estar equipado con un tomacorriente que cumpla con las normas vigentes.

Seguridad para niños y otras personas

- Mantenga todo el material de embalaje lejos del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia.
- Proteja a los niños de quemaduras por tocar el compresor de la parte trasera del aparato.

- Si el conector no es apto para su tomacorriente, debe cortarlo y eliminarlo cuidadosamente. Para evitar posibles descargas eléctricas, no coloque el conector que ya eliminó en un tomacorriente. Si tiene dudas, contacte a un electricista matriculado y calificado.
- No utilice cables de extensión ni múltiples tomacorrientes ya que podrían causar sobrecargas en el cableado e incendios. Conecte siempre el electrodoméstico en un tomacorriente individual que tenga la misma capacidad de voltaje que la placa.
- Compruebe que el enchufe eléctrico no esté aplastado ni dañado. De lo contrario, podría provocar un cortocircuito, una descarga eléctrica o sobrecalentamiento e incluso originar un incendio.
- No inserte el enchufe eléctrico si la toma está suelta, existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de limpiarlo o trasladarlo.
- Nunca desenchufe el aparato estirando del cable eléctrico. Agarre siempre el enchufe con firmeza y extraígallo de la toma para evitar dañar el cable eléctrico.
- No utilice el aparato sin una cubierta de iluminación interior.
- La sustitución o reparación de los componentes eléctricos las debe realizar un electricista cualificado o un ingeniero de servicio autorizado. Solo deben utilizarse piezas de sustitución originales.
- No utilice aparatos eléctricos como máquinas de helados dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato a menos que hayan sido aprobados por el fabricante.

- Para evitar lesiones oculares, no mire directamente a la luz LED del compartimento refrigerador. Si no funciona correctamente, consulte a un electricista matriculado o reemplácela siguiendo el capítulo "limpieza y cuidado".

Refrigerante

- El refrigerante isobutano (R600a) se encuentra dentro del circuito refrigerante del electrodoméstico. Asegúrese de que ningún componente del circuito refrigerante se haya dañado durante el traslado y la instalación del electrodoméstico.
El refrigerante (R600a) es inflamable.

Precaución Riesgo de incendio

- No almacene productos que contengan propelentes inflamables (ej.: latas de aerosol) ni sustancias explosivas en el electrodoméstico.

Si el circuito refrigerante está dañado:

- Evite las llamas (velas, lámparas, etc.) y las fuentes de ignición.
- Ventile completamente la habitación donde se encuentra ubicado el electrodoméstico.

Instalar el aparato nuevo

Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe leer los siguientes consejos.

ADVERTENCIA

Para realizar una instalación adecuada, se debe colocar la nevera sobre una superficie nivelada de material duro que esté a la misma altura que el resto del suelo. Esta superficie debe ser lo suficientemente fuerte para soportar una nevera completamente cargada.

Los rodillos, que no son ruedas, solo se deben usar para moverla hacia delante o hacia atrás. Mover la nevera hacia los lados podría dañar el suelo y los rodillos.




Ventilación del aparato

Para mejorar la eficacia del sistema refrigerante y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para disipar el calor. Por este motivo, debe haber disponible suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.

• Sugerencia:

Se recomienda dejar al menos 3"(75mm) de espacio entre la parte trasera de la nevera y la pared, al menos 4"(100mm) encima, al menos 4"(100mm) desde el lado a la pared y un espacio libre delante que permita abrir las puertas en 125°. Como se muestra en los siguientes diagramas.

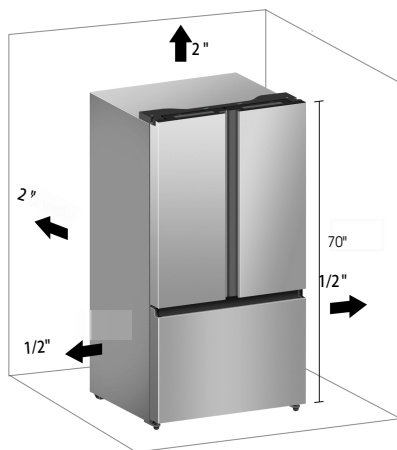

Nota:

Este electrodoméstico funciona bien dentro de la clase climática N a T que se muestra en la siguiente tabla. Es posible que no funcione correctamente si se deja a una temperatura superior o inferior al rango indicado durante mucho tiempo.


Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+50°F Fa + 90°F
N	+61°F Fa + 100°F
SN	+61°F Fa + 100°F
T	+61°F Fa + 109°F

Coloque el aparato en un lugar seco para evitar daños por la humedad.

Mantenga el aparato apartado de la luz directa del sol, de la lluvia o de la escarcha. Coloque el aparato alejado de fuentes de calor, como estufas, fuegos o calentadores.

Estabilización del aparato

- Para una estabilización y una circulación de aire suficientes en la sección trasera inferior del aparato, es posible que sea necesario ajustar las patas inferiores. Puede ajustarlas manualmente o usando una llave adecuada.
- Para permitir que las puertas se cierren solas, incline la parte superior hacia atrás unos 0.4" - 0.6".

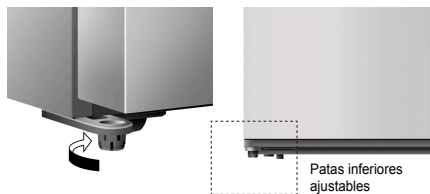


Retirada de las puertas

- Si la puerta de acceso a su hogar es demasiado estrecha para que pase el refrigerador, retire las puertas y los cajones del refrigerador. Si no necesita retirar las puertas del aparato, consulte 'Instalar las tuberías de agua' en la página 8. Si necesita retirarlas, siga leyendo.


Herramientas que necesitará (no incluidas):

Llave Allen (5/32", 4 mm)	Llave (5/16", 8 mm)
Destornillador Philips	

1. Con la puerta cerrada, retire los 3 tornillos de la cubierta superior (A) con un destornillador Philips (+) y, a continuación, retire cuidadosamente la cubierta superior con el arnés instalado.

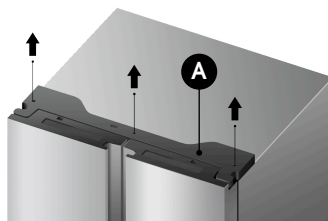


2. Retire los tornillos (B) fijados en las bisagras con una llave (5/16", 8 mm) y 1 tornillo de tierra (C) instalados en la bisagra con un destornillador Philips (+). Retire las bisagras de la puerta superior izquierda y derecha (D).

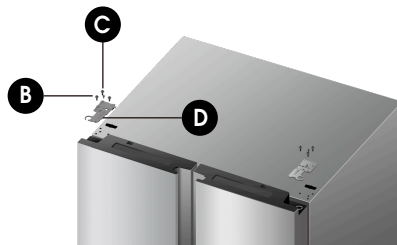

3. Utilice ambas manos para abrir la puerta a más de 90°. Levántela y quítela.




4. Retire las 4 tuercas de cabeza hexagonal (E) con una llave Allen (5/16", 4mm). Retire las bisagras de la puerta inferior izquierda y derecha (F).

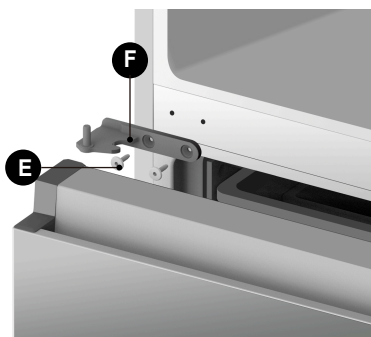

Desmontar la puerta del congelador


1. Abra completamente la puerta del congelador y retire el cajón superior del congelador (G).

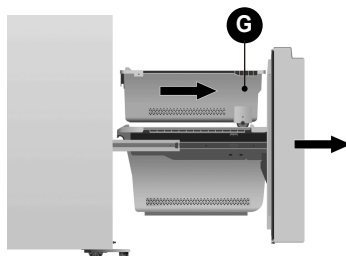


2. Para quitar el recipiente (H) para almacenar hielo, levántelo siguiendo la dirección de la flecha.




3. Retire el cajón superior del congelador (G) levantándolo del sistema de rieles.

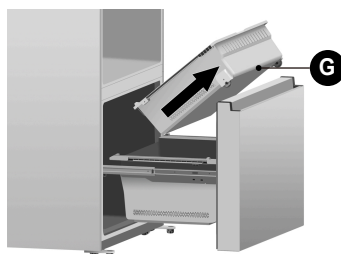

4. Quite el cajón inferior del congelador levantándolo (I) hacia arriba.

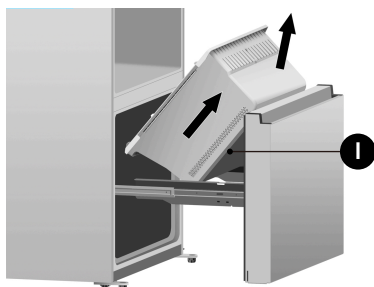

5. Quite los 4 tornillos añadidos en el marco de soporte(J).

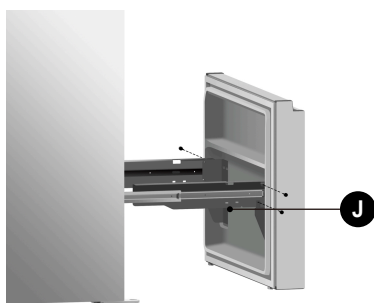

6. Estire de la puerta del congelador y levántela en la dirección de la flecha.



Volver a montar la puerta del congelador

Para volver a montar el cajón después de trasladar el aparato a su ubicación final, monte las piezas en orden contrario.

Instalación de las líneas de agua

Una de las características útiles del electrodoméstico es el dispenser de agua con filtro.

Para ayudar a fomentar una mejor salud, el filtro de agua elimina las partículas no deseadas del agua. Sin embargo, no esteriliza ni destruye los microorganismos. Es posible que deba comprar un sistema de purificación de agua para ello.

Es necesario contar con una línea de agua para que la máquina de hielo funcione correctamente.

- la presión de entrada de agua máxima es 100 psi;
- la presión de entrada de agua mínima es 30 psi.

¡ADVERTENCIA!

La conexión de agua debe realizarla un fontanero cualificado. El funcionamiento con una presión de agua fuera de sus límites podría causar un mal funcionamiento, daños graves y fugas de agua.

En condiciones normales, se puede llenar una taza de 200 cc (5,75) en aproximadamente 10 segundos.

Si se instala el refrigerador en un área con baja presión de agua (por debajo de 30 psi), puede instalar una bomba auxiliar para compensar la baja presión.

Lo que debes tener antes de empezar

1. Taladro eléctrico y broca de 1/4"
2. Llave de 1/2" o ajustable
3. Destornilladores de punta plana y cabeza Phillips.



Válvula de cierre de tipo asiento de 1/4" (1)



Tuerca de compresión de 1/4" (1)



Virola (funda) (1)



Tubería de extensión de 1/4"



1 acoplador




2 pinzas


4. Deberá comprar varios artículos para completar esta conexión. Puede encontrar estos artículos vendidos en un mismo paquete en su ferretería local.

Conexión al suministro de agua


1. Primero, cierre el suministro de agua principal.

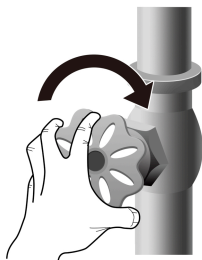


2. Utilice un taladro eléctrico y una broca de 1/4" para perforar la línea de agua fría y conectar la válvula de asiento.

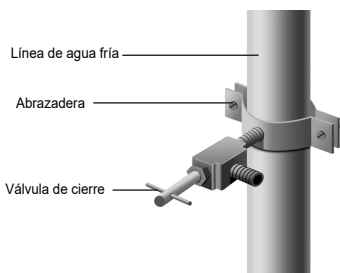


3. Conecte la tubería de extensión de 1/4" en la salida de la válvula de cierre.

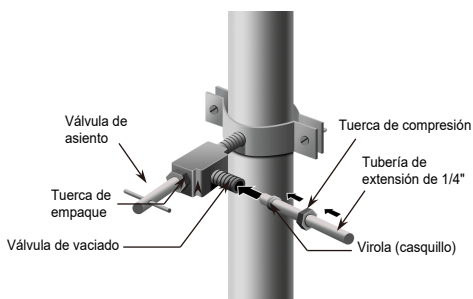

4. Purgue la tubería. Abra el suministro de agua principal y purgue la tubería hasta que el agua salga limpia. Luego, corte el agua de la válvula después de drenar un cuarto de agua por toda la tubería.

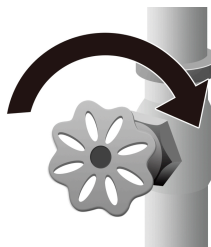

5. Conecte la tubería de extensión con la línea detrás del refrigerador a través del acoplador. Inserte completamente la tubería de extensión en el acoplador e inserte el gancho en el acoplador para asegurar la tubería. Haga lo mismo con el otro extremo. Luego de insertar ambos ganchos, compruebe que la línea esté firme con el gancho.

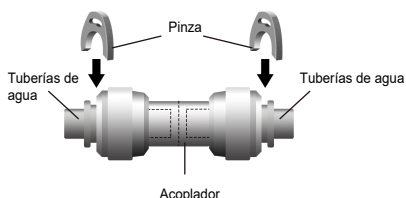


Nota:

Asegúrese de no apretar ni doblar la línea de agua al momento de realizar la instalación.

Esto puede hacer que el agua fluya inadecuadamente a través de la línea y afectar el funcionamiento del refrigerador.

6. Abra el agua y compruebe si hay fugas.

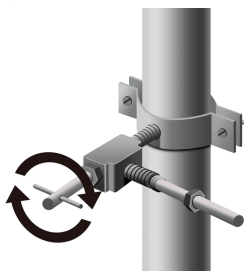

¡PRECAUCIÓN!

Verifique si hay fugas en las conexiones de la línea de agua

Nota:

Utilice solamente la tubería nueva suministrada con el refrigerador. No se debe utilizar la tubería vieja.

Después de conectar la línea de agua, abra la válvula de agua para purgar el filtro durante 5 minutos antes del uso. La coloración oscura inicial del agua es normal. Es normal que haya un sonido de descarga saliendo del electrodoméstico al conectar la línea de agua al electrodoméstico y presionar la palanca del dispenser por primera vez.




¡ADVERTENCIA!

1. Se debe conectar la línea de agua a la tubería de agua fría. Si lo conecta a la tubería de agua caliente, el purificador podría fallar.
2. Evite contaminar la tubería durante la instalación.
3. Conéctelo únicamente a un suministro de agua potable.

Descripción del aparato

- ❶ Recipiente de la puerta
- ❷ Panel vertical
- ❸ Dispenser de agua (adentro)
- ❹ Cajón para frutas y verduras
- ❺ Ancho completo de la despensa
- ❻ Luz LED del congelador
- ❼ Máquina para hacer hielo (adentro)
- ❽ Cubitera de hielo (adentro)
- ❾ Cajón inferior del congelador
- ❿ Patas inferiores ajustables
- ⓫ Cobertor superior
- ⓬ Panel de control
- ⓭ Corredera del panel vertical
- ⓮ Filtro de agua
- ⓯ Luz LED del refrigerador (adentro)
- ⓰ Canal de aire
- ⓱ Estante de vidrio
- ⓲ Cubierta del cajón Crisper
- ⓳ Cajón superior del congelador
- ⓴ División del cajón inferior (adentro)
- ⓵ Rueda
- ⓶ Puerta del refrigerador
- ⓷ Puerta del congelador
- ⓸ Manijas

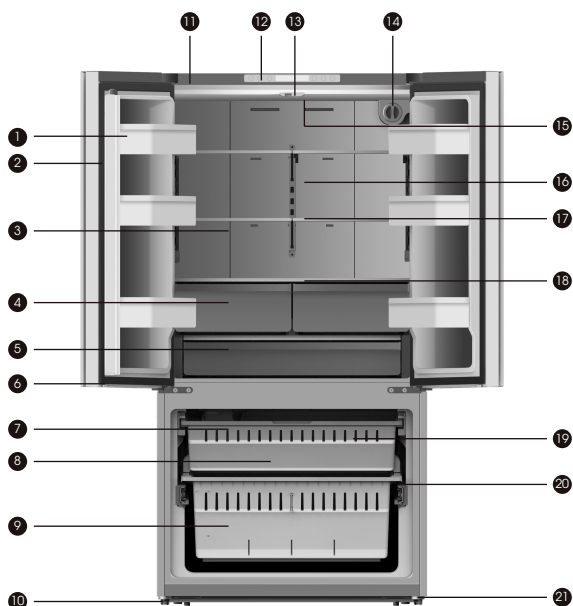

Controles de la pantalla

El producto tiene un panel de control instalado en la cubierta superior. Utilice el aparato siguiendo estas pautas de control.



Cuando se encienda el aparato por primera vez, la retroiluminación de los iconos de la pantalla empezarán a funcionar. Si no se pulsa ningún botón y las puertas están cerradas, la retroiluminación se apagará al cabo de 60 segundos.

El panel de control consta de dos áreas para la temperatura y un área para los distintos modos.



¡PRECAUCIÓN!

Al ajustar una temperatura, se ajusta la temperatura media de todo el armario de la nevera. Las temperaturas del interior de cada compartimento pueden variar de las mostradas en el panel según la cantidad de comida que almacene y el lugar donde esté colocada. Las temperaturas ambientales elevadas o bajas también podrían afectar a la temperatura real del interior del aparato.

Ice
On/Off

Control de hielo

Este botón controla la máquina de hielo. Puede tocar el botón "Ice On/Off" para controlar la cubitera. Si la luz de la función "Hielo encendido/apagado" está encendida, la cubitera está funcionando. Si desea bloquear la cubitera, toque otra vez el botón "Ice On/Off" hasta que la luz del botón se apague.



Control de temperatura del refrigerador

Usted puede tocar el ícono "Fridge" para activar el modo que controla la temperatura de la heladera. Cuando pulse continuamente el botón, la temperatura se ajustará en la secuencia siguiente.

→ 47°F-46°F-45°F-44°F-43°F-42°F-41°F
← 35°F-36°F-37°F-38°F-39°F-40°F ←



Súper Frío

Toque este botón si desea disminuir el tiempo necesario para enfriar los productos en la heladera. El ícono Súper Frío "❄️" se iluminará y la pantalla de temperatura de la heladera mostrará 35°F.

Súper Frío se apaga automáticamente después de 3 horas y la configuración de la temperatura del refrigerador volverá a su ajuste previo.

Cuando la función Súper Frío está activada, puede tocar el botón "Super Cool" nuevamente para desactivarla. En caso de que la heladera se apague, la función Súper Frío no se guardará.



Control de temperatura del congelador

Puede tocar el botón "Freezer" para activar el modo de control de la temperatura del congelador. Cuando pulse continuamente el botón, la temperatura se ajustará en la secuencia siguiente.

→ 6°F-5°F-4°F-3°F-2°F-1°F-0°F-1°F-2°F-3°F-4°F
← -12°F-11°F-10°F-9°F-8°F-7°F-6°F-5°F ←

Super
Freeze

Super Congelador

Toque este botón si desea disminuir el tiempo necesario para congelar los productos en el congelador, el ícono Súper Congelación "❄" se iluminará y la pantalla de temperatura del congelador mostrará -12°F.

Super Congelador puede bajar rápidamente la temperatura del congelador y congelar la comida mucho más rápido de lo normal. Esto conservará las vitaminas y los nutrientes de los alimentos frescos y mantendrá la comida fresca durante más tiempo.

El modo Super Congelador permite congelar alimentos con la máxima rapidez. Se recomienda dejar que el aparato funcione primero durante 6 horas.

Super Congelador se apaga automáticamente después de 26 horas y el ajuste de temperatura del congelador volverá al ajuste anterior.

Con la función Super Congelador encendida, puede tocar otra vez el botón "Super Freeze" para apagarla. En caso de que haya un corte eléctrico con la función Super Congelador activada, no se volverá a activar después de reanudar la corriente.

Nota:

Si desea cambiar de °F a °C, mantenga presionados los botones "Super Cool" y "Energy Saving" durante 3 segundos.



Filtro de agua

En general, se debe cambiar el filtro de agua cada 6 meses para garantizar la mejor calidad posible de agua.

Cuando el refrigerador haya dispensado uno 300 galones de agua, el ícono de filtro "☑" parpadeará para recordarle que debe sustituir el filtro de agua.

Primeramente, necesita comprar un filtro de agua nuevo. Usted puede comprar el filtro nuevo en el local donde compró el refrigerador o en el sistema de servicio de post venta de Hisense.

Antes de eso, compruebe que el filtro nuevo sea del mismo tipo que viene con la heladera y que sea adecuado para utilizar con el refrigerador.

Después de cambiar el filtro de agua, mantenga presionado el botón "Ice On/Off" durante 3 segundos para que la luz intermitente se apague. Cuando vuelva a colocar el filtro de agua, podría filtrarse un poco de agua del filtro y las tuberías. Deje que el agua fluya a un recipiente y limpie las fugas que pueda haber.

Energy
Saving

Ahorro de energía

Puede tocar este botón para activar o desactivar el modo de Ahorro de energía. Cuando activa el modo Ahorro de Energía, el ícono de ahorro de energía "🔌" se ilumina.

La temperatura de la heladera cambia automáticamente a 42°F y la del congelador a 2°F. Si el modo ahorro de energía está desactivado, el ícono "🔌" se apagará y la temperatura volverá a su configuración previa.

Nota:

- El panel de control se iluminará cuando la puerta esté abierta o si toca algún botón. La luz se apagará si no se toca ningún botón las puertas han estado cerradas durante más de un minuto.
- Cuando se encienda el refrigerador, todos los iconos del panel de control se iluminarán durante 3 segundos y sonará un timbre. El ajuste de temperatura volverá al ajuste previo.



Modo Demo (Indicador de movimiento de temperatura de la heladera/congelador)

El modo demo es para su exhibición en la tienda y evita que el refrigerador genere aire frío. En este modo, el refrigerador parece estar funcionando pero no generará aire frío. Los indicadores en el panel de control mostrarán "0F" doble. Para cancelar el modo, pulsa de forma mantenida y simultánea los botones "Ice On/Off" y "Energy Saving" durante 3 segundos, hasta que el indicador suene tres veces y el panel de visualización se encienda durante 3 segundos.


Uso del aparato

Esta sección explica cómo utilizar la mayoría de funciones útiles. Se recomienda leerla detenidamente antes de utilizar el aparato.

Obtención del agua fría

El dispenser de agua está ubicado en el lado izquierdo de la heladera. Abra las puertas del refrigerador y presione el botón del dispenser de agua para obtener agua. Luego, coloque el vaso debajo de la palanca del dispenser en la posición sugerida y presiónela.

Sostenga el vaso debajo del dispenser durante 2-3 segundos después de soltar el botón del dispenser ya que el agua puede seguir saliendo después de soltar el botón.

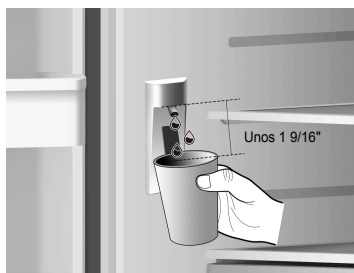

El fenómeno del agua turbia


Toda el agua proporcionada al refrigerador fluye a través de un filtro alcalino.

Durante el proceso de filtración, la presión del agua que fluye fuera del filtro aumenta y el agua se satura con oxígeno y nitrógeno. Cuando esta agua fluye hacia el aire, la presión se desploma y el oxígeno y el nitrógeno se sobresaturan generando burbujas de gas. El agua podría verse temporalmente turbia u oscura debido a las burbujas de oxígeno. Después de unos segundos, el agua será clara.


1 Cambio del filtro de agua

Cambie el filtro a tiempo para beber agua fresca y limpia del refrigerador. Siga los siguientes pasos para cambiar el filtro de agua:


1. Cierre el suministro de agua. Luego, gire el filtro de agua (K) hacia la izquierda dando un giro de 1/4.

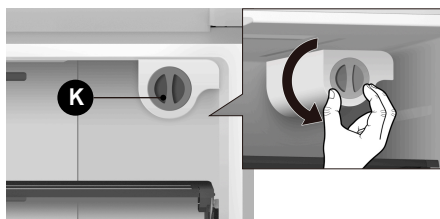


2. Quite el filtro de agua (K) del soporte del filtro (L).

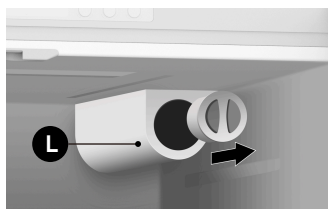

3. Coloque el filtro nuevo en el soporte del filtro.

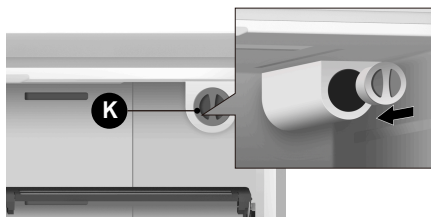

4. Presione el filtro y gírelo hacia la derecha hasta que quede asegurado.

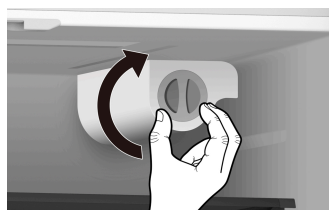

Nota:

- Para cambiar fácilmente el filtro de agua, cierre la válvula del suministro de agua.
- A veces es difícil desarmar el filtro de agua ya que las impurezas del agua hacen que el filtro de pegue. Si tiene estas dificultades, sujete firmemente el filtro de agua y quítelo.
- Al quitar el filtro, se puede filtrar un poco de agua desde la abertura. Es normal. Para minimizar las fugas de agua, mantenga el cartucho del filtro de forma horizontal al momento de quitarlo.
- Para evitar el desbordamiento, vacíe la bandeja del filtro de agua (M) y seque el armazón del filtro.
- Siga las siguientes instrucciones para insertar el nuevo filtro de agua.


- Si tiene problemas para insertar el filtro de agua debido a la presión alta del agua, cierre la válvula del suministro de agua.
5. Si cerró el suministro de agua, vuélvalo a abrir.

Nota:

- Después de abrir el suministro de agua, verifique si hay fugas. Si hay fugas, repita los pasos 1-5. Si las fugas persisten, suspenda el uso y llame al centro de atención al cliente de Hisense.

Quite cualquier contenido residual dentro de la línea de agua después de instalar el filtro de agua.

1. Después de reemplazar el filtro de agua, dispense 2,5 galones de agua (purgue por 5 minutos aproximadamente) para eliminar el aire y los contaminantes atrapados en el sistema.
2. En algunos hogares se requiere de una purga adicional.
3. Abra las puertas del refrigerador y presione el botón del dispenser de agua para obtener agua.

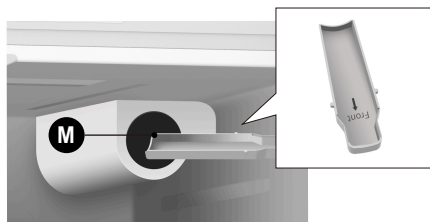

Nota:

- Asegúrese de purgar todo el dispenser; de lo contrario, el agua puede gotear desde el dispenser. Esto significa que todavía hay aire en la línea.
- No dispense los 2,5 galones de manera continua. Presione y suelte la almohadilla dispensadora por ciclos de 30 segundos ON y 60 segundos OFF.

Suministro de agua por ósmosis inversa:

La presión del suministro de agua que sale por el sistema de ósmosis inversa hacia la entrada de la válvula del refrigerador necesita ser de entre 30 y 100psi (207 y 700kPa). El sistema de agua por ósmosis inversa está conectado al suministro de agua fría, el sistema de ósmosis inversa necesita estar a un mínimo de 40 a 60 psi (276 a 414kPa). Si la presión de agua para el sistema de ósmosis inversa es menor que 40 a 60 psi (276 a 414kPa):

- Compruebe si el filtro de sedimentos en el sistema de ósmosis inversa está bloqueado. Reemplace el filtro si es necesario.
- Permita que el tanque de almacenamiento en el sistema de ósmosis inversa vuelva a llenarse después del uso intensivo.
- Si el refrigerador cuenta con un filtro de agua, podría reducir aún más la presión de agua cuando se utiliza en conjunto con un sistema de ósmosis inversa. Para solucionarlo, quite el filtro de agua.

2 Uso del compartimiento del refrigerador

El compartimiento de refrigerador es apto para almacenar carnes, verduras y fruta. Debe sellar los alimentos para evitar la pérdida de humedad o para que los sabores se impregnen en otros alimentos.




¡PRECAUCIÓN!

Nunca cierre la puerta de la nevera con las estanterías, el cajón para verduras y/o guías telescópicas extendidas. Podrían dañarse, así como a la nevera.

Canastos de la puerta

El compartimiento del refrigerador cuenta con seis canastos en la puerta, los cuales son ideales para almacenar líquidos enlatados, botellas y alimentos envasados. Para quitar los canastos, solo levante los estantes y quítelos.

Para volver a colocarlos, deslícelos en la ubicación deseada y presiónelos hasta que queden asegurados.

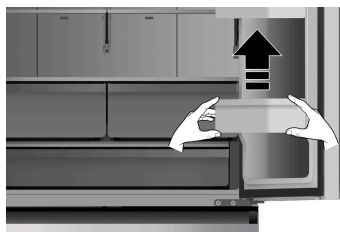


¡ADVERTENCIA!


No coloque demasiados objetos pesados en los canastos. Antes de levantar el estante de la puerta en forma vertical, quite los alimentos.

Estantes de vidrio


Para quitar los estantes de vidrio, incline la parte frontal del estante siguiendo la dirección que se muestra (1) e inclínelo de forma vertical hacia arriba (2). Quite el estante.

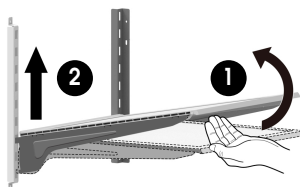


Para volver a instalar los estantes de vidrio, incline la parte frontal del estante hacia arriba y guíe los ganchos en las ranuras de la altura deseada (1). Luego, baje la parte frontal del estante para que los ganchos se puedan bajar en las ranuras (2).

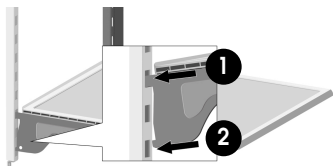

El compartimiento del refrigerador también cuenta con un estante plegable. Se puede plegar según sus necesidades. Para plegar el estante, sostenga el vidrio extraíble (N) y levántelo suavemente. Luego, presiónelo suavemente siguiendo la dirección de la flecha.

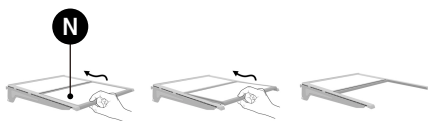

Para desplegar el estante, sostenga el vidrio extraíble (N) y sáquelo suavemente siguiendo la dirección de la flecha hasta que ya no pueda moverse.

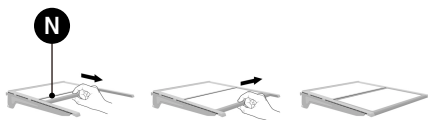

Cajón para verduras y frutas

Los cajones crisper son ideales para almacenar frutas y verduras. Para retirarlos, abra primero la puerta hasta su ubicación final. Luego, quite el cajón e incline la parte superior del cajón crisper después de moverlo con mucho cuidado siguiendo la dirección de la flecha.




Uso del compartimento congelador

El compartimento congelador cuenta con un cajón superior, un cajón inferior y una cubitera (opcional). Para instrucciones sobre cómo quitarlos, refiérase a la página 8.

Presione ICE On/Off para activar y desactivar la máquina para hacer hielo. El ícono de la máquina para hacer hielo “” se ilumina cuando la máquina para hacer hielo está funcionando.



- Siguiendo la instalación, deje que pasen 24 horas para producir la primer tanda de hielo. Elimine las primeras tres tandas de hielo. Deje que pasen de 2 a 3 días para llenar el recipiente de almacenamiento de hielo.
- Si el hielo en el recipiente se aglomera, rompa el hielo utilizando un utensilio de plástico y elimínelo. No utilice herramientas filosas para romper el hielo. Esto puede dañar el recipiente para el hielo.
- No almacene otros artículos que no sea hielo en el recipiente.

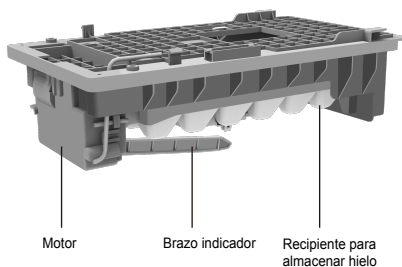

Limpieza y mantenimiento

Por motivos de higiene, se debe limpiar periódicamente el aparato (así como los accesorios exteriores e interiores) al menos cada dos meses.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar descargas eléctricas, no conecte el electrodoméstico en el interruptor principal durante la limpieza. Antes de limpiarlo, apague el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente.

Limpieza exterior

Para mantener un buen aspecto del aparato, debe limpiarlo periódicamente.

- Rocíe agua en el paño de limpieza en lugar de rociarla directamente sobre la superficie del aparato. Esto ayudará a distribuir la humedad de manera uniforme por la superficie.
- Limpie las puertas, las asas y las superficies del armario con detergente suave y séquelas con un paño suave.



¡PRECAUCIÓN!

1. No use objetos afilados ya que podrían arañar la superficie.
2. No utilice diluyente, detergente para autos, lavandina, aceite, limpiadores abrasivos o solventes orgánicos, como por ejemplo benceno, para realizar la limpieza. Podrían dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.

Limpieza interior

Debe limpiar periódicamente el interior del aparato. Le resultará más fácil limpiarlo cuando tenga poca cantidad de comida. Limpie el interior del congelador con una solución suave de detergente y agua y luego enjuague con agua tibia utilizando una esponja suave o un paño. Séquelo completamente antes de volver a colocar los estantes y cestas. Seque bien todas las superficies y partes extraíbles antes de volver a colocarlas.



Aunque este aparato tiene una función automática de descongelación, podría haber una capa de escarcha en el interior del compartimento congelador si se ha abierto con frecuencia la puerta o si se ha mantenido abierta mucho rato. Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que las existencias de alimentos sean bajas y siga estos pasos:

1. Retire los alimentos y las cestas de accesorios, desenchufe el aparato de la corriente y deje las puertas abiertas. Ventile bien la habitación para acelerar el proceso de descongelación.
2. Cuando se haya descongelado completamente, limpie el congelador siguiendo el proceso antes descrito.

! ¡ADVERTENCIA!

No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del compartimento congelador. Solo cuando el interior esté completamente seco, se puede volver a encender el aparato y volver a enchufarlo en la toma eléctrica.

Limpieza del sello de las puertas

Procure mantener limpio el sello de las puertas. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que los sellos se enganchen en el armario y se rompan al abrir la puerta. Limpie el sello con un detergente suave y agua caliente. Aclárelo y séquelo completamente después de limpiarlo.



! ¡PRECAUCIÓN!

Sólo debe encender el electrodoméstico después de que los sellos de la puerta estén completamente secos.

Sustituir la luz LED

! ¡ADVERTENCIA!

Una persona capacitada debe reemplazar la luz LED. Si la luz LED se daña, siga los siguientes pasos:

1. Desenchufe el aparat.
2. Quite el cobertor de la luz levantando hacia arriba y hacia afuera.
3. Sostenga la luz LED con una mano y tire de ella mientras presiona el conector con la otra mano.
4. Reemplace la luz LED y presiónela correctamente en el lugar y vuelva a colocar el cobertor de la luz.

Consejos de ahorro de energía

Le recomendamos que siga estos consejos para ahorrar energía.

- Procure evitar mantener la puerta abierta durante mucho rato para ahorrar energía. Asegúrese de que el aparato esté alejado de fuentes de calor (luz del sol directa, hornos o fogones eléctricos, etc.).
- No ajuste la temperatura más fría de lo necesario.
- No guarde alimentos calientes ni líquidos con evaporación en el aparato.
- Coloque el aparato en una habitación bien ventilada y sin humedad. Consulte el capítulo Instalar el nuevo aparato.
- Si el diagrama muestra la combinación correcta de cajones, cajones para verduras y estantes, no la modifique, ya que ha sido diseñada para ofrecer la configuración energética más eficiente.

Sugerencias para refrigerar alimentos frescos

- No coloque alimentos calientes directamente en la nevera o el congelador. La temperatura interna aumentaría provocando que el compresor deba trabajar con más potencia y consumirá más energía.
- Cubra o envuelva los alimentos, sobre todo si tienen un sabor fuerte.
- Coloque adecuadamente los alimentos para que el aire pueda circular libremente a su alrededor.

Sugerencias de refrigeración

- Para carnes: (todos los tipos) envueltas y colocadas en el estante de vidrio sobre el cajón de verduras. Respete siempre los tiempos de almacenamiento y consúmalas según las fechas recomendadas por los fabricantes.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: Se deben cubrir y se pueden colocar en cualquier estantería.
- Frutas y verduras: Se deben guardar en el cajón especial incluido.
- Mantequilla y queso: Se debe envolver en papel hermético o con film plástico.
- Botellas de leche: Deben tener tapa y se deben guardar en los estantes de la puerta.

Sugerencias de congelación

- Cuando lo encienda por primera vez o después de un largo periodo sin usarlo, deje que el aparato funcione al menos dos horas con los ajustes más altos antes de meter alimentos.
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para permitir que se congelen rápida y completamente y para que después sea posible descongelar solo la cantidad necesaria.
- Envuelva los alimentos en papel aluminio o film hermético.
- No permita que los alimentos sin congelar toquen los que ya estén congelados para evitar que suba la temperatura de estos últimos.

- Productos helados, (cubos de hielo, paletas heladas): si se consumen inmediatamente después de sacarlos del congelador causarán quemaduras de frío en la piel.
- Se recomienda etiquetar y datar cada paquete congelado para mantener un seguimiento de los tiempos de almacenamiento.

Recomendaciones para guardar los alimentos congelados

- Asegúrese de que el vendedor de los alimentos haya almacenado los alimentos congelados de forma correcta.
- Una vez descongelados, los alimentos se deteriorarán rápidamente y no deben volverse a congelar. No supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

Apagar el aparato

Si fuera necesario apagar el aparato durante un periodo prolongado, debe seguir estos pasos para prevenir la aparición de hongos en él.

1. Retire todos los alimentos.
2. Retire el enchufe eléctrico de la corriente.
3. Limpie y seque completamente el interior.
4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.

Solución de problemas

Si experimenta algún problema con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar estas sencillas comprobaciones antes de llamar al servicio técnico.

ADVERTENCIA

- 1.No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de mantenimiento autorizado o con la tienda donde compró el producto.
- 2.A continuación se incluye la declaración de advertencia sobre atrapamiento para niños.

PELIGRO

Riesgo de atrapamiento para niños. Antes de descartar el refrigerador o congelador viejo:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes colocados para que los niños no puedan meterse fácilmente.

Problema	Causa posible y solución
El aparato no funciona correctamente	Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente en la toma eléctrica.
	Compruebe el fusible o el circuito del suministro eléctrico y sustitúyalos si fuera necesario.
	La temperatura de la habitación puede ser muy baja. Intente ajustar la temperatura del refrigerador o del congelador a un nivel más frío para resolver este problema.
	Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de descongelación automática, o durante periodos cortos después de encender el aparato para proteger el compresor.
Salen olores de los compartimentos	Es posible que sea necesario limpiar el interior.
	Algunos alimentos, recipientes o envoltorios pueden causar olores.
Sale ruido del aparato	Los sonidos descritos a continuación son bastante normales: •Ruido de funcionamiento del compresor. •Ruido de movimiento de aire del motor del ventilador pequeño en el compartimento del congelador o los otros compartimentos. •Sonido de gorgoteo similar al de agua hirviendo. •Sonido de golpeteo durante la descongelación automática. •Sonido de chasquido antes de que arranque el compresor. •Ruido de chasquido cuando consigues el agua. •Se oyen ruidos del motor al sacar hielo.
	Otros ruidos inusuales pueden ser debidos a los motivos descritos a continuación y es posible que deba comprobarlos y tomar medidas: El armario no está nivelado. La parte trasera del aparato toca la pared. Las botellas o recipientes se caen o ruedan.

El motor funciona continuamente.	Es normal escuchar periódicamente el sonido del motor, que deberá funcionar con más intensidad en las siguientes circunstancias: • El ajuste de temperatura es más frío de lo necesario. • Se ha almacenado recientemente una gran cantidad de comida caliente dentro del aparato. • La temperatura exterior del aparato es demasiado alta. • Las puertas han estado abiertas demasiado rato o se abren muy a menudo. • Después de instalar por primera vez el electrodoméstico o si ha estado desconectado por un largo periodo de tiempo.
Hay una capa de escarcha en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas con alimentos y asegúrese de que la comida esté colocada dentro del aparato de forma que permita una ventilación suficiente. Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada. Para ver cómo eliminar la escarcha, consulte el capítulo Limpieza y mantenimiento.
La temperatura interna es demasiado cálida	Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado rato o que las haya abierto con demasiada frecuencia, que algún obstáculo las haya mantenido abiertas; o que el aparato tenga poco espacio a los lados, por detrás y por encima.
La temperatura interior es demasiado fría	Aumente la temperatura según se indica en el capítulo "Controles de la pantalla".
Las puertas no se pueden cerrar fácilmente	Compruebe si la parte superior de la nevera está inclinada hacia atrás 0.4"-0.6" (10-15 mm) para permitir que las puertas se cierren automáticamente, o si dentro hay algo que evite que las puertas se cierren.
La luz no funciona	• Es posible que la luz LED esté dañada. Consulte cómo sustituir las luces LED en el capítulo "Limpieza y mantenimiento". • El sistema de control ha desactivado las luces porque la puerta ha estado abierta demasiado rato. Cierre y vuelva a abrir la puerta para reactivar las luces.
Se escucha burbujeo en el agua del refrigerador	Es normal. El burbujeo viene del líquido refrigerante que circula por el refrigerador.

No dispensa hielo	• ¿Ha esperado 12 horas después de la instalación de la tubería de suministro de agua antes de hacer hielo? Si no está suficientemente fría, podría tardar más tiempo en hacer hielo, como cuando se instala por primera vez. • ¿Está conectada la tubería de agua y la válvula abierta? • ¿Ha detenido manualmente la función de la máquina de hielo? Asegúrese de no configurar el modo "Hielo apagado". • ¿Hay hielo bloqueado en el cubo de la máquina de hielo o en el conducto de hielo? • ¿La presión del agua es inferior a 30 psi? Instale una bomba auxiliar para compensar la baja presión. • ¿La temperatura del congelador es demasiado cálida? Intente ajustar una temperatura más baja del congelador. • ¿La cantidad suministrada es mayor? Espere al menos 90 minutos.
El dispenser de agua no está funcionando	• ¿Está conectada la tubería de agua y la válvula abierta? • ¿La línea de agua está aplastada o enroscada? Asegúrese de que la línea de agua esté libre de obstrucciones. • ¿El tanque de agua está congelado debido a que la temperatura del refrigerador es muy baja? Intente seleccionar una configuración más cálida en el panel. • Compruebe si el filtro está instalado correctamente. Si no está correctamente instalado, el dispenser de agua podría no funcionar.

Eliminación del aparato

PELIGRO

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos.

Material de embalaje

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables.

Arroje el embalaje al contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.

Antes de eliminar el aparato

1. Retire el enchufe eléctrico de la toma eléctrica.
2. Corte el cable eléctrico y elimínelo con el enchufe.

ADVERTENCIA

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. El refrigerador y los gases tienen que ser desechados de manera profesional ya que pueden causar lesiones a los ojos o la ignición.

Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de su desecho adecuado.

Eliminación correcta del producto	
 	Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no se debe tratar como residuos domésticos. En su lugar, se debe llevar al punto de recogida de residuos adecuados para reciclar el equipo eléctrico y electrónico. Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudará a prevenir las consecuencias negativas potenciales para el entorno y la salud humana, que de lo contrario podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de los residuos de este producto. Para más información sobre el reciclaje de este producto, contacte al municipio, al servicio de recolección de desperdicios o a la tienda donde compró el producto.

Hisense

life reimagined