

Hisense

2.1CH Soundbar with Wireless Subwoofer
Model: HS218



 **Dolby** Audio  **Bluetooth**®  **HDMI**[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USER MANUAL



Before using the sound bar, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Contents

Important Safety Instructions	3
Safety	3
Warning.....	4
What's in the Box	5
Identifying the Parts	6
Main Unit	6
Wireless Subwoofer	6
Remote Control.....	7
Preparations	7
Prepare the Remote Control.....	7
Replace the Remote Control Battery.....	7
Placement and Mounting.....	8
Wall Mounting (if using option-B)	8
Connections	9
Connect to HDMI (ARC) Socket	9
Connect to OPTICAL Socket	9
Connect to COAXIAL Socket.....	9
Connect to LINE IN Socket.....	10
Connect Power	10
Pair up with the subwoofer.....	10
Basic Operation	11
Standby/ON.....	11
Select Modes.....	11
Adjust the Bass/Treble Level.....	11
Turn the Surround Sound ON/OFF.....	11
Adjust the Volume.....	11
Adjust the Brightness.....	11
Select a Preset Sound Effect	11
LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC Operation	12
Bluetooth Operation	12
Pair Bluetooth-enabled Devices.....	12
Listen to Music from Bluetooth Device	12
USB Operation	13
Troubleshooting	13
Specifications	14

Important Safety Instructions



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude as to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

- 1 **Read these instructions** – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- 2 **Keep these instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3 **Heed all warnings** – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4 **Follow all instructions** – All operating and usage instructions should be followed.
- 5 **Do not use this apparatus near water** – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool and the like.
- 6 **Clean only with a dry cloth.**
- 7 **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the

third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12  Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13 Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15 This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 16 The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 17 Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 5cm.
- 18 The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- 19 No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 20 Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- 21 The use of apparatus in moderate or tropical climates.

Caution:

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those described herein, may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on apparatus.
- The mains plug/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Warning

- The battery (batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
- Do not place this unit close to strong magnetic fields.
- Do not place this unit on the amplifier or receiver.
- Do not place this unit close to damp areas as the moisture will affect the life of the laser head.
- If any solid object or liquid falls into the system, unplug the system and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this may damage the finish. Use a clean, dry or slightly damp cloth.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank on the cord.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance will void the user's authority to operate the equipment.
- The rating label is pasted on the bottom or back of the equipment.

⚠ Battery usage CAUTION

To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the apparatus:

- Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni- MH, etc.) batteries.
- Remove batteries when the unit is not used for a long time.



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

We hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.



The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.




Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Audio Speaker System is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

What's in the Box




Main Unit

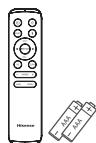

Remote Control /
AAA Batteries x 2




Wireless Subwoofer

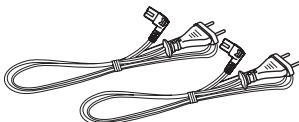

AC Power Cord
x 2



Optical Cable

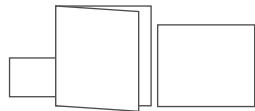

User Manual/Quick Start Guide/
Wall Mount Guide




Wall Mounting Screws (x2) / Brackets (x2) /
Bracket Screw (x2) / Wall Anchors (x2)

- * Power cord quantity and plug type vary by regions.
- Design and specifications are subject to change without notice.

Identifying the Parts

Main Unit

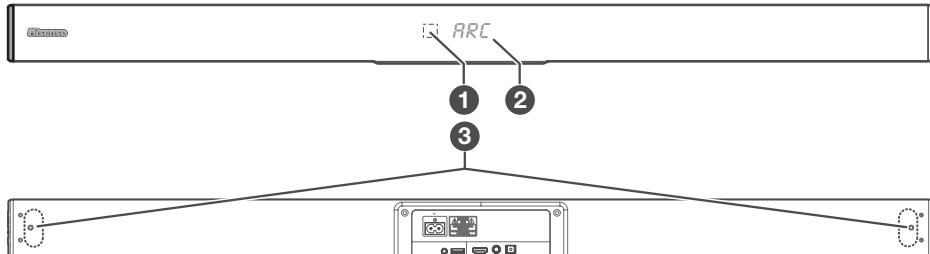

1 Remote Control Sensor

Receive signal from the remote control.

2 Display Window

Show the current status.

3 Screws

Remove the screws then install the wall mounting screws into the back of the unit.

4 (ON/OFF) Button

Switch the unit between ON and Standby mode.

5 +/- (Vol+/Vol-) Buttons

Increase/decrease the volume level.

6 (SOURCE) Button

Select the play function.

7 AC~ Socket

Connect to the power supply.

8 LINE IN Socket

Connect to an external audio device.

9 USB Socket

Insert the USB device to play music.

10 HDMI ARC Socket



Connect to a TV via HDMI cable.

11 COAXIAL Socket

Connect to a coaxial audio output on the TV.

12 OPTICAL Socket

Connect to an optical audio output on the TV.

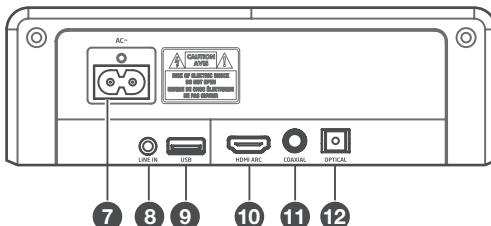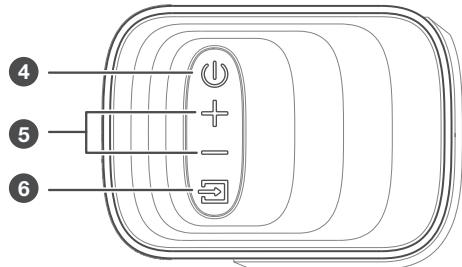

Wireless Subwoofer

1 AC~ Socket


Connect to power supply.

2 PAIR Button

Press activate the pairing function between the main unit and the subwoofer.


3 PAIR Indicator

Light up solidly when the pairing succeed.

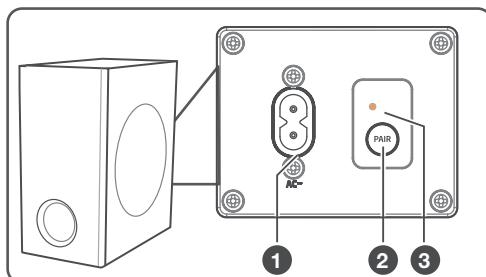

Remote Control

- | | |
|---------------------|---|
| 1 | Switch the unit between ON and STANDBY mode. |
| 2 | Mute or resume the sound. |
| 3 SOURCE | Select the play function. |
| 4 | Select the Bluetooth mode. |
| 5 VOL+/VOL- | Increase/decrease the volume level. |
| 6 | Skip to previous/next track in BT/USB mode. |
| 7 | Play/pause/resume playback in BT/USB mode. |
| 8 EQ | Press and hold to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the existing paired Bluetooth device. |
| 9 SURR | Select a preset sound effect. |
| 10 DIMMER+/- | Adjust the surround ON/OFF. |
| 11 BASS | Adjust display brightness. |
| 12 TREBLE | Press "BASS" then press VOL+/- button to increase or decrease the bass. |
| | Press "TREBLE" then press VOL+/- button to increase or decrease the treble. |

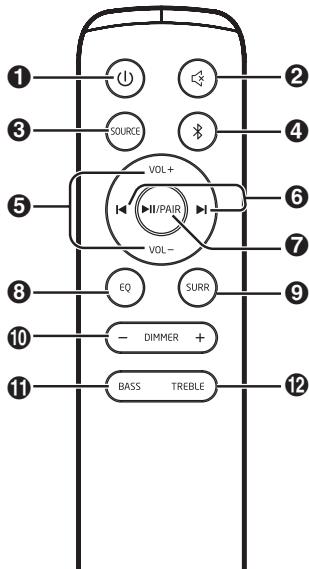

Preparations


Prepare the Remote Control

The provided Remote Control allows the unit to be operated from a distance.

- Even if the Remote Control is operated within the effective range 19.7 feet (6m), remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the unit and the remote control.
- If the Remote Control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infra-red rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

Replace the Remote Control Battery

- Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
- Insert two **AAA** size batteries (included). Make sure the (+) and (-) ends of the batteries match the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
- Close the battery compartment cover.

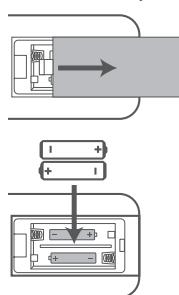


Precautions Concerning Batteries

- Be sure to insert the batteries with correct positive " \oplus " and negative " \ominus " polarities.
- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- Either rechargeable or non-rechargeable batteries can be used. Refer to the precautions on their labels.
- Be aware of your fingernails when removing the battery cover and the battery.
- Do not drop the remote control.
- Do not allow anything to impact the remote control.
- Do not spill water or any liquid on the remote control.
- Do not place the remote control on a wet object.
- Do not place the remote control under direct sunlight or near sources of excessive heat.
- Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury, and/or property damage, and/or fire.
- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not mix new batteries with old ones.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.

Placement and Mounting

Placement


- A If your TV is placed on a table, you can place the unit on the table directly in front of the TV stand, centered with the TV screen.
- B If your TV is attached to a wall, you can mount the unit on the wall directly below the TV screen.

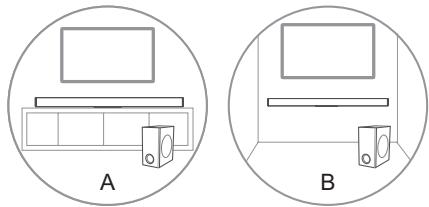

Wall Mounting (if using option-B)

Note:

- Installation must be carried out by qualified personnel only. Incorrect assembly can result in severe personal injury and property damage (if you intend to install this product yourself, you must check for installations such as electrical wiring and plumbing that may be buried inside the wall). It is the installer's responsibility to verify that the wall will safely support the total load of the unit and wall brackets.
 - Additional tools (not included) are required for the installation.
 - Do not overtighten screws.
 - Keep this instruction manual for future reference.
 - Use an electronic stud finder to check the wall type before drilling and mounting.
1. Drill 2 parallel holes (\varnothing 5.5-6 mm each according to wall type) in the wall. The distance between the holes should be **900mm**.
 2. Insert the supplied wall anchors into 2 screw holes on the wall. Insert the supplied wall bracket screws through the wall brackets into the wall anchors. Fix and tighten the screws on the wall.
 3. Remove the screws then install the wall mounting screws into the back of the unit.
 4. Hang the unit on the wall mount brackets.

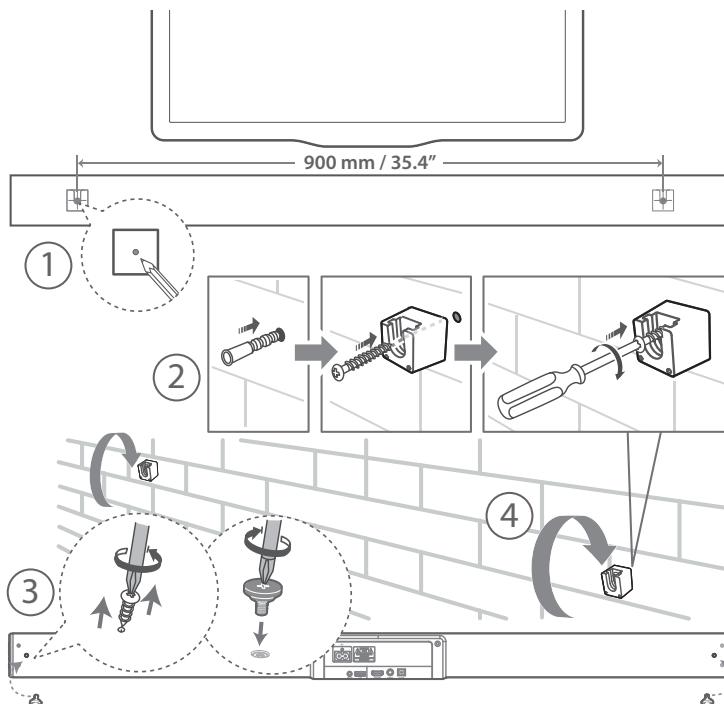

Connections


Connect to HDMI (ARC) Socket

Your Soundbar supports HDMI with Audio Return Channel (ARC). If your TV is HDMI ARC compliant, you can hear the TV audio through your Soundbar by using a single HDMI cable.

- 1 Using a High Speed HDMI cable (not included), connect the HDMI OUT (ARC)-TO TV connector on your Soundbar to the HDMI ARC connector on the TV.
- The HDMI ARC connector on the TV might be labeled differently. For details, see the TV user manual.
- 2 On your TV, turn on HDMI-CEC operations. For details, see the TV user manual.


Tips:

- Your TV must support the HDMI-CEC and ARC function. HDMI-CEC and ARC must be set to On.
- The setting method of HDMI-CEC and ARC may differ depending on the TV. For details about ARC function, please refer to your TV owner's manual.
- Only HDMI 1.4 compatible cables can support the ARC function.

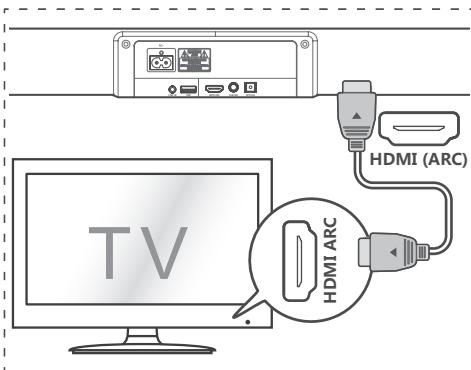


Connect to OPTICAL Socket

- Remove the protective cap of the **OPTICAL** socket, then connect an **OPTICAL** cable (included) to the TV's **OPTICAL OUT** socket and the **OPTICAL** socket on the unit.

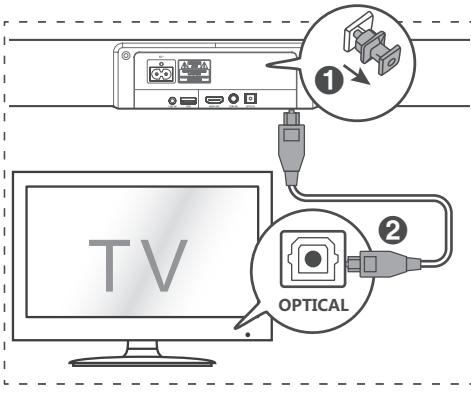

Connect to COAXIAL Socket

- You also can use the **COAXIAL** cable (not included) to connect the TV's **COAXIAL OUT** socket and **COAXIAL** socket on the unit.

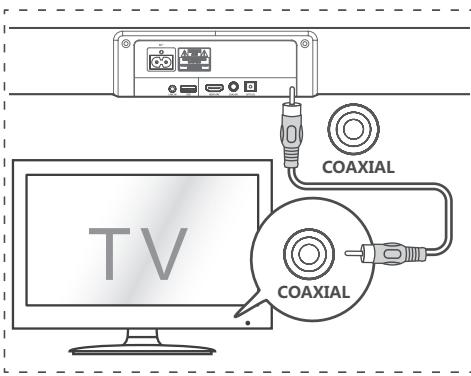


Tip: The unit may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the unit will mute. This is NOT a defect. Ensure that the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to **PCM** or **Dolby Digital** (Refer to the user manual of the input source device for its audio setting details) with HDMI / OPTICAL / COAXIAL input.

Connect to LINE IN Socket

- A Use a RCA to 3.5mm audio cable (not included) to connect the TV's audio output sockets to the **LINE IN** socket on the unit.

- B Use a 3.5mm to 3.5mm audio cable (not included) to connect the TV's or external audio device headphone socket to the **LINE IN** socket on the unit.

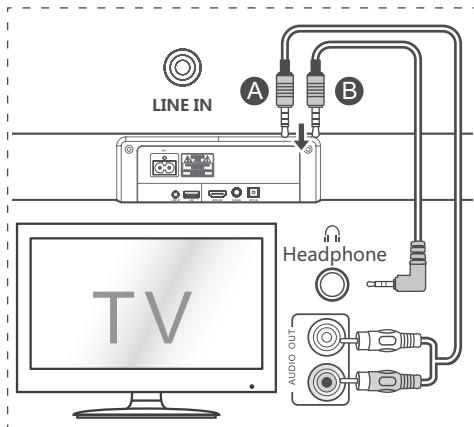

Connect Power

Risk of product damage!


- Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.
- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.

Subwoofer

- Connect the mains cable to the **AC~** Socket of the subwoofer and then into a mains socket.

Soundbar

- Connect the mains cable to the **AC~** Socket of main unit and then into a mains socket.

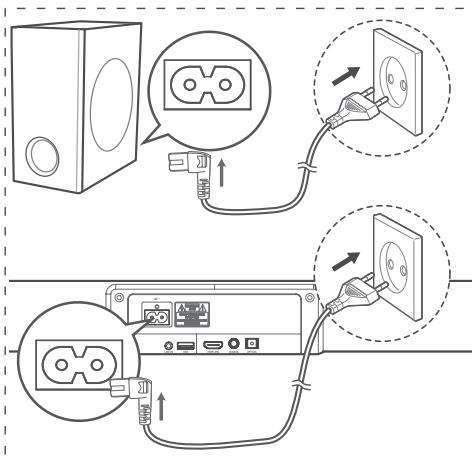

Pair up with the subwoofer

Automatic pairing

Plug the soundbar and the subwoofer into the mains sockets and then press on the unit or remote control to switch the unit to ON mode. The subwoofer and soundbar will automatically pair.

- When the subwoofer is pairing with the main unit, the Pair Indicator will flash fast.
- When the subwoofer is paired with the main unit, the Pair Indicator will light up.

NOTE:

- Do not press the **Pair** button on the subwoofer, except for manual pairing.

- If the automatic pairing fails, pair the subwoofer with the main unit manually.

Manual pairing

If no audio from the wireless subwoofer can be heard, manually pair up the subwoofer.

- 1 Unplug both units from the mains sockets again, then plug them in again after 3 minutes.
- Press and hold the **PAIR** button on the subwoofer for a few seconds.
- The Pair indicator on the subwoofer will rapidly blink.

- Then press \textcircled{U} on the unit or remote control to switch the unit **ON**.
- The Pair indicator on the subwoofer will become solid when successful.
- If the Pair indicator still keeps blinking, repeat step 1-3.

NOTE:

- The subwoofer should be within 6 m of the soundbar in an open area (the closer the better).
- Remove any objects between the subwoofer and the soundbar.
- If the wireless connection fails again, check if there is a conflict or strong interference (e. g. interference from an electronic device) around the location. Remove these conflicts or strong interferences and repeat the above procedures.
- If the main unit is not connected with the subwoofer and it is in ON mode, the unit's POWER indicator will flash.

Basic Operation

Standby/ON

When you first connect the main unit to the mains socket, the main unit will be in Standby mode.

- Press the \textcircled{U} button on the unit or on the remote control to switch the unit **ON**.
- Press the \textcircled{U} button again to switch the unit back to STANDBY mode.
- Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the unit **OFF** completely.

Auto Wake

- If a TV or an external device is connected (LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC), the unit will switch on automatically when the TV or the external device is switched on.

Automatic Power Off Function

The unit automatically turns to **Standby** mode after about **15** minutes if the TV or the external unit is disconnected, switched off.

- To switch the unit off completely, remove the mains plug from the mains socket.

- Please turn the unit off completely to save energy when not in use.

Select Modes

Press the \textcircled{S} (SOURCE) button repeatedly on the unit or the **SOURCE** buttons on the remote control to select the **LINE IN**, **OPTICAL**, **COAXIAL**, **HDMI ARC**, **USB** and **BT** (Bluetooth) mode. The selected mode will show on the display.

Adjust the Bass/Treble Level

- Press **TREBLE** then press **VOL+/-** button to increase or decrease the treble.
(treble+5 / treble-5)
- Press **BASS** then press **VOL+/-** button to increase or decrease the bass.
(bass+5 / bass-5)
- After about 5 seconds, the unit will exit from bass/treble setting. The display will show the current selected mode. You may now press the **VOL+ / -** buttons to adjust volume.

Turn the Surround Sound ON/OFF

- Press the **SURR** button on the remote control to turn on the surround sound. Press this button again to turn off the surround sound.

Adjust the Volume

- Press the **VOL+ / VOL-** buttons on the unit or on the remote control to adjust the volume.
- If you wish to turn the sound off, press the \textcircled{M} (**MUTE**) button on the remote control. Press the (**MUTE**) button again or press the **VOL+ / VOL-** buttons to resume normal listening.

Adjust the Brightness

- Press the **DIMMER +/-** buttons on the remote control to select brightness level.

Select a Preset Sound Effect

- While playing, press the **EQ** button on the remote control to select desired preset equalizers: **MOVIE**, **MUSIC**, **NEWS**.

LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC Operation

- 1 Ensure that the unit is connected to the TV or audio device.
- 2 Press the  button repeatedly on the unit or the **SOURCE** button on the remote control to select the **LINE, OPTICAL, COAXIAL, HDMI ARC** mode.
- 3 Operate your audio device directly for playback features.
- 4 Press the **VOL +/-** button to adjust the volume to your desired level.

Tip:

- The unit may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the unit will mute. This is NOT a defect. Ensure that the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to **PCM** or **Dolby Digital** (Refer to the user manual of the input source device for its audio setting details) with **HDMI ARC / OPTICAL / COAXIAL** input.

Bluetooth Operation

Pair Bluetooth-enabled Devices

The first time you connect your bluetooth device to this player, you need to pair your device to this player.

Note:

- The operational range between this player and a Bluetooth device is approximately 26 feet (8m) (without any object between the Bluetooth device and the unit).
 - Before you connect a Bluetooth device to this unit, ensure you know the device's capabilities.
 - Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
 - Any obstacle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.
 - If the signal strength is weak, your Bluetooth receiver may disconnect, but it will re-enter pairing mode automatically.
- 1 During **ON** mode, press the  button repeatedly on the unit or the  (BT) button on the remote control to select Bluetooth mode. "**NO BT**" will show on the display if the unit is not paired to any Bluetooth device.

2 Activate your Bluetooth device and select the search mode. "**Hisense HS218**" will appear on your Bluetooth device list.

- If you cannot find the unit, press and hold the  /PAIR button on the remote control to be searchable. The display will show "**PAIR**" and you will hear "**Pairing**" from the unit.
- 3 Select "**Hisense HS218**" in the pairing list. After successful pairing, you will hear "**Paired**" from the unit, and the display panel shows "**BT**".
- 4 Play music from the connected Bluetooth device.

To disconnect the Bluetooth function, you can :

- Switch to another function on the unit.
- Disable the function from your Bluetooth device. The Bluetooth device will be disconnected from the unit after the "**Disconnected**" voice prompt.
- Press and hold the  /PAIR button on the remote control.

Tips:


- Enter "0000" for the password if necessary.
- If no other Bluetooth device pairs with this player within two minutes, the player will recover its previous connection.
- The player will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.
- If you want to reconnect your device to this player, place it within the operational range.
- If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, please check if the device is still connected to the player.
- If the connection is lost, follow the instructions above to pair your device to the player again.

Listen to Music from Bluetooth Device

- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the player.
 - If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), you can use the player's remote control to play music stored on the device.
- 1 Pair your device with the player.
 - 2 Play music via your device (if it supports A2DP).
 - 3 Use supplied remote control to control play (if it supports AVRCP).
 - To pause/resume play, press the  /PAIR button on the remote control.
 - To skip to a track, press the  /  buttons on the remote control.

USB Operation

- 1 Insert the USB device.

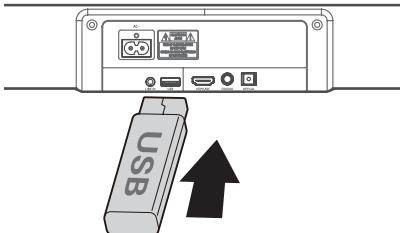

- 2 Press the **USB** button repeatedly on the unit or press the **SOURCE** button on the remote control to select **USB** mode.
- 3 During playback:
 - To pause or resume play, press the **▶II /PAIR** button on the remote control.
 - To skip to the previous/next file, press the **◀/▶** buttons on the remote control.

Tips:

- The unit can support USB devices with up to 32 GB of memory.
- This unit can play MP3/WAV/WMA.
- The unit support FAT32.

Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, check the following points before requesting service.

No power

- Ensure that the AC cord of the apparatus is properly connected.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press standby button to turn the unit on.

Remote control does not work

- Before you press any playback control button, first select the correct source.
- Reduce the distance between the remote control and the unit.

- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.

No sound

- Increase the volume. Press Volume Up on the remote control or on the soundbar.
- Press MUTE on the remote control to ensure the soundbar is not muted.
- Press source buttons to select a different input source.
- When using either of the Digital inputs, if there is no audio:
 - Try setting the TV output to PCM or
 - Connect directly to your Blu-ray/other source, some TVs do not pass through digital audio.
- Your TV may be set to variable audio output. Confirm that the audio output setting is set to FIXED or STANDARD, not VARIABLE. Consult your TV's user manual for more detailed information.
- If using Bluetooth, ensure that the volume on your source device is turned up and that the device is not muted.

I can't find the Bluetooth name of this unit on my Bluetooth device for Bluetooth pairing

- Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device.
- Ensure you have paired the unit with your Bluetooth device.

This is a 15 mins power off function, one of the ERPII standard requirement for saving power

- When the unit's external input signal level is too low, the unit will be turned off automatically in 15 minutes. Please increase the volume level of your external device.

The subwoofer is idle or the indicator of subwoofer do not light up.

- Please unplug power cord from the mains socket, and plug it in again after 4 minutes to reset the subwoofer.

Specifications

Model Name	HS218
-------------------	-------

Soundbar	
Power Supply	AC100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption	30W
Standby Power	< 0.5 W
USB port for playback	5V == 500mA
USB Compatibility	Hi-Speed USB (2.0) / FAT32
USB Playback support / file formats	32G (max) , MP3/WAV/WMA
Dimension (WxHxD)	37.8 x 2.3 x 3.2 inches / (960 x 58 x 82 mm)
Net weight	4.4 lbs / (2.0 kg)
Audio input sensitivity	500mV
Frequency Response	120Hz - 20KHz

Wireless Specification	
Bluetooth Version	V 4.2
Bluetooth Maximum power transmitted	5 dBm
Frequency bands	2402 MHz ~ 2480 MHz
2.4G wireless maximum power transmitted	6 dBm
2.4G wireless frequency bands	2400 MHz ~ 2483 MHz

Subwoofer	
Power Supply	AC100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption	30W
Standby Power	< 0.5 W
Dimension (WxHxD)	6.7 x 13.5 x 12.3 inches / (170 x 342 x 313 mm)
Net weight	12.1 lbs / (5.5 kg)
Frequency Response	40Hz - 120Hz

Amplifier (Outputpower)	
Sound bar	120W, 30W x 4 (@10%THD)
Subwoofer	80W (@10%THD)
Total	200W

Remote Control	
Distance/Angle	6m / 30°
Battery type	AAA (1.5V X 2)

Hisense

HS218

Hisense

Barra de sonido de 2.1 canales con subwoofer inalámbrico
Modelo: HS218



 **Dolby** Audio  **Bluetooth**®  **HDMI**™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MANUAL DE USUARIO



Antes de usar la barra de sonido, lea completamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

Contenido

Instrucciones importantes de seguridad	3
Seguridad	3
Advertencia	4
Contenido de la caja	5
Identificación de las piezas	6
Unidad principal	6
Subwoofer inalámbrico	6
Mando a distancia	7
Preparaciones	7
Preparar el mando a distancia	7
Sustituir la batería del mando a distancia	7
Colocación y montaje	8
Montaje en pared (si usa la opción B)	8
Conexiones	9
Conexión a un conector HDMI (ARC)	9
Conexión al conector OPTICAL	9
Conexión al conector COAXIAL	9
Conexión a un conector de LINE IN	10
Conexión de alimentación	10
Emparejamiento con el subwoofer	10
Operación básica	11
En espera/ENCENDIDO	11
Selección de modos	11
Ajuste del nivel de graves/agudos	11
Activar/desactivar el sonido envolvente	11
Ajustar el volumen	11
Ajustar el brillo	11
Seleccionar el efecto de sonido predefinido	11
Operación de LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC	12
Operación Bluetooth	12
Emparejar dispositivos con Bluetooth	12
Escuchar música de un dispositivo Bluetooth	12
Operación de USB	13
Solución de problemas	13
Especificaciones	14

Instrucciones importantes de seguridad



 El símbolo de relámpago con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro del recinto del producto que podría ser de la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

 El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

Seguridad

- 1 **Lea estas instrucciones** – Todas las instrucciones de seguridad y operación deben leerse antes de operar este producto.
- 2 **Mantenga estas instrucciones** – Las instrucciones de seguridad y operación deben conservarse para futuras referencias.
- 3 **Preste atención a todas las advertencias** – Deben tomarse en cuenta todas las advertencias colocadas en el aparato y en las instrucciones de operación.
- 4 **Siga todas las instrucciones** – Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
- 5 **No use este aparato cerca del agua** – El aparato no debe ser usado cerca de agua o humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o lugar similar.
- 6 **Limpie solamente con un paño seco.**
- 7 **No bloquee las aberturas de ventilación.** Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale cerca de fuentes que generen calor tales como radiadores, registradores de calor, estufas así como productos similares (incluidos amplificadores) que generen calor.
- 9 No modifique la medida de seguridad de la clavija polarizada o de puesta a tierra. Una clavija polarizada tiene dos contactos, uno más ancho que otro. Una clavija de puesta a tierra tiene dos contactos y un tercero de puesta a

tierra. El contacto más ancho o el tercero de puesta a tierra se proporciona para brindarle seguridad. Si la clavija proporcionada no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

- 10 Proteja el cable de alimentación de tal manera que no lo pisen o que no sea pinchado, particularmente las clavijas, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
- 11 Solamente use accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- 12  Solamente use el aparato con un carrito, base, trípode o mesa especificados por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando use un carrito, tenga precaución cuando mueva el carrito/aparato en combinación para evitar lesiones en caso de volcarse.
- 13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use por períodos de tiempo prolongados.
- 14 Consulte a un técnico de servicio cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato esté dañado en cualquier sentido, por ejemplo si el cable de alimentación o la clavija están dañados, cuando se haya derramado líquido o si han caído objetos extraños en el aparato, cuando esté expuesta la unidad a la lluvia o humedad, no funciona normalmente o si se ha dejado caer.
- 15 Este equipo es un dispositivo de Clase II o aislado doblemente. Ha sido diseñado de tal modo que no requiere de una conexión de seguridad para la puesta a tierra.
- 16 El equipo no debe estar expuesto a caídas o salpicaduras. Ningún objeto lleno con líquidos, como vasijas, debe colocarse sobre el aparato.
- 17 La distancia mínima alrededor del aparato para tener la suficiente ventilación es de 5 cm.
- 18 La ventilación no debe estar bloqueada cubriendo las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc...
- 19 No deben colocarse fuentes de flamas abiertas, tales como velas, sobre el aparato.
- 20 Las baterías deben reciclarse o desecharse de acuerdo a los lineamientos estatales y locales.
- 21 El uso de aparatos en climas moderados o tropicales.

Precaución:

- El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los descritos en este documento, pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación u otra operación insegura.
- Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este producto a lluvia o humedad. El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua ni ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, debe colocarse encima del aparato.
- En sitios donde se use una clavija de corriente o un acoplador de aparato como circuito que desconecte el dispositivo, el dispositivo de desconexión debe permanecer listo para su funcionamiento.
- Peligro de explosión si se cambia la batería incorrectamente. Sustituya solamente por una batería del mismo tipo.

Advertencia

- La batería (baterías o paquete de baterías) no debe exponerse a calor excesivo como por ejemplo, la luz solar, fuego o fuentes similares.
- Antes de operar este sistema, compruebe el voltaje de este sistema para ver si es idéntico al voltaje de su suministro de alimentación local.
- No coloque esta unidad cerca de campos magnéticos potentes.
- No coloque esta unidad sobre el amplificador o receptor.
- No coloque esta unidad cerca de áreas húmedas ya que la humedad afectará la vida útil del haz láser.
- Si cualquier objeto sólido o líquido cae en el sistema, desconecte el sistema y hágalo que lo revise personal cualificado antes de operarlo.
- No intente limpiar la unidad con solventes químicos ya que esto podría dañar el acabado. Use un paño limpio, seco o ligeramente humedecido.
- Cuando desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente, siempre jálelo directamente de la clavija, nunca jale el cable.
- Los cambios o modificaciones en esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad, podrían invalidar la autoridad del usuario a operar el equipo.
- La etiqueta de la marca está adherida en la parte inferior o posterior del equipo.

⚠ Uso de la batería PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de la batería que pueden provocar lesiones corporales, daños a la propiedad o daños al aparato:

- Instale todas las baterías correctamente, + y - como está marcado en el aparato.

- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Retire las baterías cuando la unidad no se utilice durante mucho tiempo.



Desecho correcto de este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con la basura residual en toda la EU. Para evitar efectos adversos en el ambiente o en la salud humana a causa de desechos residuales no controlados, recicle el producto de forma responsable para promover la reutilización sustentable de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto para obtener más información. El distribuidor podría gestionar el reciclado seguro ambiental.

Por este medio declaramos que este producto se encuentra en conformidad con los requerimientos esenciales así como para otras provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.



La marca de la palabra Bluetooth® así como los logotipos son marcas comerciales registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.




Dolby, Dolby Audio y el símbolo doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. El sistema de altavoces Dolby Audio es una marca registrada de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Trabajos inéditos confidenciales. Derechos de autor © 2012–2020 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Contenido de la caja



Unidad principal

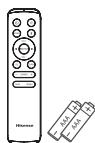

Mando a distancia/
baterías AAA × 2




Subwoofer inalámbrico



Cable de alimentación de CA
× 2



Cable óptico

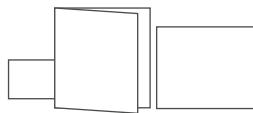

Manual de usuario / Guía de
inicio rápido / Guía para el
montaje en la pared




Tornillos para el montaje en la pared (×2) /
soportes (×2) / tornillo para el soporte
(×2) / anclajes de pared (×2)

- * La cantidad de cable de alimentación y el tipo de enchufe varía según las regiones.
- El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Identificación de las piezas

Unidad principal

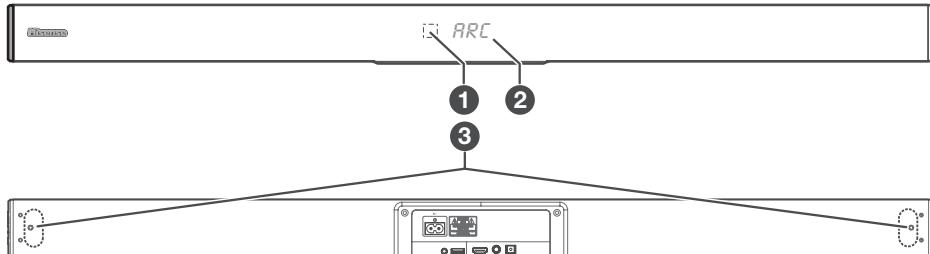

1 Sensor de Mando a distancia

Recibe la señal del Mando a distancia.

2 Ventana de visualización

Mostrar estado actual.

3 Tornillos

Quite los tornillos, a continuación, instale los tornillos para el montaje en la pared en la parte posterior de la unidad.

4 ⊖ Botón (ENCENDIDO/APAGADO)

Cambia la unidad entre ENCENDIDO y el modo En espera.

5 Botón +/- (Vol+/Vol-)

Aumenta/disminuye el nivel del volumen.

6 Botón □ (SOURCE)

Selecciona la función reproducir.

7 Conector AC~

Conecta al suministro de energía.

8 Conector LINE IN

Conecta a un dispositivo de audio externo.

9 Conector USB

Inserte el dispositivo USB para reproducir música.

10 Conector HDMI ARC



Conecta a un TV a través del cable HDMI.

11 Conector COAXIAL

Conecta a una salida de audio coaxial en el TV.

12 Conector OPTICAL

Conecta a una salida de audio óptico en el TV.

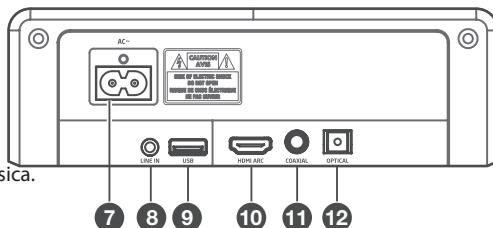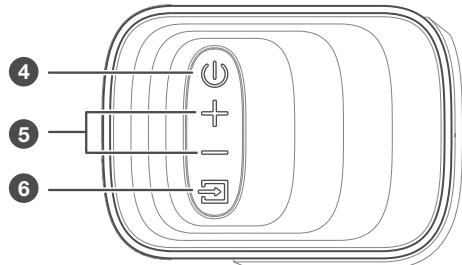

Subwoofer inalámbrico

1 AC~ Toma de corriente


Conecte a alimentación.

2 Botón PAIR

Presione para activar la función de emparejamiento entre la unidad principal y el subwoofer.


3 Indicador PAIR

Se enciende cuando el emparejamiento se realiza correctamente.

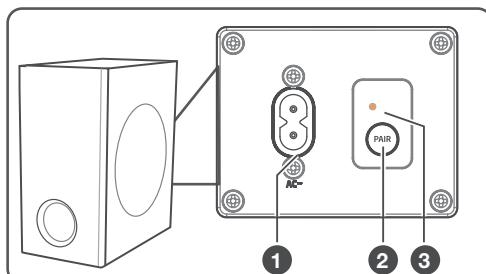

Mando a distancia

- 1** ⏻ Cambia la unidad entre ENCENDIDO y el modo EN ESPERA.
- 2** 🔇 (SILENCIAR) Silenciar o reactivar el sonido.
- 3 SOURCE** Seleccione la función de reproducción.
- 4** ☰ (BT) Seleccione el modo Bluetooth.
- 5 VOL+/VOL-** Aumente/disminuya el nivel de volumen.
- 6 ▶/◀** Saltar a la siguiente/anterior pista en el modo Bluetooth/USB.
- 7 ▶▷/PAIR** Reproducir/pausar/reanudar la reproducción en el modo Bluetooth/USB.
Mantenga presionado para activar la función de emparejamiento en el modo Bluetooth o desconecte el dispositivo Bluetooth emparejado existente.
- 8 EQ** Seleccione un efecto de sonido predefinido.
- 9 SURR** Active/desactive sonido envolvente.
- 10 DIMMER+/-** Ajuste el brillo de la pantalla.
- 11 BASS** Pulse "BASS", a continuación, pulse el botón VOL+/- para aumentar o disminuir los graves.
- 12 TREBLE** Pulse "TREBLE", a continuación pulse el botón VOL+/- para aumentar o disminuir los agudos.

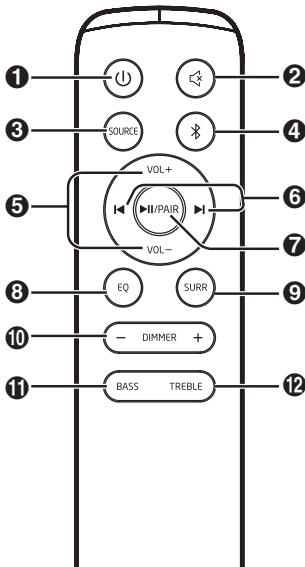

Preparaciones


Preparar el mando a distancia

El mando a distancia proporcionado permite que la unidad sea operada a distancia.

- Incluso si se opera el mando a distancia dentro del rango efectivo 19,7 pies (6 m) pulgadas, las operaciones del mando a distancia pueden interrumpirse si existen obstáculos entre la unidad y el mando a distancia.
- Si el mando a distancia es operado cerca de otros productos que generan rayos infrarrojos, o si se usan otros dispositivos de mando a distancia que usan rayos infrarrojos cerca de la unidad, podría operarse incorrectamente. Por el contrario, los otros productos pueden funcionar incorrectamente.

Sustituir la batería del mando a distancia

- Presione y deslice la tapa posterior para abrir el compartimiento de baterías del mando a distancia.
- Inserte dos baterías AAA (incluidas). Asegúrese de que los polos (+) y (-) en los polos de las baterías coincidan con los polos (+) y (-) del compartimiento de las baterías.
- Cierre la tapa del compartimiento de baterías.

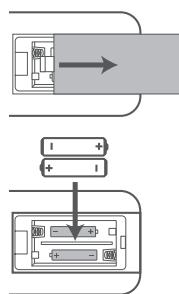


Precauciones relacionadas con las baterías

- Asegúrese de insertar las baterías con las polaridades correctas positiva "+" y negativa "-".
- Use baterías del mismo tipo. Nunca use diferentes tipos de baterías juntas.
- Se pueden usar baterías recargables o no recargables. Consulte las precauciones en sus etiquetas.
- Tenga cuidado con las uñas cuando retire la tapa de las baterías y las baterías.
- No deje caer el mando a distancia.
- No permita que nada afecte el mando a distancia.
- No derrame agua ni ningún líquido sobre el mando a distancia.
- No coloque el mando a distancia sobre un objeto mojado.
- No coloque el mando a distancia bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor excesivo.
- Retire las baterías del mando a distancia cuando no esté en uso por un período prolongado, ya que la corrosión o las fugas de la batería pueden ocasionar lesiones físicas y/o daños a la propiedad y/o incendios.
- No use baterías distintas a las especificadas.
- No mezcle baterías nuevas con viejas.
- Nunca recargue una batería a menos que se confirme que es del tipo recargable.

Colocación y montaje

Colocación

- A Si se coloca su TV sobre una mesa, puede colocar la unidad sobre la mesa directamente en frente de la base del TV, centrado con la pantalla del TV.
- B Si su TV se monta en una pared, puede montar la unidad en la pared directamente por debajo de la pantalla de TV.

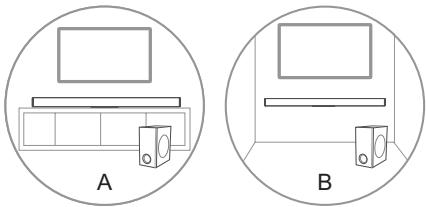


Montaje en pared (si usa la opción B)

Nota:

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado solamente. El montaje incorrecto pueden resultar en lesiones personales severas y en daños a la propiedad (si pretende instalar este producto usted mismo, debe comprobar las instalaciones como el cableado eléctrico y la tubería que pudiera existir dentro de la pared). Es responsabilidad del instalador verificar que la pared soporte de manera segura la carga total de la unidad y los soportes de pared.
- Para la instalación se requieren herramientas adicionales (no incluidas).
- No apriete excesivamente los tornillos.
- Conserve este manual de instrucciones para futuras referencias.
- Use un detector de vigas eléctrica para

comprobar el tipo de pared antes de perforar y montar.

1. Perfore 2 orificios paralelos (\varnothing 5,5 - 6 mm cada uno según el tipo de pared) en la pared. La distancia entre los orificios debe ser de **900 mm**.
2. Inserte los anclajes de pared que se proporcionan en los 2 orificios para tornillo en la pared. Inserte los tornillos para soporte de pared que se proporcionan a través de los soportes de pared en los anclajes de la pared. Fije y ajuste los tornillos en la pared.
3. Quite los tornillos, a continuación, instale los tornillos para el montaje en la pared en la parte posterior de la unidad.
4. Cuelgue la unidad en los soportes para el montaje en la pared.

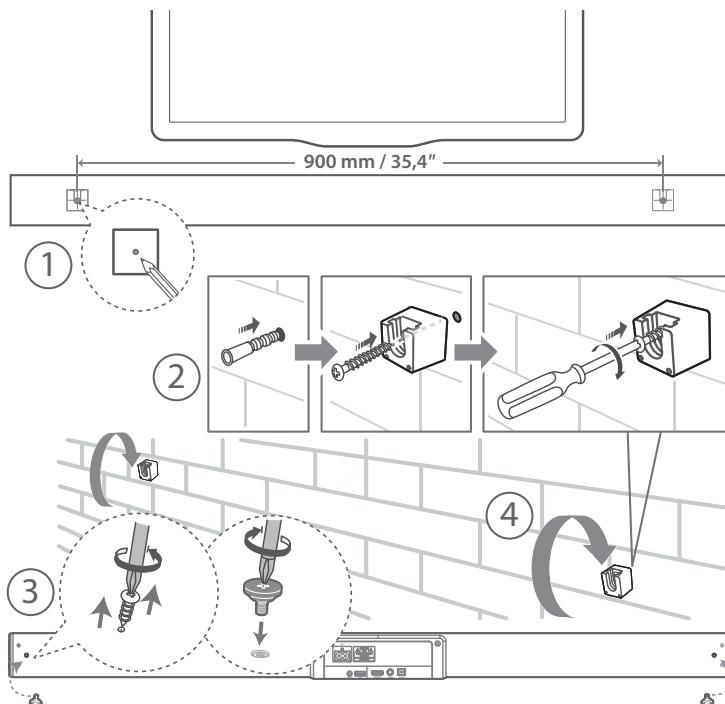

Conexiones


Conexión a un conector HDMI (ARC)

Su barra de sonido soporta HDMI con el canal de retorno de audio (ARC). Si su TV cumple con HDMI ARC, usted puede oír el audio del TV a través de su barra de sonido mediante el uso de un único cable HDMI.

- 1 Mediante un cable HDMI de alta velocidad (no se incluye), conecte el HDMI ARC al conector del TV en su barra de sonido al conector HDMI ARC en el TV.
- El conector HDMI ARC en el TV podría estar etiquetado de forma diferente. Para conocer detalles, vea el manual del usuario del TV.
- 2 En su TV, active las operaciones HDMI-CEC. Para conocer detalles, vea el manual del usuario del TV.


Consejos:

- Su TV debe ser compatible con la función HDMI-CEC y ARC. HDMI-CEC y ARC deben ajustar en Activar.
- El método de ajuste de HDMI-CEC y ARC pueden diferir dependiendo del TV. Para obtener detalles sobre la función ARC, consulte el manual del propietario del TV.
- Solo los cables compatibles con HDMI 1.4 pueden soportar la función ARC.

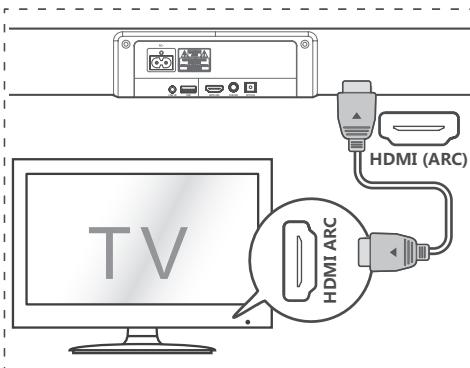


Conexión al conector OPTICAL

- Quite la tapa protectora del conector **OPTICAL**, a continuación, conecte un cable OPTICAL (se incluye) al conector de SALIDA ÓPTICA del TV y al conector **OPTICAL** en la unidad.

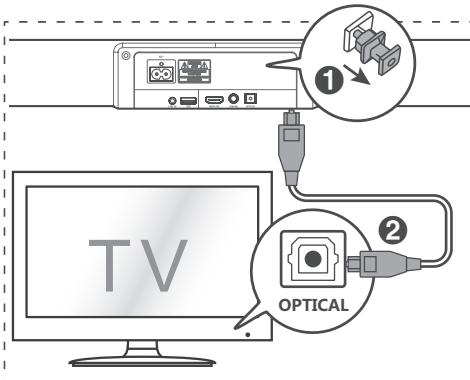

Conexión al conector COAXIAL


- Además, usted puede utilizar el cable COAXIAL (no se incluye) para conectar el conector de SALIDA COAXIAL del TV y el conector COAXIAL en la unidad.

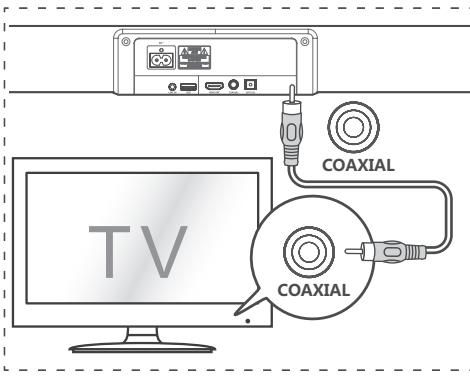

Consejo: Es posible que la unidad no pueda decodificar todos los formatos de audio digital de la fuente de entrada. En este caso, la unidad se silenciará. Esto no es un defecto. Asegúrese de que la configuración de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, reproductor de DVD, etc.) esté configurada en **PCM** o **Dolby Digital** (consulte el manual del usuario del dispositivo de fuente de entrada para conocer los detalles de la configuración de audio) con HDMI / OPTICAL / entrada COAXIAL.

Conexión a un conector de LINE IN

- A Utilice un cable de audio RCA a 3,5 mm (no se incluye) para conectar los conectores de salida de audio del TV al conector de **LINE IN** en la unidad.
- B Utilice un cable de audio 3,5 mm a 3,5 mm (no se incluye) para conectar los conectores de auriculares del dispositivo de audio externo o del TV al conector de **LINE IN** en la unidad.

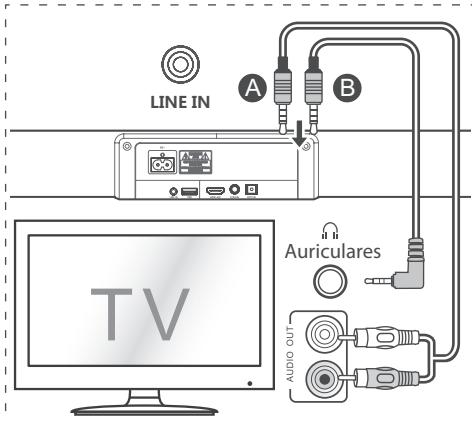


Conexión de alimentación

¡Riesgo de daños al producto!

- Asegúrese de que el suministro de alimentación corresponda al voltaje impreso en la parte posterior o parte inferior de la unidad.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de completar las otras conexiones.

Subwoofer

- Conecte el cable de red al conector de **AC~** de la unidad principal y, a continuación, a un conector de red.

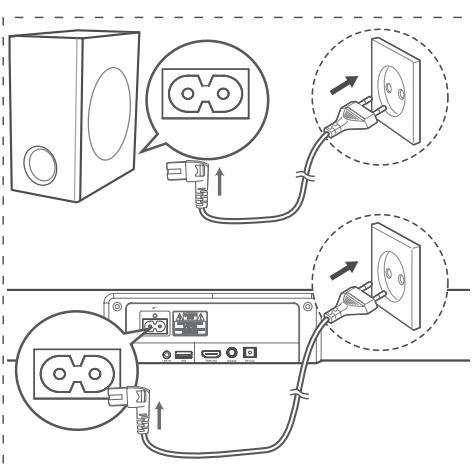

Barra de sonido

- Conecte el cable de alimentación al conector de **AC~** de la unidad principal y, a continuación, a un conector de alimentación.

Emparejamiento con el subwoofer

Emparejamiento automático

Enchufe la barra de sonido y el subwoofer en los conectores de alimentación y a continuación pulse en la unidad o en el mando a distancia para cambiar la unidad al modo ENCENDIDO. El subwoofer y la barra de sonido se emparejarán automáticamente.

- Cuando el subwoofer se esté emparejando con la unidad principal, el indicador de emparejamiento destellará rápido.
- Cuando el subwoofer esté emparejado con la unidad principal, el indicador de emparejamiento se encenderá.

NOTA:

- No pulse el botón de **Pair** en el subwoofer, salvo para el emparejamiento manual.

- Si el emparejamiento automático falla, empareje el subwoofer con la unidad principal de forma manual.

Emparejamiento manual

Si no se puede oír el audio desde el subwoofer inalámbrico, empareje el subwoofer de forma manual.

- 1 Desenchufe ambas unidades de los conectores de alimentación otra vez, a continuación, enchufe ambas unidades nuevamente después de transcurridos 3 minutos.
- Pulse y sostenga el botón de **PAIR** en el subwoofer durante unos segundos.
- El indicador de emparejamiento en el subwoofer parpadeará rápidamente.

- 2 A continuación, pulse  en la unidad o en el Mando a distancia para **ENCENDER** la unidad.
- 3 El indicador de emparejamiento en el subwoofer se pondrá rígido cuando esté correcto.
- 4 Si el indicador de emparejamiento se mantiene parpadeando, repita los pasos 1 a 3.

NOTA:

- El subwoofer debe estar dentro de los 6 m de la barra de sonido en un área abierta (cuanto más cerca mejor).
- Quite cualquier objeto entre el subwoofer y la barra de sonido.
- Si la conexión inalámbrica falla otra vez, compruebe si hay un conflicto o una fuerte interferencia (por ej., interferencia desde un dispositivo electrónico) alrededor de la ubicación. Quite estos conflictos o interferencias fuertes y repita los procedimientos anteriores.
- Si la unidad principal no está conectada con el subwoofer y está en el modo ENCENDIDO, el indicador de ALIMENTACIÓN de la unidad destellará.

Operación básica

En espera/ENCENDIDO

Cuando usted conecta, en primer lugar, la unidad principal al conector de red, la unidad principal estará en el modo En espera.

- Pulse el botón  en la unidad o en el Mando a distancia para **ENCENDER** la unidad.
- Pulse el botón  otra vez para volver a cambiar la unidad al modo EN ESPERA.
- Desconecte el enchufe de red del conector de red si quiere **APAGAR** la unidad completamente.

Reactivación automática

- Si se conecta un TV o un dispositivo externo (LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC), la unidad se encenderá automáticamente cuando el TV o el dispositivo externo se enciendan.

Función de apagado automático

La unidad cambia, automáticamente, al modo **En espera** después de aproximadamente 15 minutos si el TV o la unidad externa se desconectan, se apagan.

- Para apagar la unidad completamente, quite el enchufe de red del conector de red.

- Apague la unidad por completo para ahorrar energía cuando no está en uso.

Selección de modos

Pulse el botón  (FUENTE) de forma repetida en la unidad o los botones **SOURCE** en el Mando a distancia para seleccionar el modo **LINE IN**, **OPTICAL**, **COAXIAL**, **HDMI ARC**, **USB** y **BT** (bluetooth). El modo seleccionado se mostrará en la pantalla.

Ajuste del nivel de graves/agudos

- Pulse **TREBLE**, a continuación, pulse el botón **VOL+/-** para aumentar o disminuir los agudos. (agudos+5 / agudos-5)
- Pulse **BASS**, a continuación, pulse el botón **VOL+/-** para aumentar o disminuir los graves. (graves+5 / graves-5)
- Después de aproximadamente 5 segundos, la unidad saldrá del ajuste de graves/agudos. La pantalla mostrará el modo seleccionado actual. Ahora, usted puede pulsar los botones **VOL+/-** para ajustar el volumen.

Activar/desactivar el sonido envolvente

- Pulse el botón **SURR** en el mando a distancia para encender el sonido envolvente. Presione nuevamente este botón para apagar el sonido envolvente.

Ajustar el volumen

- Pulse los botones **VOL+ / VOL-** de la unidad o del mando a distancia para ajustar el volumen.
- Si desea apagar el sonido, presione el botón  (SILENCIAR) del mando a distancia. Pulse nuevamente el botón  (SILENCIAR) o pulse los botones **VOL+ / VOL-** de la unidad o del mando a distancia para reanudar la audición normal.

Ajustar el brillo

- Pulse el botón **DIMMER +/-** en el mando a distancia para seleccionar el nivel de brillo.

Seleccionar el efecto de sonido predefinido

- Durante la reproducción, presione el botón **EQ** en el mando a distancia para seleccionar los ecualizadores prestablecidos deseados: **FILM**, **MÚSICA**, **NOTICIAS**.

Operación de LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC

- 1 Asegúrese de que la unidad esté conectada al TV o dispositivo de audio.
- 2 Pulse el botón  de forma repetida en la unidad o el botón SOURCE en el Mando a distancia para seleccionar el modo **LINE IN, OPTICAL, COAXIAL, HDMI ARC**.
- 3 Opere su dispositivo de audio directamente para las funciones de reproducción.
- 4 Pulse el botón **VOL +/-** para ajustar el volumen en el nivel deseado.

Consejo:

- Es posible que la unidad no pueda decodificar todos los formatos de audio digital de la fuente de entrada. En este caso, la unidad se silenciará. Esto no es un defecto. Asegúrese de que la configuración de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, reproductor de DVD, etc.) esté configurada en **PCM o Dolby Digital** (consulte el manual del usuario del dispositivo de la fuente de entrada para conocer los detalles de configuración de audio) con HDMI ARC / OPTICAL / COAXIAL.

Operación Bluetooth

Emparejar dispositivos con Bluetooth

La primera vez que conecte su dispositivo Bluetooth a este reproductor, tiene que emparejar su dispositivo con este reproductor.

Nota:

- El rango operacional entre este reproductor y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 8 metros (sin ningún objeto entre el dispositivo Bluetooth y la unidad).
- Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a esta unidad, asegúrese de conocer la capacidad del dispositivo.
- No está garantizada la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth puede reducir el rango operacional.
- Si la intensidad de la señal es débil, su receptor Bluetooth podría desconectarse, pero volverá a ingresar al modo de emparejamiento automáticamente.
- 1 Durante el modo ENCENDIDO, pulse el botón  de forma repetida en la unidad o el botón  (BT) en el Mando a distancia para seleccionar el modo bluetooth. "**NO BT**" aparecerá en la pantalla si la unidad no está emparejada con ningún dispositivo bluetooth.

2 Active su dispositivo Bluetooth y seleccione el modo de búsqueda. "**Hisense HS218**" aparecerá en su lista de dispositivos Bluetooth.

- Si no puede encontrar la unidad, mantenga pulsado el botón  en el mando a distancia para ser visible. La pantalla mostrará "**EMPAREJAR**" y escuchará "**Emparejando**" desde la unidad.
- 3 Seleccione "**Hisense HS218**" en la lista de emparejamiento. Despues de un emparejamiento exitoso, escuchará "**Emparejado**" desde la unidad, y el panel de visualización muestra "**BT**".
- 4 Reproduzca la música desde el dispositivo bluetooth conectado.

Para desconectar la función Bluetooth, puede hacer lo siguiente:

- Cambie a otra función de la unidad.
- Deshabilite la función del dispositivo Bluetooth. El dispositivo Bluetooth se desconectará de la unidad después de escuchar el aviso de voz "**Desconectado**".
- Mantenga pulsado el botón  del mando a distancia.

Consejos:


- Introduzca "0000" para la contraseña si es necesario.
- Si no se empareja otro dispositivo Bluetooth con este reproductor en 2 minutos, el reproductor se volverá a conectar a la conexión anterior.
- El reproductor también se desconectará cuando se mueva el dispositivo fuera del rango operacional.
- Si desea volver a conectar su dispositivo a este reproductor, colóquelo dentro del rango operacional.
- Si el dispositivo se mueve fuera del rango operacional, al volver a la zona, compruebe si el dispositivo se encuentra conectado al reproductor.
- Si se pierde la conexión, siga las instrucciones anteriores para emparejar su dispositivo al reproductor nuevamente.

Escuchar música de un dispositivo Bluetooth

- Si el dispositivo Bluetooth conectado admite el Perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP), puede escuchar la música almacenada en el dispositivo a través del reproductor.
- Si el dispositivo también admite el Perfil de Mando a Distancia de Audio y Video (AVRCP), puede usar el mando a distancia del reproductor para reproducir la música almacenada en el dispositivo.
- 1 Empareje su dispositivo con el reproductor.
- 2 Reproduzca la música a través de su dispositivo (si admite (A2DP)).
- 3 Use el mando a distancia para controlar la reproducción (si admite AVRCP).
- Para pausar/reanudar la reproducción, pulse el botón  del mando a distancia.
- Para omitir una pista, pulse los botones  /  del mando a distancia.

Operación de USB

- 1 Inserte el dispositivo USB.

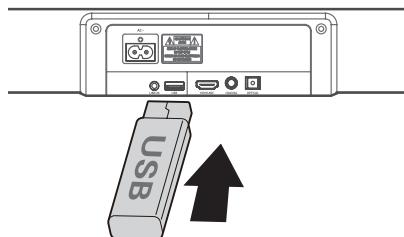

- 2 Presione el botón repetidamente en la unidad o presione el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **USB**.
- 3 Durante la reproducción:
 - Para pausar o reanudar la reproducción, presione el botón **▶II / PAIR** del mando a distancia.
 - Para omitir la pista anterior/siguiente, pulse los botones **◀ / ▶** del mando a distancia.

Consejos:

- La unidad puede admitir dispositivos USB de hasta 32 GB de memoria.
- Esta unidad puede reproducir MP3/WAV/WMA.
- La unidad puede admitir FAT32.

Solución de problemas

Para mantener la garantía válida, nunca intente reparar el sistema usted mismo. Si encuentra problemas al usar esta unidad, revise lo siguiente antes de solicitar servicio.

No enciende

- Asegúrese de que el cable de CA esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que hay alimentación en la toma de CA.
- Pulse el botón de espera para encender la unidad.

No funciona el mando a distancia

- Antes de pulsar cualquier botón de control de reproducción, primero seleccione la fuente correcta.
- Reduzca la distancia entre el mando a distancia y la unidad.

- Inserte la batería con sus polaridades (+/-) alineadas como se indica.
- Cambie la batería.
- Oriente el mando a distancia directamente al sensor de la parte delantera de la unidad.

No hay sonido

- Aumento del volumen. Pulse Volume up en el Mando a distancia o en la barra de sonido.
- Pulse **MUTE** en el Mando a distancia para asegurarse de que la barra de sonido está silenciada.
- Pulse los botones fuente para seleccionar una fuente de entrada diferente.
- Cuando utiliza cualquiera de las entradas digitales, si no hay audio:
 - Pruebe ajustando la salida del TV al PCM o
 - Conecte directamente a su Blu-ray / otra fuente; algunos TV no transfieren audio digital.
- Su TV puede ser configurado a una salida de audio variable. Confirme que el ajuste de salida de audio se establezca a FIJO o ESTÁNDAR, no VARIABLE. Consulte el manual del usuario del TV para conocer más información detallada.
- Si utiliza bluetooth, asegúrese de que el volumen en su dispositivo fuente esté encendido y que el dispositivo no esté silenciado.

No puedo encontrar el nombre Bluetooth de esta unidad en mi dispositivo Bluetooth para el emparejamiento a través de Bluetooth

- Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que ha emparejado la unidad con el dispositivo Bluetooth.

Esta es una función de apagado de 15 minutos, uno de los requerimientos estándar de ERPII para ahorrar energía

- Cuando el nivel de la señal de entrada externa de la unidad es demasiado bajo, la unidad se apagará automáticamente en 15 minutos. Aumente el nivel de volumen de su dispositivo externo.

El subwoofer está inactivo o el indicador del subwoofer no se enciende.

- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente principal, y conéctelo nuevamente después de 4 minutos para restablecer el subwoofer.

Especificaciones

Nombre de modelo	HS218
-------------------------	-------

Barra de sonido	
Suministro de energía	CA 100-240 V~50/60 Hz
Consumo de energía	30 W
Alimentación de reserva	< 0,5 W
Puerto USB para reproducción	5V == 500mA
Compatibilidad USB	USB de alta velocidad (2.0) / FAT32
Soporte de reproducción USB / formatos de archivo	32G (máx.) , MP3/WAV/WMA
Dimensión (A × A × P)	37,8 × 2,3 × 3,2 pulgadas / (960 × 58 × 82 mm)
Peso neto	4,4 libras / (2,0 kg)
Sensibilidad de entrada de audio	500 mV
Respuesta de frecuencia	120 Hz - 20 KHz

Especificación inalámbrica	
Versión de bluetooth	V 4.2
Potencia máxima bluetooth transmitida	5 dBm
Bandas de frecuencia	2402 MHz ~ 2480 MHz
Alimentación máxima inalámbrica 2,4G transmitida	6 dBm
Bandas de frecuencia inalámbrica 2,4G	2400 MHz ~ 2483 MHz

Subwoofer	
Suministro de energía	CA 100-240 V~50/60 Hz
Consumo de energía	30 W
Alimentación de reserva	< 0,5 W
Dimensión (A × A × P)	6,7 × 13,5 × 12,3 pulgadas / (170 × 342 × 313 mm)
Peso neto	12,1 lbs / (5,5 kg)
Respuesta de frecuencia	40 Hz - 120 Hz

Amplificador (potencia de salida)	
Barra de sonido	120 W, 30 W × 4 (@10%THD)
Subwoofer	80 W (@10%THD)
Total	200 W

Mando a distancia	
Distancia/ángulo	6m / 30°
Tipo de batería	AAA (1,5 V × 2)

Hisense

HS218